winco

AMOLA DORA

W9000

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!
Lea todas las instrucciones.
No seguir todas las instrucciones que se indican a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
El término "herramienta eléctrica" en todas las advertencias que se indican a continuación se refiere a su herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica a batería (inalámbrica).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
1) Área de trabajo
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de objetos extraños. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
c) Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2) Seguridad eléctrica
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies con conexión a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo de descarga eléctrica aumenta si su cuerpo está conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
d) No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al utilizar una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable alargador apto para exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal
a) Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
b) Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. El uso de equipo de seguridad, como mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.
c) Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta eléctrica. Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o enchufarlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
d) Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave inglesa o una llave inglesa dejadas en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica pueden provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas. f) Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en ellas.
g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de las herramientas eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente. d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las operen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin la formación adecuada.

e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Si la herramienta eléctrica está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

5) Servicio
a) Haga que un técnico cualificado realice el mantenimiento de su herramienta eléctrica utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

PRECAUCIÓN
Mantenga alejados a niños y personas con discapacidad.
Cuando no se utilicen, las herramientas deben guardarse fuera del alcance de niños y personas con discapacidad.

POTENCIA	500W
VOLTAJE	220Vca;50Hz
VELOCIDAD	11000r/min
CABLE	1.8m
DIAMETRO DEL DISCO	115mm

Abrazadera exterior	27. Casquillo
Abrazadera interior	28. Cabeza avellanada
Cubierta del disco	29. Chaveta
Tornillo	30. Rotor
Tuerca	31. Cojinete
Eje de salida	32. Cubierta
Chaveta	33. Tornillo
Tornillo	34. estator
Junta de resorte	35. Deflector
Junta	36. Carcasa
Tapa frontal	37. Botón
Cojinete	38. Barra de tracción
Casquillo del cojinete	39. resorte del interruptor
Tornillo	40. Tuerca
Engranajes grandes	41. Escobilla
Anillo de la almohafilla	42. Tornillo
Lengüeta	43. Tornillo
Funda de cobre	44. Tabla de prensado
Manija lateral	45. Cubierta traser
Tornillo	46. Funda
Cabezal	47. Tornillo
Pasador de bloqueo	48. Interruptor
Resorte	50. Etiqueta
Lengüeta	51. Cable
Engranajes pequeños	52. Llave inglesa
Cojinete	53. Disco amolador

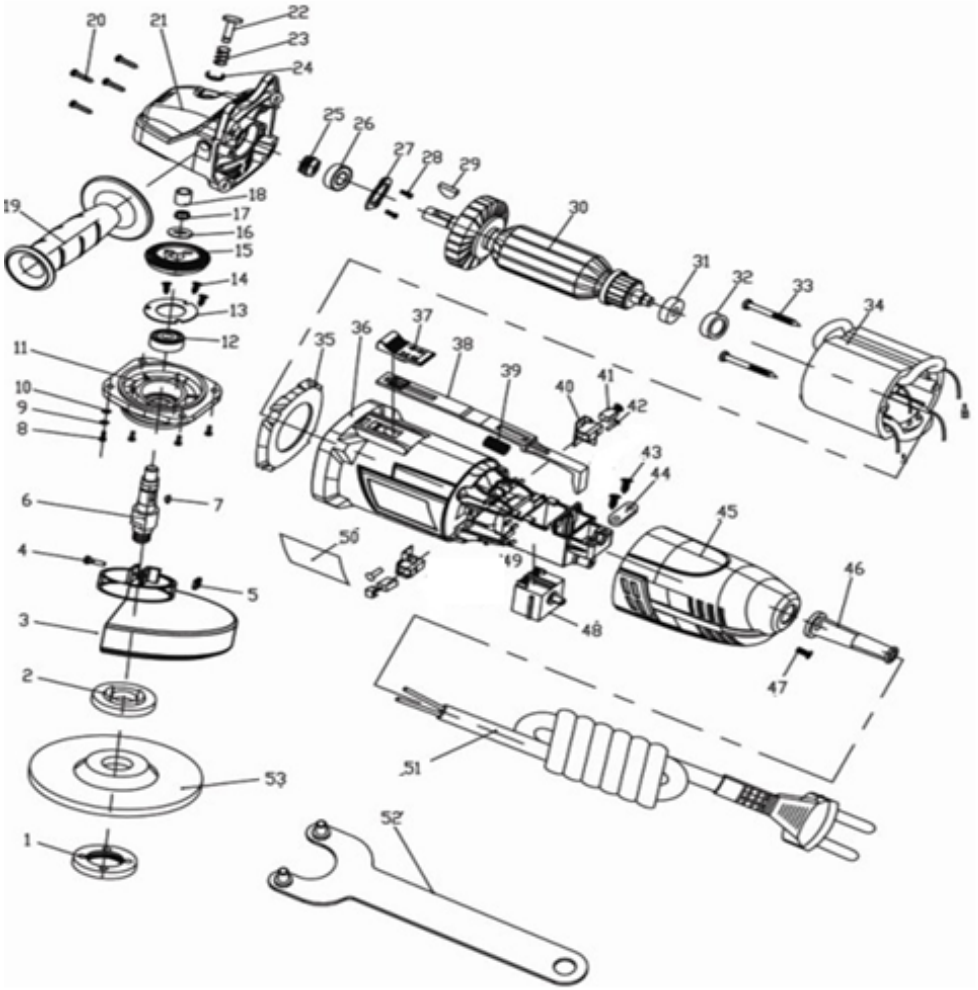

INSTRUCCIONES DE USO PARA AMOLADORAS ANGULARES

VOLTAJE
Antes de utilizar la máquina por primera vez, compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el de la red eléctrica. En ningún caso, la tensión de la red eléctrica debe diferir de la tensión nominal en más de un 10 %.

INTERRUPTOR
Encendido: Mantenga pulsado el interruptor hacia adelante.
Apagado: Suelte el interruptor
Por seguridad, el interruptor no tiene función de funcionamiento continuo, sino que debe mantenerse pulsado durante el funcionamiento.

SUSTITUCIÓN DEL DISCO
Desconecte el enchufe de la red eléctrica.
Cambio sencillo del disco mediante el bloqueo del husillo: Presione el bloqueo del husillo y deje que encaje en su lugar. Abra la tuerca de brida con la llave de espiga.
Cambie el disco de amolar o de corte y apriete la tuerca de brida con la llave.
¡IMPORTANTE! ¡Presione el bloqueo del husillo solo cuando el motor y el husillo estén parados!
¡Mantenga pulsado el bloqueo del husillo mientras cambia el disco! Para discos de amolar o cortar de hasta aprox. 3 mm de grosor, atornille la tuerca de brida con el lado plano hacia el disco de amolar o cortar.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON DISCOS NUEVOS
Deje la amoladora angular funcionando al ralentí durante al menos 1 minuto con el disco de amolar o cortar colocado. Los discos vibratorios deben sustituirse inmediatamente.

DISCOS
Nunca utilice un disco de amolar o cortar de un diámetro mayor que el especificado.
Antes de utilizar un disco de amolar o cortar, compruebe su velocidad nominal. La velocidad nominal del disco debe ser superior a la velocidad de ralentí de la amoladora angular.
Utilice únicamente discos de amolar y cortar homologados para una velocidad máxima de 11000 rpm y una velocidad periférica de 80 m/s.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Amolado basto:
Para obtener los mejores resultados de amolado basto, sujete el disco de amolar en un ángulo de entre 30° y 40° con respecto a la superficie de trabajo y guíelo hacia adelante y hacia atrás con movimientos constantes.

Corte:
Al utilizar la amoladora angular para cortar, evite afilarla en el plano de corte. El disco de corte debe tener un filo limpio. Se recomienda usar un disco de corte de diamante para cortar piedra dura.
¡Está prohibido usar la máquina sobre materiales con amianto!

DISPOSICIÓN DE LAS BRIDAS

1 Disposición de las bridas al utilizar un disco de rectificar y de corte

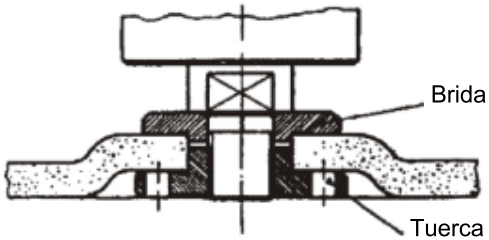

2 Disposición de las bridas al utilizar un disco de rectificar de centro hundido o recto

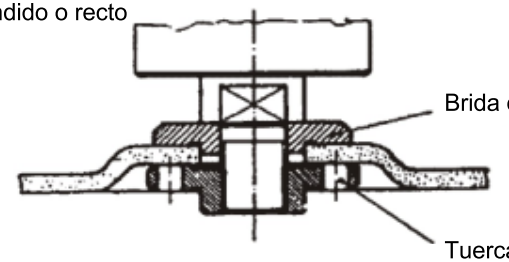

3 Disposición de las bridas al utilizar un disco de corte recto

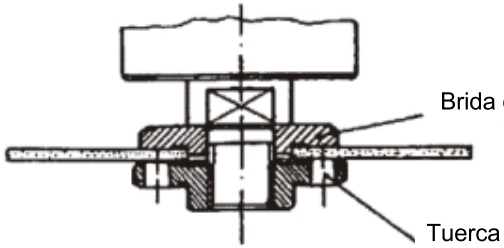

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service