CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA


SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

winco®

VENTILADOR PISO 16”
W1116

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

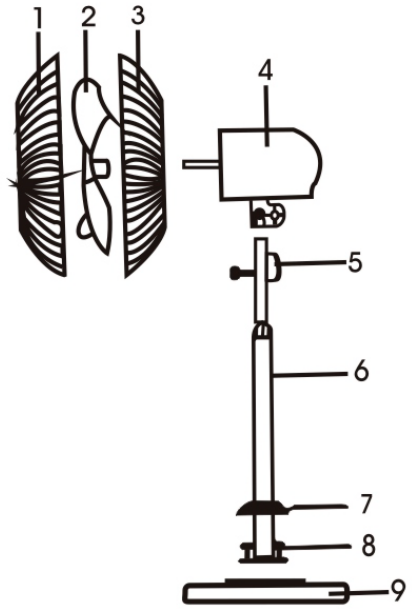

1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Rejilla posterior
4. Motor
5. Interruptor
6. Tubo
7. Cubierta
8. Tornillos
9. Base


CA 220v~ 50Hz; 70W Clase: I

MODO DE USO

Antes de conectar a la red eléctrica, compruebe que el voltaje requerido por la unidad sea compatible con el del suministro.
Gire el selector de velocidad, para seleccionar el flujo de aire deseado. Siendo 0 apagado y 3 máximo.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser remplazado por el fabricante o personal calificado para evitar daños.
2. Para evitar riesgo de fuego o descarga eléctrica no utilice la unidad con un dispositivo de control externo.
3. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
5. Asegúrese que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla de protección.

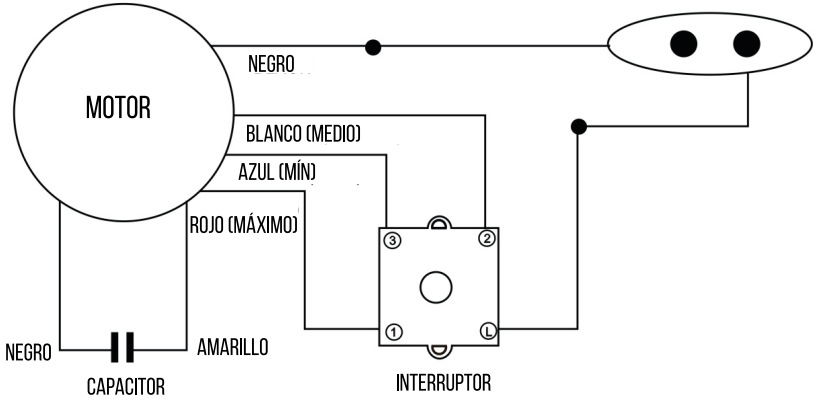

FE DE ERRATAS VENTILADOR WINCO W1116 TEMPORADA 2023/2024

EL ARMADO DE LA BASE SE REALIZA MEDIANTE UN METODO DE ENCASTRE, NO SIENDO NECESARIOS LOS TORNILLOS.

LAS 4 PATAS SE DESLIZAN DENTRO DE LAS CAVIDADES DE LA BASE, QUEDANDO LAS MISMAS SEGURAS Y TRABADAS.

LUEGO DE TENER LAS 4 PATAS INSERTADAS EN LA BASE, INSERTAR EL POSTE CENTRAL HACIENDO PRESION SOBRE LA CAVIDAD CENTRAL EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE.