

winco®

ARROCERA ELÉCTRICA

W141

winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA


www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIOR CONSULTA. PROPORCIONAN INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LAS OPERACIONES Y LA SEGURIDAD PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

1. Asegúrese de utilizar el enchufe con cable de tierra en la pared e introdúzcalo firmemente. Asegúrese de no utilizar otros electrodomésticos con el mismo enchufe universal para evitar enganches causados por demasiada corriente eléctrica.
2. Cuando la arrocera no se utiliza o el interior de la misma no está en su lugar o está vacío, no inserte el enchufe en la toma de corriente.
3. El cable eléctrico está conectado a la arrocera y no tire de la cocina con él.
4. La arrocera no debe colocarse en lugares inestables, húmedos o cerca del fuego o una fuente de calor. De lo contrario, se dañará o tendrá algún problema.
5. No enjuague el cuerpo de la arrocera ni lo llene de agua para evitar dañar el aislamiento.
6. Evite golpear el interior de la arrocera o se deformará. Asegúrese de no calentar el interior de la arrocera en otra fuente de calor, ya que es fácil de deformar debido a las altas temperaturas. Al mismo tiempo, no se deben colocar otros recipientes sobre la placa eléctrica en lugar de la olla interior, ya que se dañará la placa eléctrica.
7. Al enchufar el aparato, la luz de electricidad se enciende, pero no se debe presionar el botón de cocción para cocinar, ya que de lo contrario permanecerá caliente y no se cocinará.
8. Cuando utilice la arrocera eléctrica, asegúrese de no poner una toalla o trapo húmedo sobre la tapa o el mango, ya que se deformarán o cambiarán de color.
9. No coma el arroz inmediatamente después de finalizar su cocción, sino después de estofarlo durante 15 minutos. Así, el color, el olor y el sabor del arroz será excelente, además de suave y refrescante.
10. Si el cable eléctrico se rompe, debe reemplazarse por un cable eléctrico especial.
11. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
13. El aparato no debe sumergirse en agua.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible a través del fabricante o su agente de servicio.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

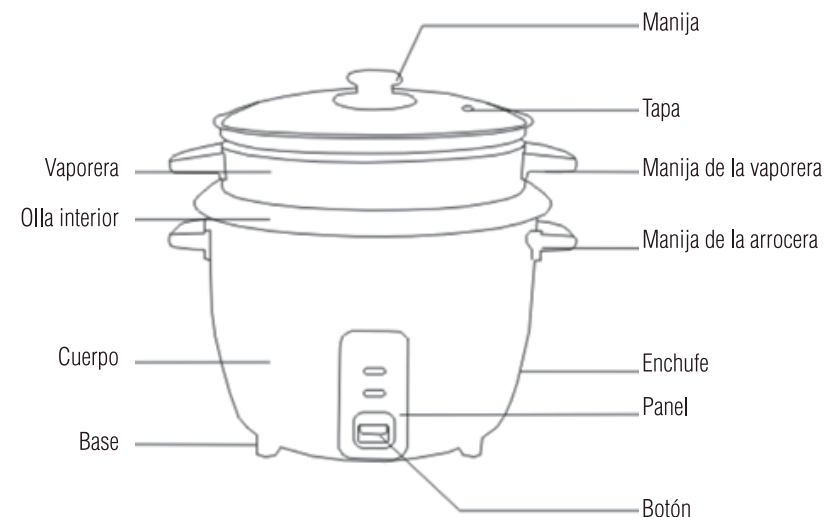

MODO DE USO

1. Coloque el arroz con un vaso medidor en otro recipiente y lávelo.

El vaso medidor contiene 0,18 litros (aproximadamente 150 gramos).

Asegúrese de no lavar el arroz directamente en la olla interior para evitar rayar su capa o deformar su base, lo que hará que no entre en contacto con la placa eléctrica o reduzca el efecto de calor o provoque otros problemas.

2. Coloque el arroz limpio en la olla interior y llénelo con la cantidad de agua adecuada.

La línea de graduación en la olla interior indica el volumen estándar de agua y no el estándar de cocción.

Tanto para cocinar arroz como papilla, la línea de agua no debe superar el punto más alto de la línea de graduación.



3. Seque el exterior de la olla interior antes de colocarla en su lugar. Extienda y empareje el arroz en el fondo. Luego, mueva la olla interior ligeramente hacia la derecha y hacia la izquierda para que entre en contacto con la placa eléctrica. No coloque nada entre ellas.

El revestimiento del interior de la olla cumple con los estándares de higiene alimentaria y no daña el cuerpo. No dude en usarlo. Para cocinar arroz, la línea de agua no debe sobrepasar el punto más alto de la línea de graduación.

4. Inserte el enchufe firmemente en el tomacorriente en la parte inferior de la olla, el enchufe del otro extremo en el tomacorriente de la pared.

5. Presione el botón de cocción de arroz cuando esté cocinando, o la olla eléctrica no cocinará ya que solo permanecerá caliente.

6. Cuando el arroz esté lo suficientemente cocido, el botón de cocción volverá a su estado original y la luz de mantener caliente se encenderá, luego la olla continuará en estado de calentamiento.

No abra la tapa hasta que el arroz se haya cocido durante 15 minutos. Gire el arroz con una espátula para evitar que se convierta en bloques duros.

El fondo de diseño particular de la olla hace que el arroz se vuelva ligeramente amarillo y fragante.

7. Cuando cocine al vapor la comida, coloque el agua adecuada en el interior de la olla. Coloque la comida en la vaporera, luego continúe de acuerdo con los procedimientos.

La comida se puede cocinar al vapor mientras se cocina el arroz.




DESPUÉS DEL USO

1 Antes de retirar el arroz, desenchufe el cable eléctrico. Luego, saque la olla interior.

2 Utilice la cuchara incluida y retire los granos del arroz cocido.

Nota: no utilice una cuchara de hierro para evitar rayar el recubrimiento.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1 La luz no está encendida

La placa eléctrica no se puede calentar

El cable eléctrico de la cocina no hace contacto con la electricidad

Revise el interruptor, el enchufe, la toma de corriente, el fusible y la clavija eléctrica e inserte el enchufe en la toma de corriente firmemente

2 La luz está encendida

La placa eléctrica no se puede calentar

Las líneas medias están flojas o el tubo eléctrico está dañado

(1) Vuelva a arreglar las líneas medias

(2) Reemplace la placa eléctrica

3 El arroz no se puede calentar o tarda demasiado en cocinarse

La olla interior no hace bien contacto con el acero magnético

La olla interior está deformada

La placa eléctrica está deformada

La olla interior está inclinada y un lado está suspendido en el aire.

Hay algo entre la olla interior y la placa eléctrica

(1) Restablezca la olla interior deformada para que haga contacto con la placa eléctrica (envíela al departamento de servicio)

(2) Una deformidad leve se puede restaurar con papel de lija fino para pulirla, pero una deformidad grave se debe enviar al departamento de servicio para que la reemplacen

(3) Mueva ligeramente la olla interior para restaurarla

4 El arroz está quemado

El equipo de limitación de temperatura de acero magnético se ha dañado.

(1) Contacte al servicio técnico.

5 No se puede mantener caliente automáticamente

El controlador de temperatura está roto

(1) Contacte al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220Vca~; 50Hz; 700 W Clase: I

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos, Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar