



winco®

**PROCESADORA
W1818**



MANUAL DE INSTRUCCIONES



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CASA CENTRAL

**Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4953-7751
WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE**

Medidas de seguridad importantes

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto. El uso contrario a las instrucciones, absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.

Controle que los niños no jueguen con la unidad ni con los elementos del embalaje.

Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni con falta de experiencia y conocimiento, como tampoco por niños menores de 8 años, a menos que se les brinde la correspondiente instrucción y supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas en movimiento.

Desconecte siempre el aparato del suministro antes de armarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No utilice accesorios que no sean los suministrados con el dispositivo

Tenga cuidado si se vierte líquido caliente, ya que puede salir expulsado del aparato debido a un vapor repentino.

Tenga cuidado al vaciar el recipiente y durante la limpieza (consulte la "Sección de limpieza").

No deje partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc.) al alcance de niños o personas incapaces, ya que son fuentes potenciales de peligro.

Apague y desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de cambiar accesorios o limpiarlo.

No deje el aparato encendido si no está vigilado.

Mantenga la mano alejada de las piezas móviles.

No use si el cable de alimentación se ha dañado, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada.

Nunca use accesorios no autorizados, ya que puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

No permita que el motor, el cable o el enchufe se mojen.

La unidad ha sido diseñada sólo para uso doméstico. No la utilice al aire libre.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto, deberá quedar fácilmente accesible.

En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague la batidora, desconecte de la red eléctrica y póngase en contacto con el servicio técnico. No intente repararlo usted mismo. Asimismo debe desenchufarse la unidad :

-Ante cualquier anomalía de funcionamiento,

- Antes de limpiarlo o repararlo,

- Luego de cada uso.

No tire del cable para desconectar.

Por razones de seguridad, tenga cuidado de:

- No utilizar el aparato con los pies descalzos o las manos o los pies mojados.


- No utilizar el dispositivo en ningún lugar que no sea el entorno doméstico.

- No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (sol / lluvia ...)

- No permitir que niños o personas con capacidades reducidas usen el aparato.

Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

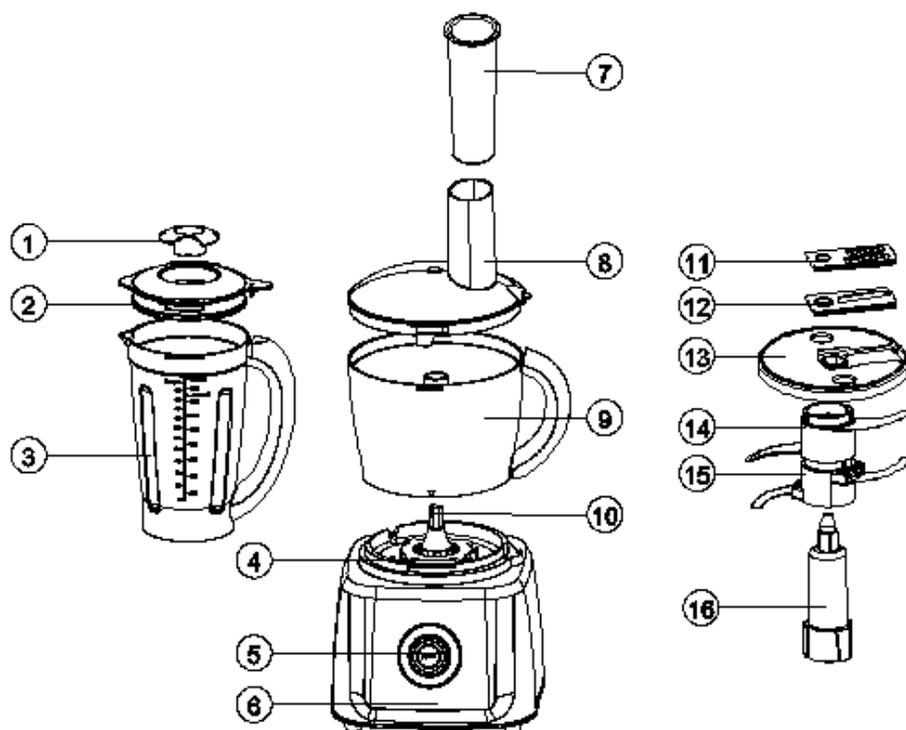

1. Tapón dosificador
2. Tapa
3. Jarra graduada
4. Base de conexión
5. Selector de velocidad
6. Base del motor
7. Empujador
8. Tapa
9. Bowl
10. Eje
11. Accesorio rallador
12. Accesorio rebanador
13. Porta accesorio
14. Amasador
15. Cuchillas
16. Cubierta

CA 220-240V ~ 50-60Hz. 700Watts Clase: II

USO DE LA UNIDAD

Asegúrese que la procesadora de alimentos esté desenchufada y que el interruptor de control se encuentre en la posición de apagado (0).

Limpie correctamente las partes y accesorios que estarán en contacto con los alimentos antes de utilizar el electrodoméstico.

NOTA: Todas las cuchillas metálicas para cortar son extremadamente filosas, preste atención cuando las manipule.

Antes de armar el aparato, asegúrese de que el cable de corriente eléctrica esté desenchufado.

La unidad sólo funcionará si todos los elementos se han ajustado de forma correcta.

Asegúrese de que todos los accesorios hayan sido ajustados de forma correcta.

Colocación del recipiente Procesadora

1. Coloque el recipiente con el asa orientada hacia su derecha.
2. Gire en sentido anti horario hasta que haga tope.
3. Elija el elemento a utilizar según el proceso deseado y colóquelo sobre la base.
4. Coloque la tapa haciendo coincidir el buje central de guía con el perno del accesorio.
5. Gire la TAPA en el sentido INVERSO de las agujas del reloj hasta oír el "CLICK" de seguridad, condición sin la cual no entrará en funcionamiento el motor.

ATENCIÓN

Nunca exceda las cantidades máximas y nunca vierta líquidos más calientes de 75° en el bowl y / o licuadora

Siga las instrucciones que se detallan a continuación cada vez que lo use:

- Nunca deje el aparato desatendido mientras está encendido.
- Nunca haga funcionar el aparato mientras está vacío.
- Nunca toque las partes móviles.
- Nunca coloque sus dedos o utensilios dentro de la abertura de la tapa.
- Nunca presione los ingredientes en la abertura de la tapa con las manos.
- No utilice el dispositivo para trabajar con ingredientes duros (por ejemplo, carne congelada, cortezas de queso ...), y con partes de ingredientes no comestibles (por ejemplo, huesos, espina de pescado ...) o hielo triturado.
- No retire la tapa y nunca reemplace los accesorios sin apagar el aparato y si el accesorio utilizado no ha dejado de funcionar.
- No retire los ingredientes del recipiente antes de quitar la cuchilla.

USO DEL PICADOR

1 Coloque el recipiente de plástico en la unidad de potencia y gire la manija en el sentido de las agujas del reloj.

2 Coloque el soporte de la cuchilla en el eje en el centro del recipiente y presiónelo hacia abajo. Luego, fije la cuchilla de corte al soporte de la cuchilla, como se muestra en el Diagrama 2.

Advertencia: La cuchilla está afilada. Por favor, solo sostenga la parte plástica.


3 Coloque la comida (por ejemplo, carne) en el recipiente, como se muestra en el Diagrama 3. La comida grande debe cortarse en trozos pequeños. (aproximadamente cubos de 2 cm.)

4 Coloque la tapa y gírela hasta etrabar, como se muestra en el Diagrama 4.

5 Fije el enchufe a la toma de corriente eléctrica, gire el interruptor para elegir la velocidad adecuada, hay 10 velocidades diferentes en total, como se muestra en el Diagrama 8.

6 PULSE es un interruptor táctil, que se utiliza para el funcionamiento intermitente, mediante el cual el dispositivo puede alcanzar la velocidad máxima de ese momento.

7 Cuando termine, gire el interruptor de botón a "0". Espere a que la unidad se detenga para abrir la tapa.

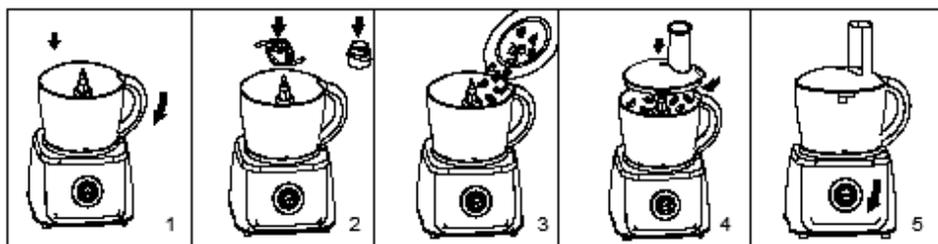


EMULSIONADOR

La función de mezcla tiene casi los mismos pasos de operación que la función de cortar. Cambie solamente la cuchilla de cortar a la cuchilla emulsionadora. Se usa para mezclar y batir alimentos, p. harina, huevo, etc.

REBANADOR y RALLADOR

- Coloque la cubierta de protección sobre el cuerpo con fuerza;
- Fije la cuchilla de cortar / triturar al soporte de la cuchilla, como se muestra en el Diagrama 6. Cortar la cuchilla hace que la comida se convierta en rebanadas. El cuchillo triturador hace la comida en pedazos.
- Ponga primero el bowl en la unidad del motor y luego gire en el sentido de las agujas del reloj, hasta bloquear. Luego coloque el soporte de la cuchilla en el eje en el centro del recipiente, como se muestra en el Diagrama 7.
- Coloque la tapa en el recipiente y gírelo hasta bloquear. Luego, conecte al tomacorriente, gire el interruptor para elegir el nivel. Ponga la comida limpia en el tubo de entrada de la tapa y empuje la comida hacia abajo lentamente. Ayúdese con el empujador como se muestra en los diagramas 8 y 9.

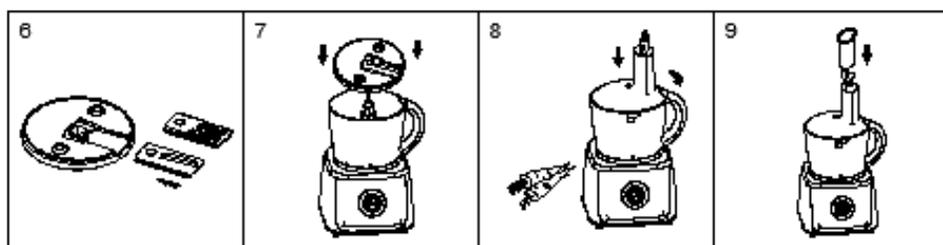


LICUADORA

-Coloque el vaso graduado en la unidad principal y luego gire en el sentido de las agujas del reloj, hasta bloquear.

-Vierta los ingredientes en la jarra de la licuadora y fije la tapa con fuerza.

-Conecte al tomacorriente y encienda el procesador de alimentos. Gire la perilla hasta el nivel requerido (La velocidad aumenta por niveles. PULSE es el nivel más alto. Gire la perilla hasta PULSE para cualquier operación interválica).

-Gire la perilla al nivel "0" y apague la máquina al finalizar.

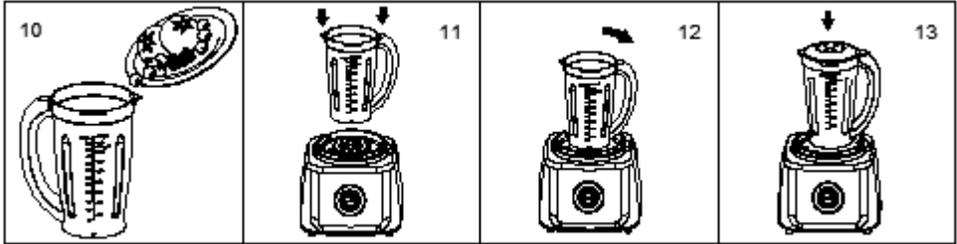

LIMPIEZA

1. Apague y desenchufe, deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No sumerja la unidad del motor en agua y asegúrese de que no entre agua en ella.
3. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.
4. No use esponjas de acero o disolventes fuertes para limpiar el aparato, ya que podrían dañar la apariencia.
5. Desmonte el aparato y limpie todos los accesorios por separado. El bowl se puede limpiar en agua jabonosa.
6. Deje que todas las piezas se sequen completamente antes de volver a usarlas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La aplicación no ha sido diseñada para uso profesional. Si usted requiere de un uso prolongado de la misma, deberá dejarla descansar para que el motor se enfríe luego de diez minutos continuos de uso.

winco[®]
www.winco.com.ar

