
CALEFACTOR ELÉCTRICO W182

No deje al alcance de los niños los envoltorios ni embalajes del aparato.
Al desenchufarla, no coloque el cable sobre la estufa, al menos hasta que la misma se haya enfriado.
Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del producto.
Este aparato no fue diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos, o lugares similares.
Nunca coloque la estufa eléctrica en un lugar donde ésta pudiera caer dentro de una bañera o cualquier receptáculo que contenga agua. NO CUBRA la estufa con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco la coloque sobre alfombras.
El producto debe colocarse en el suelo, sobre una superficie plana y en forma vertical.
Nunca utilice el artefacto debajo ni frente de un tomacorriente.
No utilice el producto con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
No utilice la estufa en áreas donde existen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran en mal estado o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al servicio técnico más cercano. Nunca desconecte el artefacto tirando del cable.
No utilizar adaptadores ni alargues. Tampoco se recomienda utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
No deje a los niños, personas mayores o on capacidad reducida solos con el aparato sin la supervisión de un adulto.
No enchufar el aparato si este estuviera húmedo. Ni lo manipule con los pies o manos mojadas o descalzo.
Cuando no lo utilice, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

Descripción de las partes
Cuando se encienda la unidad por primera vez, es normal que este pueda expeler algún tipo de olor e incluso vapores. Esto desaparecerá luego de unos minutos.

1. Mango de sujeción
2. Salida de aire caliente
3. Entrada de aire frío
4. Patas
5. Selector de potencia
6. Turbo forzador
7. Termostato

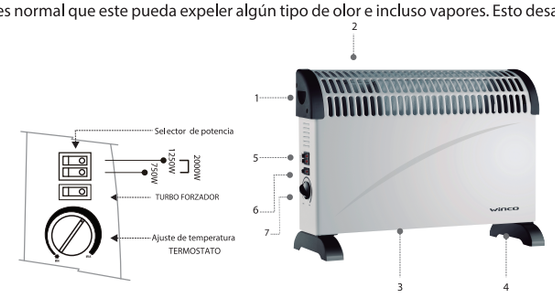

INSTRUCCIONES DEL MONTAJE
Antes de utilizar el convector, debe ensamblar las patas que vienen incluidas sueltas dentro de la caja.Estas deben ser adosadas a la base del convector utilizando los 4 tornillos autoroscantes incluidos, asegurándose de que se encajen bien en las molduras situadas en los extremos de la base del convector.
MODO DE USO
1 Inserte el cable de alimentación del convector en una caja de enchufe apropiada.
2 Gire la perilla del termostato completamente, en el sentido del reloj hasta llegar al máximo valor de configuración.
3 Active los elementos de calefacción por medio de los interruptores de potencia, ubicados en el panel lateral. Usted puede seleccionar 750W, 1250W o 2000W de potencia (ambos interruptores encendidos). Una luz testigo se encenderá al presionar el interruptor. Con el fin de alcanzar la máxima salida de calefacción, ambos interruptores deben estar encendidos.
4. Si desea puede activar el forzador, presionando la perrilla (6), para lograr una climatización más rápida.
4 Luego de calentar la habitación, para mantener la temperatura deseada, se debe girar la perilla del termostato, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, hasta que se oiga el sonido de un "clic" y se apague la luz indicadora de los interruptores.

CA 220-240V~, 50/60Hz, 2000W, Clase: I


* Las imagenes son a modo ilustrativo y retocadas digitalmente.

CALEFACTOR ELÉCTRICO W182

No deje al alcance de los niños los envoltorios ni embalajes del aparato.
Al desenchufarla, no coloque el cable sobre la estufa, al menos hasta que la misma se haya enfriado.
Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del producto.
Este aparato no fue diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos, o lugares similares.
Nunca coloque la estufa eléctrica en un lugar donde ésta pudiera caer dentro de una bañera o cualquier receptáculo que contenga agua. NO CUBRA la estufa con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco la coloque sobre alfombras.
El producto debe colocarse en el suelo, sobre una superficie plana y en forma vertical.
Nunca utilice el artefacto debajo ni frente de un tomacorriente.
No utilice el producto con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
No utilice la estufa en áreas donde existen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
No opere el producto si el cable de alimentación o el enchufe se encuentran en mal estado o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al servicio técnico más cercano. Nunca desconecte el artefacto tirando del cable.
No utilizar adaptadores ni alargues. Tampoco se recomienda utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
No deje a los niños, personas mayores o on capacidad reducida solos con el aparato sin la supervisión de un adulto.
No enchufar el aparato si este estuviera húmedo. Ni lo manipule con los pies o manos mojadas o descalzo.
Cuando no lo utilice, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

Descripción de las partes
Cuando se encienda la unidad por primera vez, es normal que este pueda expeler algún tipo de olor e incluso vapores. Esto desaparecerá luego de unos minutos.

1. Mango de sujeción
2. Salida de aire caliente
3. Entrada de aire frío
4. Patas
5. Selector de potencia
6. Turbo forzador
7. Termostato

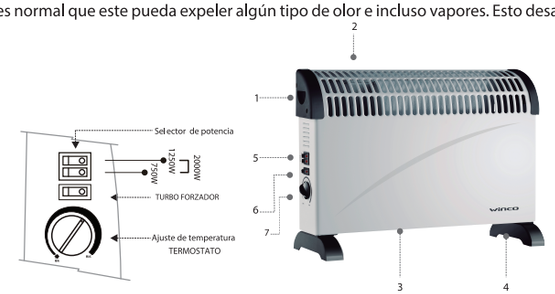

INSTRUCCIONES DEL MONTAJE
Antes de utilizar el convector, debe ensamblar las patas que vienen incluidas sueltas dentro de la caja.Estas deben ser adosadas a la base del convector utilizando los 4 tornillos autoroscantes incluidos, asegurándose de que se encajen bien en las molduras situadas en los extremos de la base del convector.
MODO DE USO
1 Inserte el cable de alimentación del convector en una caja de enchufe apropiada.
2 Gire la perilla del termostato completamente, en el sentido del reloj hasta llegar al máximo valor de configuración.
3 Active los elementos de calefacción por medio de los interruptores de potencia, ubicados en el panel lateral. Usted puede seleccionar 750W, 1250W o 2000W de potencia (ambos interruptores encendidos). Una luz testigo se encenderá al presionar el interruptor. Con el fin de alcanzar la máxima salida de calefacción, ambos interruptores deben estar encendidos.
4. Si desea puede activar el forzador, presionando la perrilla (6), para lograr una climatización más rápida.
4 Luego de calentar la habitación, para mantener la temperatura deseada, se debe girar la perilla del termostato, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, hasta que se oiga el sonido de un "clic" y se apague la luz indicadora de los interruptores.

CA 220-240V~, 50/60Hz, 2000W, Clase: I

* Las imagenes son a modo ilustrativo y retocadas digitalmente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service