

winco[®]

LICUADORA

W1905 _____

W1910 _____

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas, incluidas las siguientes.

1. Lea todas las instrucciones primero.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje de su tomacorriente corresponda con el voltaje nominal.
3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya fallado, o se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no lo sumerja en agua u otro líquido.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni toque una superficie caliente.
6. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
7. Preste atención al aparato en funcionamiento, nunca deje el aparato desatendido
8. No coloque un aparato sobre o cerca de una hornalla encendida o sobre un horno caliente.
9. No lo use al aire libre, sólo para uso doméstico.
10. Nunca opere el producto cuando la jarra esté vacía y no quite la tapa antes de que las cuchillas se detengan por completo.
11. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar.
12. Evite el contacto con las piezas móviles
13. Advertencia: el mal uso puede causar lesiones graves.
Tenga cuidado al operar la base de la cuchilla, especialmente quitando la base de la cuchilla de la botella y limpiando la botella.
14. Las cuchillas están afiladas. Manejar con cuidado
15. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto del cortador en la base sin que la jarra esté correctamente sujeta;
16. Siempre opere la licuadora con la tapa puesta;
17. Siempre opere el aparato sobre una superficie plana;
18. No utilice nunca aditamentos que no estén enumerados en el libro de instrucciones. El uso de aditamentos, incluidos frascos de conservas, etc., no recomendados por el fabricante puede provocar un riesgo de lesiones a las personas;
19. No mezcle líquidos calientes.


EL TOMACORRIENTE ES UTILIZADO COMO MEDIO DESCONEXIÓN, POR LO QUE DEBE QUEDAR FÁCILMENTE ACCESIBLE.

VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE DAÑADO. DE ESTARLO CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO PARA SU REEMPLAZO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES**

** El modelo W1905 incluye solo el vaso plástico.

El modelo W1910 incluye el vaso plástico y la jarra de vidrio

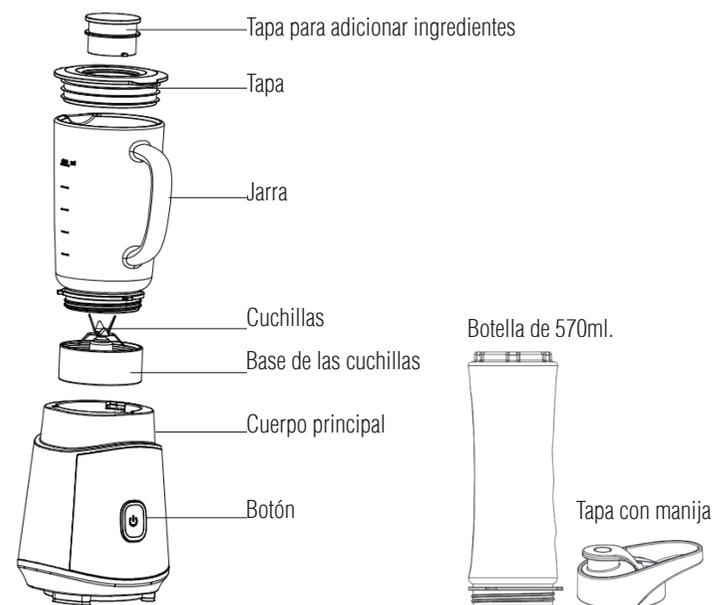

1. Coloque la botella deportiva sobre una superficie plana, abra la botella
2. Llene la botella con sus ingredientes favoritos, todos los ingredientes deben llenarse por debajo de la marca de nivel máximo de la botella.
3. Sujete la base de la cuchilla en el extremo abierto de la botella, bloquee para evitar fugas de líquido;
4. Ponga la botella boca abajo, coloque la botella y la base de la cuchilla juntas en la base de la licuadora, asegúrese de que el bloque de tres microinterruptores esté en la posición correcta. Presione la botella hacia abajo en la base;
5. Coloque el enchufe en el tomacorriente, la llave de operación se iluminará de color azul.
6. Presione la tecla y no suelte la mano, luego la licuadora comienza a funcionar;
7. Suelte la mano y la licuadora dejará de funcionar;
8. Dé la vuelta a la botella y colóquela sobre una superficie plana, saque la base de la cuchilla, coloque la tapa para beber;

No opere más de 60 segundos a la vez.

IMPORTANTE

1. El aparato sólo puede utilizar 2 minutos de forma continua como máximo. Antes de que se vuelva a utilizar, debe enfriarse lo suficiente.
2. Las piezas y la unidad no se pueden lavar en el lavavajillas.
3. No lo use para triturar hielo cuando los cubos de hielo midan más de 3 o 2 cm, y no lo use para triturar hielo cuando la botella no tenga agua adentro
4. Sólo para frutas líquidas y blandas. Primero corte la fruta en trozos. No use frutas duras.
5. Cuando se sobrecarga, el motor se detendrá automáticamente, desenchúfelo, vacíe la taza, espere 15 minutos para enfriar el motor, luego se puede usar nuevamente.
6. Mantenga a los niños alejados de la unidad.
7. No limpiar la base con agua u otro líquido.
8. No utilice disolventes, polvos para pulir, lavandina, etc .

LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Después de su uso, limpie el cuerpo principal con un paño húmedo y séquelo con una toalla seca. Absolutamente manténgalo alejado del agua o la humedad alta;
3. Antes de lavar la jarra y la parte de la cuchilla, primero retire el anillo de sellado, luego lávela con agua corriente. Después de la limpieza debe estar completamente seco;
4. Mantener alejado de la luz solar directa y de lugares húmedos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 500 Watts Clase: II



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTTEL - WINCOPHONE