


winco®

ELIMINADOR DE ARRUGAS A VAPOR
W2008 ———

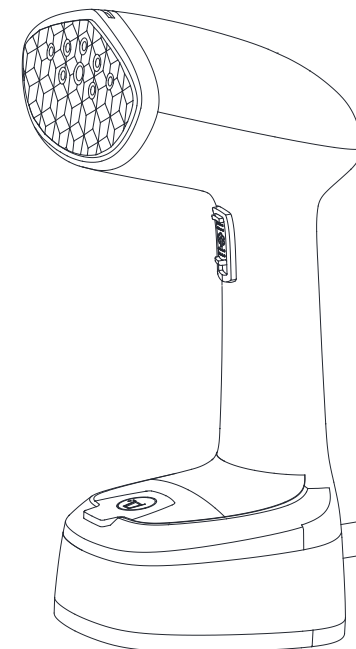

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea atentamente las instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Peligro:

Verifique si el voltaje requerido de este producto es compatible con su hogar. Si el producto viene con un enchufe de conexión a tierra, debe enchufarse a una toma de corriente con un cable de conexión a tierra.

No use este producto fuera de los límites prescritos.

Si se usa durante demasiado tiempo, el enchufe y el cable de alimentación estarán anormalmente calientes.

Si hay niebla de agua dentro del indicador de encendido (10), indica que la parte inferior del producto tiene una fuga. No lo use.

Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o mentales y que carezcan de experiencia en el manejo del producto, a menos que su uso sea supervisado y dirigido por alguien responsable de su seguridad.

No permita que los niños jueguen con este producto.

No deje el dispositivo sin supervisión mientras esté encendido.

Si el producto falla, deje de usarlo inmediatamente.

Asegúrese de que el enchufe esté seco antes de usarlo.

Compruebe el enchufe y el cable de alimentación con cuidado antes de usarlo.

Al insertar o quitar el enchufe, sujételo. No tire del cable de alimentación ni use las manos mojadas.

Manenga lejos del alcance de los niños.

Cuando lo use cerca de niños, tenga cuidado de ellos.

Este producto debe colocarse sobre una superficie lisa para su uso.

No vierta vinagre ni otros limpiadores de suciedad en el tanque de almacenamiento (02).

Está prohibido el uso de aditivos químicos, fragancias o detergentes.

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de agregar agua al producto o verter el agua restante.

Cada vez que deje de planchar, desenchufe el cable de alimentación.

Si el producto se ha caído, se ha dañado o ha sufrido una fuga de agua, no lo vuelva a utilizar.

No sumerja este producto en agua ni en otros líquidos.

No toque este producto con las manos mojadas.

No exponga este producto a la lluvia ni a la luz solar.

Durante el proceso de uso, el indicador de encendido (10) se encenderá o apagará con frecuencia, lo cual es un fenómeno normal que indica la temperatura necesaria para el mantenimiento de la máquina.

La temperatura del vapor emitido por este producto es muy alta. Para evitar quemaduras, no dirija el vapor al cuerpo humano.

El vapor emitido por este producto tiene una temperatura alta, lo que puede provocar deformación y decoloración cuando se use en prendas con poca resistencia al calor.

Cuando se energiza el producto, el panel de acero inoxidable (07) se calentará mucho. No lo toque para evitar quemaduras.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional calificado para evitar peligros.

No cuelgue el cable de alimentación sobre una mesa ni lo deje en contacto con ninguna superficie caliente.

No siga utilizando este producto si está dañado. Llévelo al lugar designado para su mantenimiento. No lo desmonte usted mismo, ya que un montaje incorrecto puede provocar fugas durante el uso.

Para evitar la sobrecarga del circuito, no utilice otros aparatos eléctricos de alta potencia al mismo tiempo.

Antes de guardar el producto, asegúrese de que se haya enfriado y de que el agua del tanque (02) se haya drenado.

Al utilizar el producto, preste atención para evitar salpicaduras de vapor, y provocar daños.

Al limpiar, desenchufe el cable de alimentación.

Se recomienda utilizar agua pura para mejorar la vida útil del producto.

Para evitar la sobrecarga del circuito, se recomienda no utilizar el mismo circuito de enchufe con otros aparatos eléctricos cuando esté en uso.

Quite las etiquetas o cubiertas protectoras del producto y estire y alise el cable de alimentación antes de usarlo.

Si hay una pequeña cantidad de gotas de agua en la pared interior del tanque de agua (02), es causado por la inspección de fábrica del producto, lo cual es un fenómeno normal, tenga la seguridad de usarlo.

Cuando se usa la plancha por primera vez, debido a la expansión térmica de las piezas de plástico, puede ver un humo sutil y acompañado de algún sonido, este fenómeno es normal, después de un período de tiempo este fenómeno desaparecerá, se recomienda probar en tela común cuando use la plancha por primera vez.

Cuando use el producto por primera vez, déjelo reposar durante unos minutos, lo que eliminará las impurezas y los olores debidos a la fabricación que puedan quedar durante el proceso.

Conserve este manual en un lugar seguro.

EL TOMACORRIENTE ES UTILIZADO COMO MEDIO DESCONEXIÓN, POR LO QUE DEBE QUEDAR FÁCILMENTE ACCESIBLE.

VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO SE ENCUENTRE DAÑADO. DE ESTARLO CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO PARA SU REEMPLAZO

ANTES DEL PRIMER USO

Retire las etiquetas o la cubierta protectora, colóquelas en línea recta antes de usar y extienda el cable.

Accione el vaporizador durante unos minutos, esto eliminará cualquier impurezas y olores debido al proceso de fabricación.


Para evitar una sobrecarga del circuito, no se recomienda usar el mismo tomacorriente con otro circuito eléctrico.

Al abrir el embalaje, revise que que estén todas las partes y que no se encuentren dañadas.

Alimentación: CA 220-240V~ 50Hz. 1600 watts Clase: I

INSTRUCCIONES DE USO


Agregue agua: No agregue agua cuando el producto esté encendido.
Sostenga el producto, abra la tapa de llenado de agua (3) para llenarlo (como se muestra en la Figura 2) y agregue agua hasta el nivel máximo de agua indicado por la flecha (como se muestra en la Figura 3). Nota: No coloque agua en exceso para evitar que se desborde y afecte el uso.

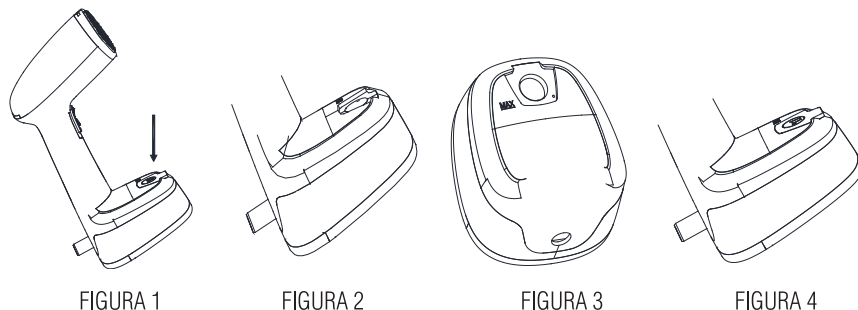


Cierre la tapa de llenado de agua (03) (Figura 4)

Enchufe el producto al tomacorriente, el indicador de encendido (10) se ilumina, lo que indica que comienza el calentamiento; cuando el indicador esté apagado, presione el botón del interruptor (05) para usar el planchado a vapor (Nota: no toque el panel de acero inoxidable (07) después de encender la energía, para no quemarse).

No utilice este producto en el ángulo que se muestra a continuación, de lo contrario, la bomba no podrá bombear agua.

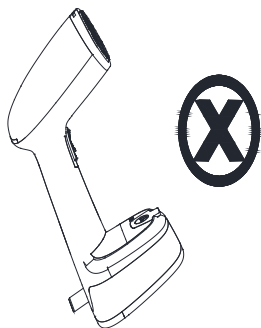

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

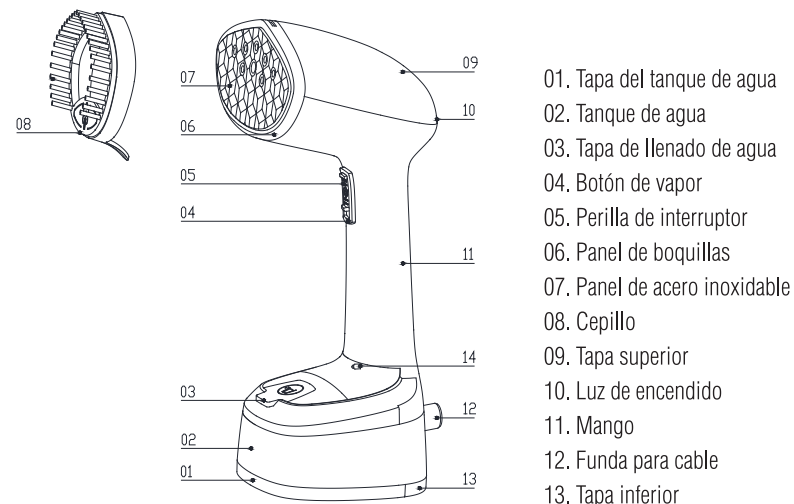

PLANCHANDO

Compruebe que la parte posterior de la tela esté ventilada para evitar que el vapor se acumule en la tela y la humedezca.

Revise los bolsillos de la ropa para asegurarse de que no haya objetos en ellos.

Revise la parte posterior de la ropa para ver si hay objetos que se dañen fácilmente con el vapor.

Se recomienda no usar una máquina de planchar a vapor cerca de partes metálicas de la ropa, ya que el vapor a alta temperatura provocará decoloración de las partes metálicas.

Alise el planchado moviendo suavemente un cepillo de tela hacia arriba y hacia abajo por el pliegue de la tela.

Si la máquina de planchar a vapor zumba más fuerte y no emite vapor, esto indica que no hay agua en el tanque (02), verifique el nivel de agua del tanque (02) y agregue agua al tanque (02).

No planche ninguna superficie de tela con sudor u otras marcas; porque el calor fijará estas manchas y no las eliminará.

Para evitar que brille después de planchar ropa de seda, lana o sintética, opte por plancharla del revés.

Para evitar que brille después de planchar ropa de terciopelo, plánela en una dirección según la textura de la fibra y no presione la plancha sobre la prenda.

Muchas telas son más fáciles de planchar antes de que estén completamente secas, como la seda, que siempre debe plancharse cuando está aún húmeda.

Antes de planchar, clasifique la ropa de acuerdo con la etiqueta de la prenda o el tipo de tela real (si falta la etiqueta) frente a la temperatura de planchado. Este producto no es adecuado para telas de baja temperatura para evitar quemar la ropa.

ALMACENAMIENTO

Después de dejar de usarlo, vierta el agua restante y continúe calentando durante unos 10 segundos antes de desenchufar el aparato.

Colóquelo en posición horizontal sobre la mesa y espere a que el producto se enfríe.

Nota: Antes de guardar la máquina de planchado a vapor, evapore completamente el agua restante en el cuerpo calefactor. Si queda agua sobrante en el cuerpo calefactor, este se corroerá, lo que afectará gravemente la vida útil de la unidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Retire el cepillo y luego use un paño húmedo para limpiar

No utilice limpiadores o disolventes fuertes o abrasivos.

No coloque el vaporizador sumergido en agua u otros líquidos.

No intente desmontar el aparato.

Después de cada uso, vacíe el tanque de agua.

No deje cerca de fuentes de calor ni lo exponga a luz solar directa.

Asegúrese siempre de que el vapor que sale de los orificios de vapor esté limpio y libre de incrustaciones.

Se recomienda que el vaporizador se almacene verticalmente en una posición plana.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

