winco®

PARRILLA ELÉCTRICA

W2016

winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el aparato y conserve las instrucciones, incluida la garantía, el recibo de compra y, si es posible, la caja con el embalaje interior.
·El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el fin previsto. Este aparato no es apto para uso comercial. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente. No lo sumerja en agua.
·Al limpiarlo o guardarlo, apague el aparato y desenchufe siempre el enchufe de la toma de corriente (tirando del enchufe, no del cable) si el aparato no se utiliza y retire los accesorios conectados.
·Si debe abandonar el lugar de trabajo, apague siempre el aparato o desenchufe de la toma de corriente (tirando del enchufe, no del cable).
·Para proteger a los niños de los peligros que suponen los aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable cuelgue bajo y de que los niños no tengan acceso al aparato.
·Compruebe periódicamente si el aparato y el cable presentan daños. No utilice el aparato si está dañado.
·No intente reparar el aparato por su cuenta. Póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Para evitar riesgos, en caso de que el cable esté defectuoso, hágalo sustituir únicamente por el fabricante, nuestro servicio de atención al cliente o una persona cualificada y por un cable del mismo tipo.
·Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
·Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
·Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
·Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
·Preste especial atención a las siguientes “Instrucciones especiales de seguridad”.
·Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, este aparato no debe cubrirse con ningún material sólido o flexible, como una bandeja de aluminio, papel de aluminio o bandejas hechas de otro material resistente al calor. El uso de dichos elementos o materiales en la rejilla perjudicaría la seguridad de su producto y podría provocar daños graves.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Notas especiales de seguridad para esta unidad
·Precaución: Durante el funcionamiento, la temperatura de la superficie expuesta puede ser muy alta. Peligro de quemaduras.
·Precaución: No se debe utilizar carbón o combustibles similares para este dispositivo.
·Manténgase a una distancia de seguridad adecuada de objetos inflamables como muebles, cortinas, etc. Manténgase a una distancia mínima de al menos 15 cm de la pared.
·Coloque la unidad sobre una superficie plana y resistente al calor.
·Deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.
·Nunca deje que entre agua en la grasa.
·Distribuya el peso de manera uniforme en la parrilla. Peso máximo: 2 kg.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, este aparato no debe cubrirse con ningún material sólido o flexible como una bandeja de aluminio, papel de aluminio o bandejas hechas de otro material resistente al calor. El uso de dichos elementos o materiales en la parrilla perjudicaría la seguridad de su producto y podría provocar daños graves.



La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada durante el funcionamiento de la unidad. Tenga cuidado al manipularlas.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.
De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su remplazo.
El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

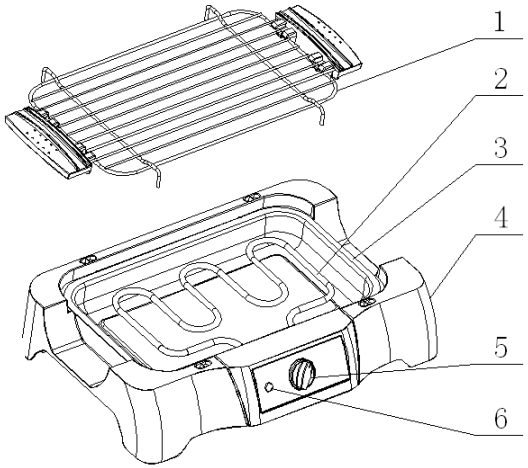


fig. 1

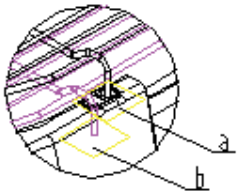


fig.2

1. Rejilla
2. Elemento calefactor
3. Bandeja recolectora de grasa
4. Borde plástico
5. Termostato
6. Luz piloto

ANTES DEL PRIMER USO

Consulte la ilustración 1.

- Retire todo el material de embalaje que pueda haber.
- Limpie la rejilla de la parrilla (1)
- Monte la rejilla como se muestra en la ilustración 1.

·Vierta 1,5 litros de agua fría en la bandeja de la parrilla hasta la marca “MAX”.

Nota: Vierta el agua hasta que cubra la lámina metálica reflectante. El agua y la lámina metálica evitan una radiación de calor excesiva en el área de la superficie de apoyo de la parrilla.

Por lo tanto, siempre debe asar los alimentos con agua y con la lámina metálica reflectante en su lugar.

ANTES DE ASAR A LA PARRILLA

Antes de usarlo por primera vez, llene la bandeja de la parrilla con agua y úsela durante 15 minutos para quitar la película protectora de la bobina de calentamiento. Seleccione la posición MAX del termostato. La presencia de humo es normal. Asegúrese de que haya un nivel suficiente de ventilación.

Precaliente el dispositivo antes de usarlo durante aproximadamente 5 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO

·Introduzca el enchufe en una toma de corriente de 220-240 V/50 Hz debidamente instalada.

·Llene 1,5 l de agua fría hasta la marca “MAX”.

·Ajuste el termostato para el uso deseado: temperatura baja o media para calentar o enfriar, MAX para cocinar y asar rápidamente. El LED se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada.

·Coloque los alimentos directamente sobre la rejilla de la parrilla. Nunca utilice platos, bandejas o papel de aluminio debajo de los alimentos. El tiempo de cocción depende del grosor de los alimentos y de la temperatura ajustada. Los alimentos gruesos se asan más rápidamente si se pinchan con brochetas de metal. Gire los alimentos de vez en cuando.

·La altura de la rejilla de la parrilla se puede variar. Consulte la ilustración 2.

·Si el nivel de agua desciende por debajo de la marca MIN después de un uso continuo, desenchufe el aparato de la toma y llénelo con agua hasta alcanzar la marca MAX. No vierta agua fría sobre el elemento calefactor caliente. De lo contrario, podría dañarse.

Apagado: Gire el termostato a “0” y desenchufe el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El elemento calefactor está equipado con un interruptor de seguridad. Este evita que el elemento calefactor se utilice fuera de la bandeja de la parrilla. Si el elemento calefactor no se enciende, verifique la conexión a la red eléctrica y si el elemento calefactor está correctamente colocado en la bandeja de la parrilla.

LIMPIEZA

·Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo y espere hasta que se enfríe.

·Limpie el aparato con un paño ligeramente humedecido. ¡Nunca sumerja el elemento calefactor en agua!

·La parrilla, la chapa reflectante y el canal se pueden limpiar con agua jabonosa.

·Nunca utilice un cepillo de acero ni otros objetos que rayen.

·Monte todas las piezas como se muestra en el diagrama.

PRECAUCIÓN

1.Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

3. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

4. Este aparato está diseñado para ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como:
– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– casas rurales;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo alojamiento y desayuno
• PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas, NO sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca; 50Hz; 1200W; Clase I

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service