

winco

HORNO ELÉCTRICO W2111

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:


1. Lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
2. No toque las superficies calientes directamente. Use las asas o perillas.
3. No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua u otros líquidos para evitar descargas eléctricas. Puede limpiar el aparato con un paño húmedo y asegurarse de que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
4. Los niños deben estar bajo la supervisión constante de un adulto cuando usen el aparato o estén cerca de él.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años, personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimiento sobre su uso, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad y que comprenda los riesgos.
6. Los niños menores de 8 años no deben limpiar ni realizar el mantenimiento de este producto a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
7. Mantenga este producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
8. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. Nunca deje el producto funcionando sin supervisión.
10. Los aparatos deben desenchufarse cuando no se utilicen y antes de limpiarlos. Las piezas deben colocarse o retirarse una vez que se hayan enfriado.
11. Si el cable de alimentación, el enchufe, el aparato presentan fallos de funcionamiento o cualquier otro daño impide su uso, devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección, reparación o puesta en marcha.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o un técnico especializado para evitar riesgos.
13. No se recomienda utilizar accesorios suministrados sin la aprobación del fabricante, ya que esto podría causar lesiones.
14. Solo para uso doméstico. No apto para uso en exteriores. No se permite su uso comercial.
15. Este aparato está diseñado para su uso en electrodomésticos y lugares similares, como:
 - Comedores para empleados en centros comerciales, oficinas u otros entornos laborales.
 - Hoteles rurales.
 - Residencias en hoteles, moteles u otros entornos residenciales.
 - Hoteles particulares.
16. No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque una superficie caliente.
17. Al desconectar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.

18. No utilice el aparato para otros fines.
19. El aparato no puede funcionar con un temporizador externo ni con un mando a distancia independiente.
20. Utilice siempre el producto sobre una superficie seca, lisa y nivelada y resistente al calor.
21. La superficie exterior tiende a calentarse durante el uso.
22. La temperatura de las superficies accesibles puede aumentar cuando el aparato está en funcionamiento.
23. Asegúrese de que los alimentos en la bandeja para hornear o la piedra para pizza no toquen la resistencia.
24. No cubra las rejillas de ventilación ni las entradas de aire mientras el producto esté en funcionamiento.
25. No vierta aceite en la bandeja para hornear, ya que podría provocar un incendio.
26. No toque el interior del producto mientras esté en funcionamiento.
27. Antes de conectar el producto a la corriente eléctrica, compruebe que coincida con el voltaje de la red eléctrica local.
28. Está estrictamente prohibido enchufar o desenchufar la fuente de alimentación o manipular el panel de control con las manos mojadas.
29. No utilice el producto sobre o cerca de manteles, cortinas ni ningún otro material inflamable.
30. No coloque el producto junto a paredes u otros productos, y deje al menos 10 cm de espacio libre a los lados, en la parte posterior y en la parte superior. No coloque ningún objeto encima del producto.
31. Cuando el producto esté en funcionamiento, saldrá aire caliente por la salida de aire; por motivos de seguridad, mantenga al usuario alejado de dicha salida.
32. Si sale humo negro, desenchufe el producto inmediatamente.
33. El material de embalaje no es un juguete. Los niños no deben jugar con la bolsa de plástico del embalaje para evitar el riesgo de asfixia.
34. Durante el uso de la máquina, es normal que caiga una pequeña cantidad de agua.


Uso de cables prolongadores

- a) Se proporciona un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar.
- b) Si se utiliza un prolongador:
 - 1) La potencia indicada en el prolongador debe coincidir con la potencia del aparato; y
 - 2) Debe colocarse de forma que no cuelgue sobre una encimera o mesa, donde un niño podría tirar de él o alguien podría tropezar accidentalmente.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

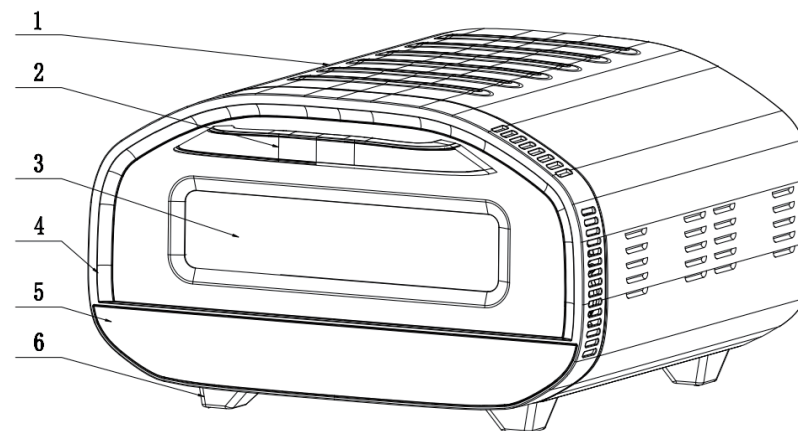

- 1-Carcasa
- 2-Manija de puerta
- 3-Puerta de vidrio
- 4-Panel
- 5-Panel de control
- 6-Patas

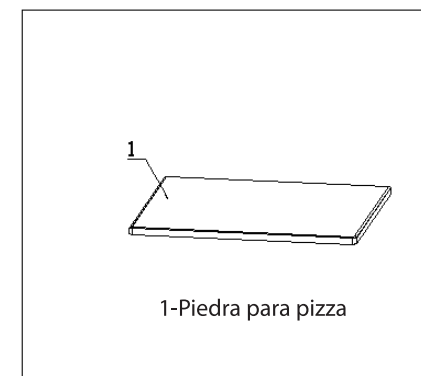


ANTES DEL PRIMER USO

- [1] Saque el producto y retire todo el embalaje.
- [2] Retire cualquier etiqueta o adhesivo.
- [3] Limpie la máquina y el interior del producto únicamente con un paño húmedo. Lave las partes removibles con agua y detergente, no utilice estropajos metálicos. Deje secar todas las piezas.
- [4] El horno de pizza se calienta con aire caliente. No vierta aceite, grasa ni otros líquidos en la bandeja de hornear.
- [5] No llene demasiado la bandeja de hornear con alimentos, ya que esto obstruirá el flujo de aire y afectará la cocción.

MODO DE USO

Consejo: Coloque este producto sobre una superficie plana, lisa y estable. No lo coloque sobre una superficie que no sea resistente al calor.

- [1] Conecte el enchufe del cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra.
- [2] Cuando vaya a hornear una pizza, retire con cuidado la piedra para pizza. Coloque la piedra para pizza dentro del horno para precalentarla. Una vez precalentada, coloque la pizza sobre la piedra y cierre la puerta.
- [3] Seleccione la función deseada en el panel de control. Puede ajustar el tiempo y la temperatura de cocción manualmente.
- [4] Funcionamiento del panel de control

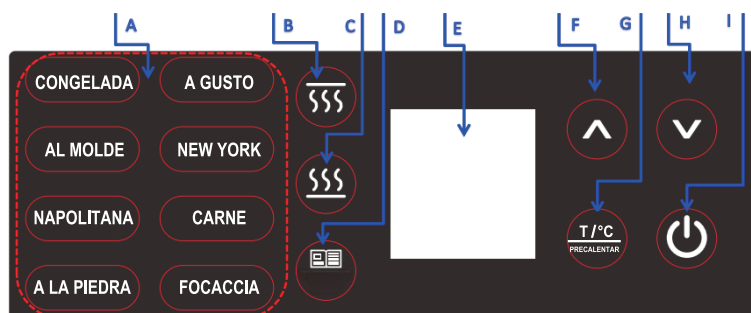

Nota: 1. Botón : Botones de selección de menú y de restauración de la configuración de fábrica. Mantenga pulsado este botón en modo de espera para restaurar la configuración de fábrica.

2. Una vez finalizado el precalentamiento, abra la puerta para introducir los ingredientes y ciérrela. A continuación, pulse manualmente el botón "" para iniciar la cuenta atrás.

3. Tras completar un ciclo o un menú, si el zumbador suena 5 veces en dos minutos (estos dos minutos se utilizan para mantener la temperatura y la carga de trabajo originales) y no se realiza ninguna operación, la máquina se apagará automáticamente y la pantalla digital mostrará el estado FIN. Si en dos minutos el usuario repite el mismo tipo de pizza, cambia rápidamente o realiza continuamente diferentes menús de pizza, u hornea otros alimentos, tenga en cuenta que debe introducir los ingredientes en la máquina y cerrar la puerta. Deberá pulsar manualmente el botón "" para volver a entrar en el modo de trabajo configurado y comenzar la cuenta atrás (sin precalentar, etc.). Todos los ventiladores tienen un retardo de 5/10 minutos antes de apagarse.

4. Tras completar un menú, al seleccionar otro menú inmediatamente, se presentan dos situaciones:

1. Al pasar del menú de baja temperatura al de alta temperatura, la máquina necesita recalentarse durante un tiempo determinado;
2. Al pasar del menú de alta temperatura al de baja temperatura, la pantalla muestra "COOL" y emite un sonido 5 veces, cada 10 segundos. "COOL" parpadea continuamente, indicando al usuario que la temperatura es alta y que debe abrir la puerta para disipar el calor. Cuando la temperatura del núcleo desciende a un valor determinado, "COOL" desaparece y se puede continuar con el menú actual. Mientras la pantalla muestra "COOL", se puede seleccionar otro menú que funcione a una temperatura superior a la del núcleo actual.

- A: Menú
B: Botón de control del calentador superior
C: Botón de control del calentador inferior
D: Botón de selección de menú y botón de restauración de configuración de fábrica
E: Pantalla (la temperatura se muestra en la parte superior y la hora en la inferior)
F: Botón de ajuste de tiempo y temperatura (+)
G: Botones de selección de tiempo y temperatura y de función de precalentamiento
H: Botón de ajuste de tiempo y temperatura (-)
I: Botón de encendido/apagado

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- ① Botón de Encendido/Apagado (I): Tras el encendido inicial, sonará un zumbador y todas las pantallas se iluminarán durante 8 segundos. Las luces de la pantalla se encenderán secuencialmente y mostrarán el menú de funciones. Se iluminará el icono predeterminado "CONGELADA" y "Selección de función". El botón "Encendido/Apagado" parpadeará. Pulse brevemente este botón para iniciar el programa de horneado. Durante el proceso, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para detener el funcionamiento y volver al estado inicial de encendido.
- ② Selección de tiempo y temperatura y función de precalentamiento (G): Excepto en el modo "A GUSTO" todos los demás menús incluyen la función de precalentamiento. Precaliente el aparato a la temperatura de trabajo. En los menús con función de precalentamiento, el indicador del botón de precalentamiento está siempre encendido por defecto y no se puede apagar. En el modo "A GUSTO", el indicador del botón de precalentamiento también está siempre encendido por defecto y se puede apagar. Durante el precalentamiento, el indicador luminoso de precalentamiento permanece encendido. Si pulsa este botón durante el proceso, no habrá respuesta. Al mismo tiempo, el zumbador emite tres pitidos para recordar que se coloquen los alimentos. Después de colocarlos, pulse el botón "Encendido/Apagado" para comenzar a hornear.
- ③ Botón de ajuste de tiempo y temperatura (+) (F): Pulse este botón para aumentar el tiempo o la temperatura.
- ④ Botón de ajuste de tiempo y temperatura (-) (H): Pulse este botón para disminuir el tiempo o la temperatura.
- ⑤ Pantalla digital LED: La temperatura se muestra en la parte superior y el tiempo en la inferior.
- ⑥ Menú: Hay 8 menús (ver arriba).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220Vca~; 50Hz; 2200W Clase: I

CÓDIGOS DE ERROR


- E1 Sobretemperatura de la termocupla, protección contra fallo del NTC
- E2 Protección contra fallo de circuito abierto de la termocupla.
- E3 Termocuplar sin calibración o con fallo de calibración.
- E5 Fallo de comunicación entre la placa de circuito de la pantalla y la placa de circuito de alimentación.

TABLA DE MENÚ PREDEFINIDAS

NOTA: Los tiempos de cocción varían según el peso de los alimentos. Los tiempos de cocción que se muestran en esta tabla son solo de referencia y deben ajustarse según la cantidad o las preferencias del horno.

Nro	MENÚ	TEMPERATURA POR DEFECTO	RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE	TEMPORIZADOR POR DEFECTO	RANGO DE TIEMPO AJUSTABLE
1	A GUSTO	430°C	80-430°C	2 min	1 - 60 min
2	CONGELADA	245°C	80-430°C	9 min	1 - 20 min
3	AL MOLDE	340°C	80-430°C	3 min	1 - 30 min
4	A LA PIEDRA	330°C	80-430°C	2 min	1 - 10 min
5	CARNE	430°C	80-430°C	3 min	1 - 60 min
6	NEW YORK	270°C	80-430°C	5 min	1 - 20 min
7	NAPOLITANA	430°C	200-430°C	2 min	1 - 10 min
8	FOCACCIA	430°C	80-430°C	2 min	1 - 60 min

COMO COLOCAR LA PIEDRA REFRACTARIA

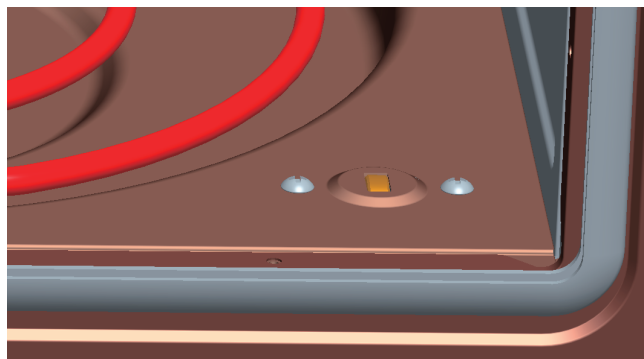

*Como se muestra en la figura superior, hay un rodillo a cada lado de la parte frontal de la cavidad interior. Primero se coloca la piedra para pizza sobre el rodillo, y luego se introduce fácilmente en la cavidad. Este detalle es la característica única e innovadora de este producto. ¡Resuelve el problema de las piedras para pizza más pesadas que resultan difíciles de introducir en la cavidad!

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente y asegúrese de que la máquina esté desconectada de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

La máquina debe limpiarse después de cada uso. No utilice objetos metálicos ni ásperos para la limpieza, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

[1] Al terminar de usarla, desenchufe la máquina y espere a que todas las piezas se enfríen.

[2] Limpie la carcasa únicamente con un paño húmedo o una esponja no abrasiva.

[3] Utilice un cepillo para limpiar los residuos del tubo de calor.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>