



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**KAIBO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**KAIBO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

### SERVICIO TECNICO AUTORIZADO


#### CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669  
servicewinco@gmail.com

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE

# winco®

PLANCHA  
W-30 —

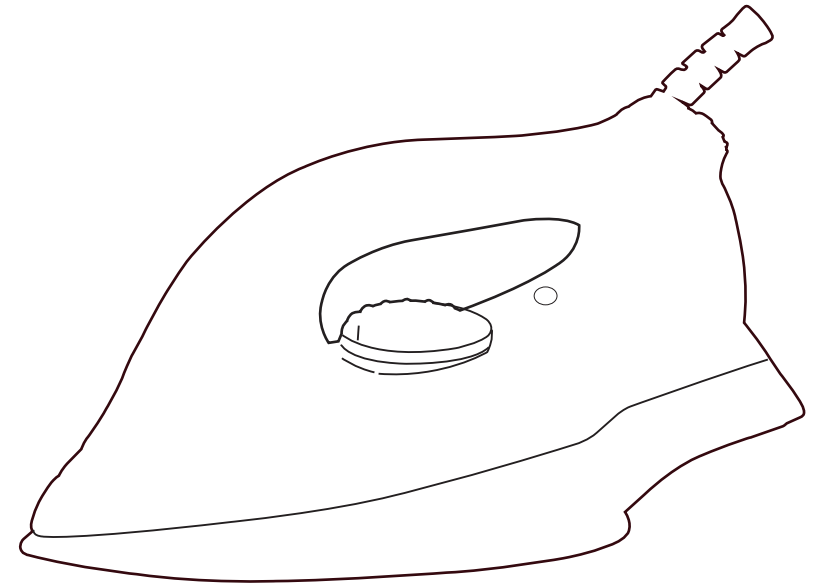

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso, antes de utilizar este aparato por primera vez, un uso no conforme con dichas instrucciones anularía la garantía.

No deje el aparato al alcance de los niños. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por menores o personas con capacidades reducidas, de ser necesario deberán hacerlo bajo la estricta supervisión de un adulto.

Compruebe que la tensión de su hogar corresponde con la requerida por la unidad.

Asegúrese que los amperios indicados en su contador y el diferencial sean por lo menos de 10A.

Enchufe imperativamente su aparato a un tomacorriente con toma a tierra. En caso de utilizarse un alargue, asegúrese de sea del tipo tripolar (3 hilos).

Su aparato está destinado únicamente para uso doméstico y debe usarlo en el hogar.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado. En este caso diríjase al servicio técnico o contacte a personal especializado.

Cualquier manipulación que no sea de limpieza o el mantenimiento habitual del aparato debe ser efectuada en un centro de servicio técnico.

No introduzca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido.

No deje el cable colgando al alcance de los niños.

El cable de alimentación no debe estar nunca en contacto con las partes calientes de la unidad, ni cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados no intente repararlos contacte a personal especializado.

Por su seguridad, utilice únicamente piezas de recambio y accesorios recomendados por el fabricante.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto, deberá quedar fácilmente accesible.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

### Desenchufe la plancha

Antes de limpiarla.

Cuando finalice el plachado.

Después de cada uso o en caso de interrupción del plachado.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.


Deje que a plancha se enfríe antes de guardarla.

Nota: En el primer uso la base está limpia. Algunas partes de la plancha están engrasadas, por lo que puede suceder que emane un ligero humo, que debe desaparecer momentos después de usarse.

La plancha debe usarse y guardarse en una superficie plana y estable.

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 1000 watts Clase: I

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

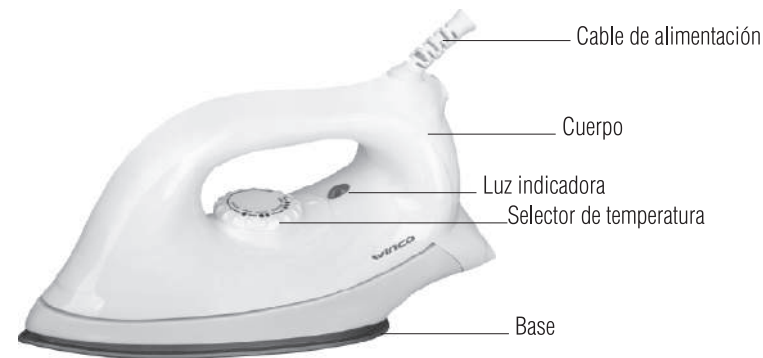

## COMO PLANCHAR

Coloque la unidad en posición vertical. Gire el selector de temperatura a la posición "0" y conecte a la red eléctrica.

Gire el selector de temperatura a la posición deseada según las características de las prendas a planchar. La luz piloto se encenderá luego de unos minutos la misma se apaga indicando que la unidad se encuentra lista para ser utilizada.

## LIMPIEZA

Apague la plancha colocando la perilla en "0", desconecte del tomacorriente. Coloque en posición vertical, Espere a que se enfríe por completo para guardarla.

Para limpiar la base hágalo con mezcla de agua y vinagre en partes iguales.

