



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.


Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

### SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

#### CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669  
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE

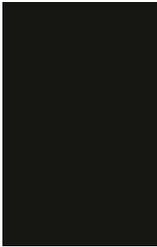

# winco®

## JUGUERA ELÉCTRICA

### W327 —————

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)



## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se usa éste u otro electrodoméstico siempre se deben seguir estas reglas básicas de precauciones.  
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daño personal serio:

1. NUNCA sumerja el cuerpo principal del aparato en agua o cualquier otro líquido. NUNCA lo enjuague bajo la canilla.
2. No permita que entre agua u otro líquido en el cuerpo principal del aparato para evitar descargas eléctricas.
3. No permita que los niños operen este aparato. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
4. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada.
5. Este artículo está diseñado para interiores. Uso doméstico únicamente.
6. No se recomienda el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
7. Asegúrese de que su voltaje sea consistente con las especificaciones
8. No enchufe el aparato en el mismo circuito que otros aparatos.
9. Comprobar periódicamente si el aparato o el cable de alimentación están dañados
10. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico. .
11. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar este producto hasta que se realicen las reparaciones y/o se instalen las piezas de repuesto de fábrica.
12. No utilice este artículo para otro fin para el cual ha sido diseñado, ya que esto podría anular la garantía del producto.

## ADVERTENCIA

- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa y otras fuentes de calor (estufa, calentador, etc.).
- No pase el cable de alimentación sobre bordes/esquinas afiladas o una superficie caliente.
- No derrame agua sobre los componentes eléctricos o conectores.
- No opere el aparato con las manos mojadas.
- No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo del tomacorriente.
- No introduzca la mano u otros objetos en el aparato durante el funcionamiento.
- No mueva este aparato ni toque ninguno de sus componentes mientras esté en movimiento.
- Espere siempre hasta que las piezas se detengan por completo antes de retirar los accesorios
- No lo use si el enchufe o cualquier componente están dañados.
- No utilice ningún accesorio o empalme que no sean los accesorios y empalmes originales.
- No utilice este aparato con un dispositivo de conmutación o temporizador externo.
- Antes de enchufar el aparato en el tomacorriente de la pared, asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado. Apague el aparato antes de desenchufarlo.

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Apague y desenchufe el aparato si se deja desatendido y antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
- Apague y desenchufe el aparato después de cada uso y antes de cambiar accesorios o manipular piezas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca~ 50/60Hz. 150 Watts Clase: II

*Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado.  
De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su remplazo.  
El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo que, deberá quedar fácilmente accesible.*

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CUERPO PRINCIPAL



BOWL



SOPORTE



FILTRO



TORNILLO



TOLVA



EMPUJADOR



CONTENEDOR DE JUGO Y PULPA




CEPILLO

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el embalaje y los accesorios.
2. Lave las piezas con agua tibia, detergente suave y un paño suave.
3. Limpie la unidad del motor con agua tibia y un paño suave.
4. Seque bien todas las piezas.
5. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición APAGADO.

## ARMADO DE LA UNIDAD

3. Coloque la base del motor sobre una superficie plana, seca y estable.
2. Debajo del recipiente hay una almohadilla de goma. Asegúrese de que esté firmemente insertado en el conjunto.

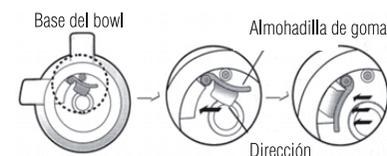

3. Instale el recipiente encima de la base del motor. Presione el recipiente hacia abajo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj, luego bloquéelo en su posición. Asegúrese de que esté firmemente sujeto al eje de la base del motor.
4. Inserte el filtro en el soporte, luego colóquelo en el recipiente y empuje el filtro hacia abajo. Verifique que los puntos rojos en el filtro se alineen con la marca triangular en el recipiente. Si no se alinean, necesita reajustar.
5. Instale el tornillo en el medio del filtro. Asegúrese de que esté en la posición correcta, luego presione hacia abajo y escuchará un sonido como "clic".
6. Coloque la tolva en el recipiente. Alinee el punto rojo de la tolva con el mismo símbolo del recipiente. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo. La cubierta hará clic en su posición.
7. Coloque el contenedor de pulpa para que encaje en su posición en el lado izquierdo del cuerpo principal y coloque el recipiente de jugo con la barra de filtro debajo del pico del exprimidor.
8. Luego conecte el exprimidor a la fuente de alimentación.

## PREPARACIÓN DE LAS FRUTAS


1. Retire los carozos (ciruelas, melocotones, cerezas, etc.).
2. Retire las pieles duras (melones, piñas, pepinos, papas, etc.).
3. Los alimentos de piel blanda y otros solo necesitan lavarse.
4. Corte la comida en trozos más pequeños para que quepan.

## PREPARACIÓN DE LAS FRUTAS

1. Encienda, coloque algunas frutas y verduras en la tolva y empuje hacia abajo con el empujador.
2. Este exprimidor tiene 3 modos.
  - . "ON": enciende para operar el exprimidor
  - . "0": apagar el exprimidor
  - . "R": Reversa
3. Encienda el aparato presionando el interruptor de arranque a la posición "ON".

### Nota:

1. Inserte frutas y verduras blandas lentamente para obtener la mayor cantidad de jugo.
2. Cuando las frutas se atasquen, no gire el interruptor rápidamente de "ON" a "R", debe apagar el aparato y esperar unos minutos, luego gire el interruptor a "R" durante unos segundos.
3. Algunos alimentos muy duros pueden hacer que su exprimidor disminuya la velocidad o se detenga. Si esto sucede, apague y desbloquee el filtro.
4. Algunas frutas y verduras pueden bloquear el filtro durante el trabajo, lo que provoca una disminución de la eficiencia del jugo. Si observa que durante el trabajo, la eficiencia está disminuyendo, es necesario limpiar el filtro.
5. No haga funcionar la juguera continuamente más de 15 minutos con cualquier carga. Esperar unos 30 minutos antes del próximo uso.
6. Gire el interruptor a la posición "APAGADO" después de terminar.

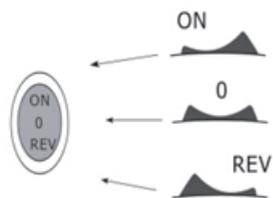

## PREPARACIÓN DE LAS FRUTAS

1. Para una fácil limpieza, inmediatamente después de cada uso enjuague las partes removibles bajo corriente agua. Esto ayudaría a evitar que las fibras de las frutas y verduras se sequen. Un simple enjuague, te hará ahorrar mucho tiempo.
2. Todas las piezas desmontables pueden lavarse con agua jabonosa caliente. Desmontar de 1-2-3-4-5.
3. El tubo de alimentación, el bowl, el contenedor de jugo y pulpa son aptos para lavavajillas.
4. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
5. Siempre trate el filtro con cuidado ya que puede dañarse fácilmente. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
6. Si la pulpa se deja secar en el filtro, puede obstruir el poros finos de la malla del filtro reduciendo así la efectividad del exprimidor.

