


winco®

PLANCHA A VAPOR
W-34

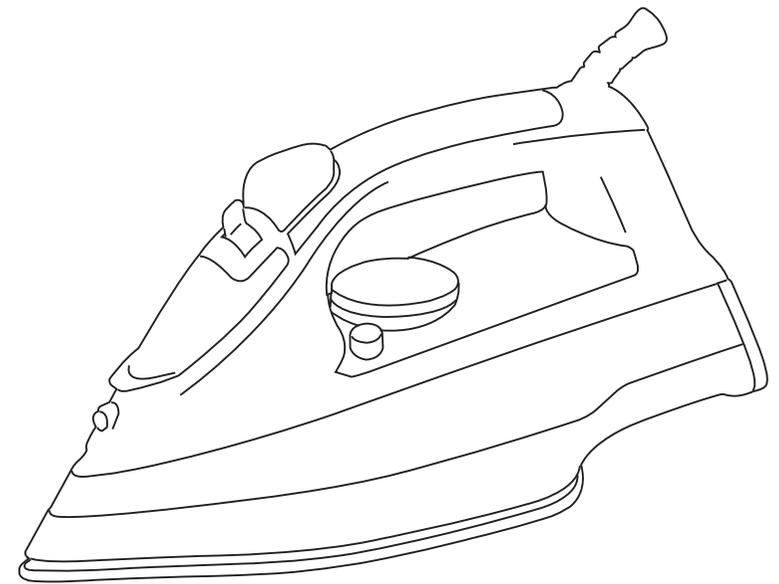

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de uso, antes de utilizar este aparato por primera vez, un uso no conforme con dichas instrucciones anularía la garantía.

No deje el aparato al alcance de los niños. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por menores o personas con capacidades reducidas, de ser necesario deberán hacerlo bajo la estricta supervisión de un adulto.

Compruebe que la tensión de su hogar corresponde con la requerida por la unidad.

Asegúrese que los amperios indicados en su contador y el diferencial sean por lo menos de 10A.

Enchufe imperativamente su aparato a un tomacorriente con toma a tierra. En caso de utilizarse un alargue, asegúrese de sea del tipo tripolar (3 hilos).

Su aparato está destinado únicamente para uso doméstico y debe usarlo en el hogar.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado. En este caso diríjase al servicio técnico o contacte a personal especializado.

Cualquier manipulación que no sea de limpieza o el mantenimiento habitual del aparato debe ser efectuada en un centro de servicio técnico.

No introduzca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido.

No deje el cable colgando al alcance de los niños.

El cable de alimentación no debe estar nunca en contacto con las partes calientes de la unidad, ni cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados no intente repararlos contacte a personal especializado.

Por su seguridad, utilice únicamente piezas de recambio y accesorios recomendados por el fabricante.

El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto, deberá quedar fácilmente accesible.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.

Desenchufe la plancha

Antes de limpiarla.

Cuando finalice el planchado.

Después de cada uso o en caso de interrupción del planchado.

Antes de llenar el tanque de agua.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.

Deje que a plancha se enfríe antes de guardarla.

Nota: En el primer uso, el tanque de agua y la base están limpios. Algunas partes de la plancha están engrasadas, por lo que puede suceder que emane un ligero humo, que debe desaparecer momentos después de usarse.

La plancha debe usarse y guardarse en una superficie plana y estable.

Alimentación: CA 220V~ 50Hz. 2000 watts Clase: I

USO DE LA UNIDAD

Llenado del tanque de agua (para uso de vapor)

Desconecte la plancha y ponga la perilla de temperatura en 0.

Llene de agua el tanque poniendo la plancha en posición vertical hasta que llegue al límite marcado en el tanque.

Ahora conecte la plancha al tomacorriente.

Control de temperatura

Seleccione el nivel deseado girando la perilla. Compruebe las sugerencias de temperatura según el tipo de tela.

La luz indicadora permanecerá encendida hasta llegar a la temperatura seleccionada, al momento de llegar a la temperatura requerida la luz indicadora se apagará, indicando que ya se encuentra lista para usar.

Funciones

Rociador: para rociar, presione el botón de rocío.

Golpe extra de vapor: Presione el botón de golpe de vapor. No presione más de tres veces seguidas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague la plancha colocando la perilla en "0", desconecte del tomacorriente. Coloque en posición vertical, y retire toda el agua sobrante. Espere a que se enfríe por completo para guardarla.

Para limpiar la base hágalo con mezcla de agua y vinagre en partes iguales.

AUTOLIMPIEZA

La función de autolimpieza para la base debe ser efectuada cada 6 meses.

Se realiza de la siguiente manera:

Llene el tanque con agua, con la perilla en la temperatura máxima, presione el botón de autolimpieza durante 1 minuto.

Espere a que se acabe el agua.

MANTENIMIENTO

Dependiendo del uso que se le de a la plancha, se recomienda que se limpie aproximadamente una vez por mes para prolongar la vida útil de la misma.

Llene el tanque de agua hasta la mitad.

Coloque la plancha en posición vertical.

Coloque a temperatura máxima y conecte al tomacorriente.


El agua se calienta y la luz indicadora se apaga.

desconecte la plancha.

Coloque en posición horizontal sobre un recipiente. Ponga a nivel máximo de vapor, en posición de limpieza.

El agua caliente comenzará a salir de la plancha, limpiando la plancha del sarro que pudiera generar por el uso.

Mueva la plancha simulando el planchado hasta que el tanque quede vacío.

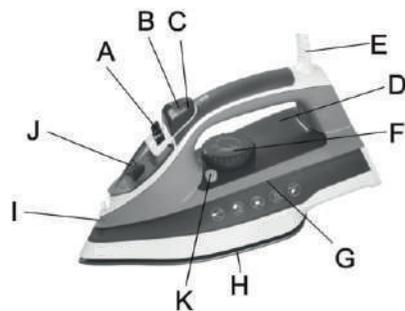

- A: Regulador de vapor
- B: Golpe de vapor extra
- C: Botón Rociador
- D: Indicador
- E: Cable de alimentación 360°
- F: Regulador de temperatura
- G: Tanque de agua
- H: Base
- I: Rociador
- J: Tapa de tanque de agua
- K: Botón de auto-limpieza



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KAIBO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KAIBO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KAIBO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KAIBO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
servicewinco@gmail.com

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE