

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCAÑEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

winco®

VENTILADOR PISO 16" W362IA




MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser remplazado por el fabricante o personal calificado para evitar daños.
2. Para evitar riesgo de fuego o descarga eléctrica no utilice la unidad con un dispositivo de control externo.
3. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
5. Asegúrese que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla de protección.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

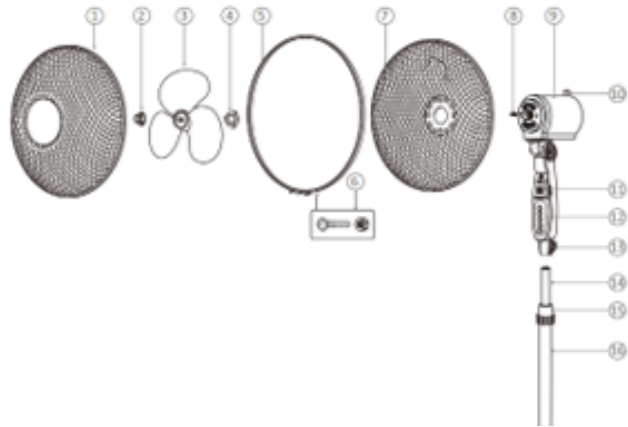

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Protector delantero | 9. Motor del ventilador |
| 2. Tornillo de fijación de las aspas | 10. Perilla de oscilación |
| 3. Aspas | 11. REPELENTE DE MOSQUITOS |
| 4. Tuerca de seguridad del protector | 12. Cuerpo principal |
| 5. Anillo protector | 13. Tornillo de fijación del cuerpo |
| 6. Tornillo | 14. Poste interior |
| 7. Protector trasero | 15. Tornillo de ajuste de altura |
| 8. Eje del motor | 16. Poste exterior |

ARMADO DEL VENTILADOR

Antes de ensamblar el ventilador, asegúrese de que esté desenchufado de la fuente de alimentación.

- Saque todas las piezas de la caja y retire cualquier envoltorio protector.
- Inserte los cuatro soportes de la base (18) por separado en el soporte de la base (17), coloque la parte inferior del tubo exterior (16) en el soporte de fijación del asiento y luego gire el tubo exterior para fijarlo a la base.
- Afloje el tornillo de ajuste de altura (15) y extienda el poste interior (14) a la altura deseada.

- Apriete el tornillo de ajuste de altura para evitar que se deslice, luego coloque manualmente el conjunto del ventilador sobre el poste interior y apriete el tornillo de ajuste de altura (15).
- Coloque firmemente el motor y la carcasa sobre la parte superior del poste de extensión y apriételos con un tornillo (13).
- Retire la tuerca de seguridad de la protección (4) del eje del motor (8).
- Coloque la protección trasera en la parte delantera de la carcasa del motor con los orificios en la protección trasera, luego atornille la tuerca de plástico apretada para colocar la protección trasera.
- Coloque las aspas del ventilador en el eje del motor y fíjelas apretando el tornillo (2).
- El anillo protector (5) fija primero la protección trasera y luego fija la protección delantera. Luego, ajuste el tornillo en el anillo protector con firmeza.

ARMADO DE LA BASE -

Para el armado de la base, insertar el barral sobre el hueco ubicado en la base plástica. En caso de que el barral tenga colocado el tornillo "L" con arandela, debe ser retirado antes del armado. Apoyar el conjunto del barral más la base plástica sobre la base pesada y darlo vuelta para que la base quede calzada completamente.

Dar vuelta el conjunto y fijar con el tornillo "L" junto con la arandela.



FUNCIÓN DEL VENTILADOR ELÉCTRICO

- a) Asegúrese de que el voltaje utilizado se corresponda con el voltaje indicado.
- b) Gire el control de velocidad a las velocidades seleccionadas: 0 (apagado) y velocidades 1, 2, 3, que son lenta, media y rápida.
- c) Ajuste el ventilador a la altura que prefiera empujando el protector de inclinación.
- d) Nunca toque las aspas con las manos ni con ningún objeto.
- e) No tire del cable con demasiada fuerza. Si se daña después de un uso prolongado, llévalo a reparar por un electricista calificado.

FUNCIÓN REPELENTE DE MOSQUITOS

- a) Inserte la pastilla repelente de mosquitos del tamaño adecuado (35*22,4 mm) en el porta pastilla.
- b) Presione el botón de la función repelente de mosquitos.
- c) Reemplace la pastilla repelente de mosquitos cada 12 horas.

LIMPIEZA

- Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Retire con cuidado la protección y las aspas. No golpee las aspas.
- Utilice un paño suave con jabón suave para limpiar y luego pule con un paño seco.
- Nunca utilice ningún líquido corrosivo que pueda dañar la pintura, el metal o el plástico.
- Vuelva a colocar las aspas de forma segura y bloquee la protección antes de usar.