

**winco**<sup>®</sup>


**PLANCHA A VAPOR**  
W38

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

**Manual de Instrucciones**  
**Ceertificado de Garantía**

## Principales características y descripción de las partes

El producto tiene muchas funciones, como regulación de temperatura, rociador, planchado en seco, vapor, vapor fuerte, función de autolimpieza, etc. y tiene características: diseño moderno y elegante, alta eficiencia térmica, fácil de usar, buen resultado de planchado, ahorro de trabajo y ahorro de tiempo. ...

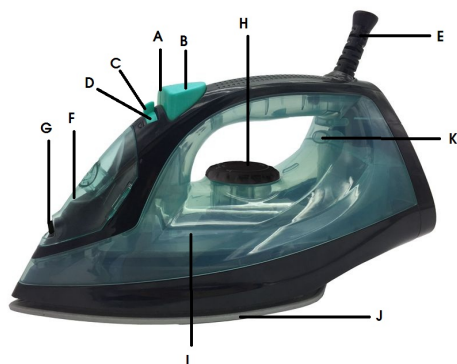

- A: Botón "Golpe de vapor"
- B: Botón "Rociador"
- C: Perilla de regulación de vapor
- D: Botón de autolimpieza
- E: Cable giratorio de 360°
- F: Tapa de llenado de agua
- G: Boca de rociador
- H: Perilla de ajuste de temperatura
- I: Depósito de agua
- J: Base
- K: Indicador luminoso

## Importantes medidas de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar la plancha.

Sólo para uso doméstico

1. Use la plancha para el propósito previsto.
2. Para proteger a las personas contra quemaduras o lesiones, no planche ni aplique vapor a las telas mientras las usa sobre el cuerpo.
3. Siempre se debe apagar la plancha antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en su lugar, sujete el enchufe y tire para desconectarlo.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.
5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente para llenar o vaciar el agua y cuando no esté en uso.
6. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no opere la plancha con un cable dañado o si la plancha se ha caído o dañado. Para su reparación, llévelo a un centro de servicio autorizado.
7. Es necesaria una estrecha supervisión para que este aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.
8. Se pueden producir quemaduras al tocar piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. El agua caliente puede filtrarse de la plancha. Tenga cuidado al llenar o dar la vuelta a la plancha de vapor.
9. Para proteger a las personas contra quemaduras o lesiones, no dirija el vapor hacia el cuerpo cuando planche.
10. La plancha debe usarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.(según modelo).

Cómo llenar con agua:

Asegúrese de que la plancha esté apagada y que el cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente.

1. Coloque la perilla de vapor 'Variable' en la posición "☁" antes de llenar la plancha con agua.
2. Abra la abertura de "llenado de agua" y llene el tanque hasta la línea "MAX" del tanque.
3. El nivel del agua se puede observar a través de la parte transparente del tanque, cuando la plancha se coloca verticalmente, en caso de que el nivel del agua baje, rellene el tanque, siguiendo el procedimiento descrito en los pasos 1 a 3 anteriores.
4. Vierta el agua restante después de su uso.

#### Nota:

La mayoría del agua del grifo se puede utilizar en esta plancha. No utilice aditivos para el agua ni sustituya el agua, como agua perfumada, en la plancha de vapor, ya que pueden manchar los tejidos o dañar la plancha. No llene el agua más allá de la posición 'MAX'.

#### Cómo usar como plancha seca:

1. Coloque la plancha en posición vertical.
2. Enchufe la plancha.
3. Coloque la perilla reguladora de vapor en la posición MIN.
4. Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora.

Ahora puede comenzar el planchado en seco.

#### Cómo usar el rociador:

Antes de usar la función de rociado, consulte la etiqueta de la tela para ver las instrucciones de planchado, ya que algunas telas pueden mancharse o mancharse con la humedad.

La función de rociado es particularmente útil para eliminar las arrugas rebeldes y donde se necesita una humectación adicional. El rociador se puede utilizar con vapor o planchado en seco. Simplemente bombee la perilla cuando desee rociar.

#### Cómo usar como plancha de vapor:

Llene la plancha como se describe en 'Cómo llenar con agua'.

- 1). Coloque la plancha verticalmente y gire el dial de control de temperatura a la posición de vapor.
- 2). Enchufe el cable en el tomacorriente.
- 3). Coloque el dial de control de temperatura en la posición de vapor. El planchado con vapor sólo es posible cuando la configuración de temperatura más alta se indica con la marca 'MAX'; de lo contrario, el agua se escapará de la base.
- 4). Precaliente la plancha hasta que se apague la luz indicadora. La luz se apagará cuando el ajuste indicado alcance la temperatura correcta.
- 5). Gire la perilla de regulación de temperatura a la configuración requerida para diferentes tipos de tela.

Ahora puede comenzar a planchar con vapor.

#### Cómo usar el golpe extra de vapor

La función de golpe de vapor proporciona vapor adicional para eliminar las arrugas rebeldes.

Presione el botón para liberar el golpe de vapor. Puede ser necesario presionar el botón varias veces para cebar el sistema de sobretensión. Espere unos segundos a que el vapor penetre en la tela antes de volver a pulsar el botón para obtener más vapor.

#### Nota:

Para obtener una calidad de vapor óptima, no aplique más de tres disparos sucesivos después de que se apague la luz indicadora.

#### Después de cada uso:

- 1). Apague la plancha y desenchúfela.
- 2). Vacíe la plancha inmediatamente después de usarla. No guarde la plancha con agua dentro.
- 3). Espere hasta que la plancha se haya enfriado antes de guardarla.
- 4). Después de dejar que la plancha se enfríe por completo, guárdela verticalmente en un lugar seguro.

#### Superficie exterior de la plancha:

Después de desenchufar y enfriar la plancha, simplemente límpiela con un paño húmedo y, si es necesario, use un detergente suave.

**NUNCA UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS.**

#### Base :

El almidón y otros residuos se pueden eliminar fácilmente de la base con un paño húmedo.

Para evitar rayar el acabado, nunca use una esponja metálica para limpiar la suela, y nunca coloque la plancha sobre una superficie rugosa. Si los materiales sintéticos se planchan a una temperatura demasiado alta, no solo se arruina la tela, sino que la suela de la plancha a menudo se cubre con los restos derretidos de la tela sintética. La mejor manera de eliminar los residuos sintéticos de la suela es calentar la plancha y planchar sobre un trapo de algodón viejo.

#### PRECAUCIÓN :

Nunca use limpiadores de planchas a vapor, ya que pueden dañar las piezas de trabajo de la plancha.

Mantenimiento: Autolimpieza:

**IMPORTANTE:** Su plancha le dará los mejores resultados de planchado y durará más tiempo si aplica la autolimpieza una vez al mes, o más dependiendo del uso.

1. Llenar el depósito de agua hasta la mitad con agua.
  2. Coloque la plancha sobre su talón trasero.
  3. Seleccione el dial de control de temperatura a 'MAX'.
  4. Enchufe la plancha.
  5. Deje que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora se apague por primera vez.
  6. Desenchufe la plancha del tomacorriente.
  7. Mantenga la plancha en posición horizontal sobre la piletta.
  8. Presione el botón 'Self Clean' todo el tiempo. Ahora saldrá agua hirviendo y vapor por los orificios de la suela.
  9. Mueva la plancha hacia adelante y hacia atrás hasta que esto suceda; siga dejando escapar el vapor y el agua hasta que el depósito de agua esté prácticamente vacío.
  10. Suelte el botón 'Autolimpieza'.
  11. Enchufa la plancha
  12. Coloque el dial de temperatura en la posición 'MAX', deje que la plancha se caliente de nuevo, el resto del agua dentro de la cámara de vapor ahora se vaporizará y saldrá de la plancha a través de la suela.
- Durante este proceso, se recomienda hacerlo sobre un paño viejo.

Especificaciones técnicas

220Vca.~ 50Hz. 2000W, clase: I



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

**SERVICIO TECNICO AUTORIZADO**

**CASA CENTRAL**

**Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4953-7751  
WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE**