

winco

TOGA DISCOS W410

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

- Si el cable del cargador está dañado, solicite su reparación al Servicio Técnico o a una persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- La fuente de alimentación debe sustituirse por una nueva en caso de avería, ya que no es reparable.
- El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales. Las personas que no hayan leído el manual, a menos que hayan recibido explicaciones de una persona responsable de su seguridad y supervisión, no deben utilizar esta unidad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.
- El dispositivo no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua.
- Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para garantizar una ventilación adecuada.
- A todo volumen, escuchar el dispositivo de audio portátil durante un tiempo prolongado puede dañar la audición del usuario y causar problemas de audición (sordera temporal o permanente, hiperacusia). Por lo tanto, recomendamos no utilizar este dispositivo de audio portátil a un volumen alto y no más de una hora al día a un volumen medio.

Niños

Mantenga el dispositivo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden representar peligro de asfixia.

CONTENIDO

- 1 Toca discos con dos parlantes externos
- 1 Tapa bisagrada antipolvo
- 1 Adaptador
- 1 Manual de usuario y garantía


CARACTERÍSTICAS

- 3 velocidades (33, 45 y 78 RPM)
- Dos potentes parlantes externos de 4" (2 x 10 W)
- Cartucho cerámico de alta calidad que produce un sonido nítido
- Mecanismo de tocadiscos accionado por correa
- Plato pequeño con función de detención automática
- Reproduce discos de 7", 10" y 12"
- Función Bluetooth

Nota:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Para ahorrar energía, algunos modelos cumplen con el estándar de ahorro de energía ERP. Si no hay señal de audio durante 20 minutos, la alimentación se cortará automáticamente. Para volver a encenderlo y reanudar la reproducción, deberá presionar brevemente el botón multifunción.


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

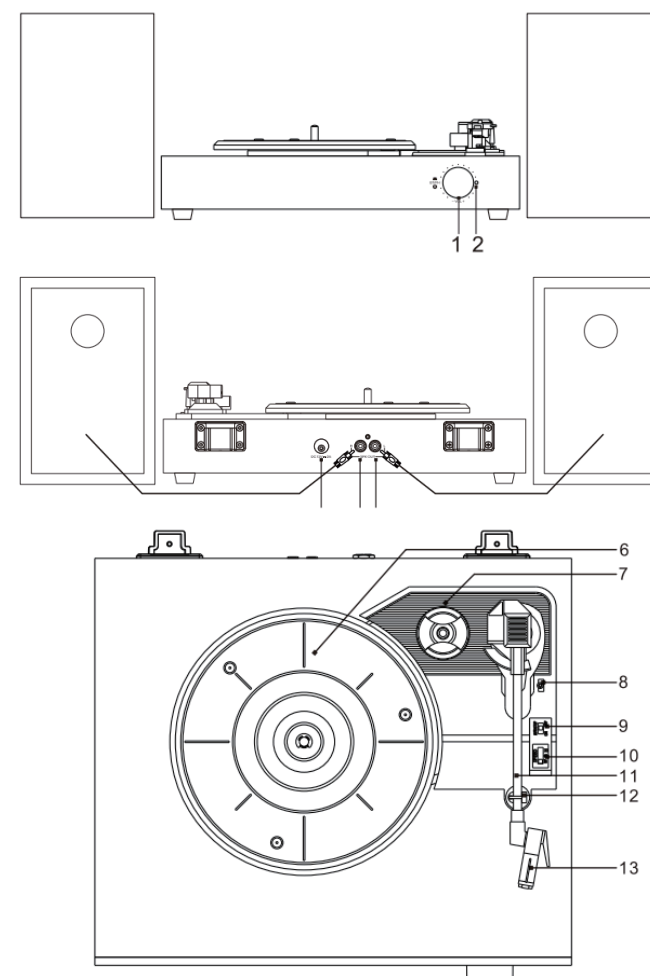

1. Perilla multifunción: Bluetooth, Control de espera y volumen: Mantenga pulsado este control para activar la función de espera.
2. Luz indicadora de función.
3. Toma de alimentación (12 V, 1 A).
4. Salida parlante (canal derecho).
5. Salida parlante (canal izquierdo).
6. Bandeja.
7. Adaptador de 45 RPM.
8. Palanca del brazo.
9. Interruptor de detención automática.
10. Interruptor de velocidad (33, 45, 78 RPM).
11. Brazo.
12. Clip del brazo.
13. Cápsula con púa.

MONTAJE DE LA TAPA

Consulte la imagen a continuación para ver el montaje.

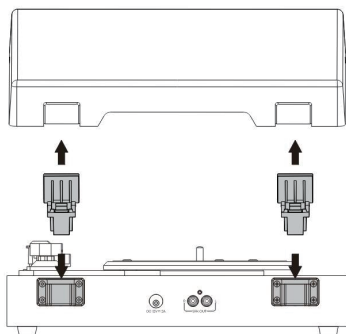

1. Instale la abrazadera de la bisagra en la posición correcta de la cubierta antipolvo (las bisagras se encuentran en la bolsa de accesorios).
2. A continuación, instale la cubierta antipolvo en el tocadiscos. Tenga en cuenta que la abrazadera de la bisagra debe estar alineada con la base de la bisagra.

CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y sin vibraciones.
2. Instale la tapa del tocadiscos en las bisagras.
3. Conecte los parlantes a las tomas de parlantes en la parte posterior de la unidad.
4. Retire la brida que sujeta el brazo.
5. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente de la unidad.

Nota: No conecte el adaptador de corriente CA a la toma de corriente antes de completar el montaje. Antes de encender la unidad, asegúrese de que todos los ajustes de conexión sean correctos. Apague siempre la unidad antes de conectar o desconectar la alimentación.

FUNCIONAMIENTO

Importante: Para evitar dañar la púa, asegúrese de que el protector incluido esté colocado siempre que lo instale, lo traslade o lo limpie. Cuando no utilice el tocadiscos, recuerde bloquear el clip de sujeción.

1. Pulse brevemente el botón multifunción para encenderlo.
2. Ajuste el interruptor de velocidad según corresponda.
3. Coloque el disco en el tocadiscos. Utilice el adaptador de 45 RPM si es necesario.
4. Retire el protector de la púa.
5. Suelte el clip de sujeción del brazo.
6. Pulse brevemente el botón multifunción para activar el modo. Escuchará un aviso sonoro que le recordará que debe activarlo. (Nota: La luz indicadora se iluminará en azul fijo). Utilice la palanca del brazo para levantarlo.
7. Mueva suavemente el brazo sobre el disco donde desea que comience la reproducción y este comenzará a girar. Baje la palanca del brazo; este descenderá lentamente sobre el disco y comenzará la reproducción.
8. Cuando el disco termine, empuje la palanca de elevación hacia atrás para levantar el brazo y colocarlo suavemente en su posición de reposo. Luego, bloquee el brazo para evitar que se mueva accidentalmente.
9. Para suspender la reproducción, repita los mismos pasos. Desconéctelo de la fuente de alimentación si no lo va a utilizar durante un tiempo.

Nota:

Si el interruptor de parada automática está en la posición ON, la bandeja dejará de girar automáticamente cuando el disco termine de reproducirse. En raras ocasiones, si el tocadiscos deja de reproducir antes de que termine el disco, coloque el interruptor en la posición OFF; el tocadiscos debería solucionar este problema.


BLUETOOTH

1. Encienda el tocadiscos y asegúrese de que el brazo esté en su lugar. Presione brevemente la perilla multifunción para activar el modo Bluetooth. Escuchará un aviso de voz para recordarle que debe activar el modo Bluetooth. (Nota: La luz indicadora parpadeará en azul).
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo de audio, busque "W410" y emparejelo.
3. Una vez que su dispositivo se haya sincronizado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación y la luz indicadora se iluminará en azul fijo.
4. Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a la unidad.

MANTENIMIENTO

Extracción de la púa

1. Tire suavemente del borde frontal de la púa hacia abajo.
2. Tire de la púa hacia adelante.
3. Tire de la púa y retírela.

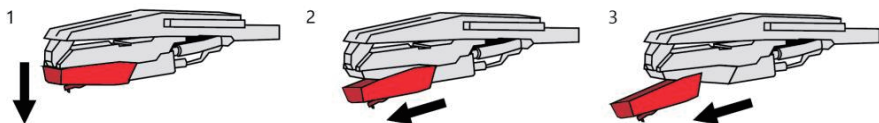

Instalación de la púa

1. Coloque la púa con la punta hacia abajo.
2. Alinee la parte posterior de la púa con el cartucho.
3. Inserte la púa con el extremo frontal inclinado hacia abajo y levántela suavemente hasta que encaje en su lugar.



NOTA:

1. No toque la punta de la púa con los dedos. Evite golpear la púa contra la alfombrilla del tocadiscos o el borde del disco.
 2. Limpie la púa frecuentemente con un cepillo suave, moviéndola de atrás hacia adelante.
 3. Limpie los discos para eliminar el polvo y la grasa con un cepillo y una solución limpiadora.
 4. Limpie la tapa y la carcasa del tocadiscos con un paño de microfibra ligeramente humedecido.
- Nota: No utilice limpiadores que contengan alcohol, benceno ni ningún otro producto químico agresivo, ya que podrían dañar la pintura y el acabado del tocadiscos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 12 V, 1 A

Potencia de salida: 2 x 10 W RMS

Consumo de energía: 24 W

Versión de Bluetooth: 5.4

Frecuencia de Bluetooth: 2.402 – 2.480 GHz

Alcance de Bluetooth: 10 m

Frecuencia: 100 Hz-10 KHz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay alimentación

- El adaptador de corriente no está conectado correctamente.
- No hay alimentación en la toma de corriente.
- Es posible que la unidad esté en modo de espera; mantenga pulsado el botón multifunción para activarla.

El aparato está encendido, pero la bandeja no gira.

- La correa de transmisión del tocadiscos se ha salido.
- Cambie al modo correcto.

El tocadiscos gira, pero no hay sonido o el sonido no es lo suficientemente fuerte.

- El protector de la púa sigue puesto.
- El brazo está levantado por la palanca.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



