


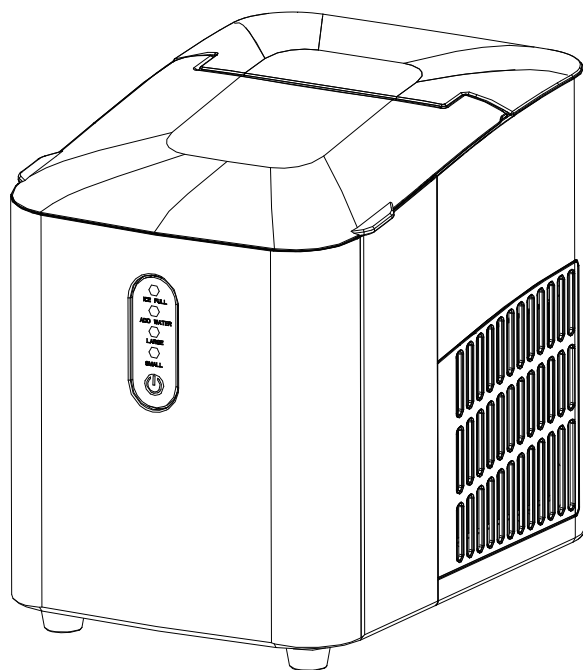

winco.com.ar

winco

FÁBRICA DE HIELO W450

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
2. Retire todo el material de embalaje y revise cuidadosamente su máquina de hielo para asegurarse de que esté en buenas condiciones y que no haya daños en la máquina de hielo ni en el cable de alimentación y el enchufe.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- entornos tipo alojamiento y desayuno.

6. -Advertencia: No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato.

-Advertencia: Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.

-Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

-Advertencia: No dañe el circuito de refrigerante.

-Advertencia: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

-ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

-ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

-ADVERTENCIA: Al desechar el aparato, hágalo únicamente en un centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga a las llamas.

-ADVERTENCIA: Llénelo solo con agua potable.

-ADVERTENCIA: Conectar únicamente al suministro de agua potable.



7. El refrigerante (R600a) es inflamable.

Precaución: riesgo de incendio / Materiales inflamables

El refrigerante (R600a) se encuentra dentro del circuito de refrigeración del aparato; es un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, pero que, sin embargo, es inflamable. Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración se dañe.

Si el circuito de refrigeración se daña:

Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición.

Ventile bien la habitación donde se encuentra el aparato.

8. Deseche el refrigerante inflamable y el gas utilizado en el aparato de acuerdo con las normativas locales.

9. Antes de usar la máquina de hielo por primera vez, espere 2 horas después de colocarla y mantenga la tapa transparente abierta durante al menos 2 horas.

10. Asegúrese de que el voltaje cumpla con el rango de voltaje indicado en la etiqueta de características y asegúrese de que la conexión a tierra del enchufe esté en buenas condiciones.

11. No vuelque este producto ni lo incline más de 45°.

12. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no vierta agua sobre el cable, el enchufe ni la ventilación, ni sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

13. Desenchufe el aparato después de usarlo o antes de limpiarlo.

14. Mantenga el aparato a 15 cm de otros objetos para garantizar una buena disipación del calor.

15. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

16. No utilice el aparato cerca de llamas, placas calefactoras o estufas.

17. No encienda el aparato con frecuencia (asegúrese de dejar pasar al menos 5 minutos entre cada encendido) para evitar dañar el compresor.

18. No lo utilice al aire libre.

19. Nunca lo limpie con polvos abrasivos ni utensilios duros.

20. Conserve el manual de instrucciones.

21. Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

Abrir la puerta durante largos periodos puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuague el sistema de agua conectado a la red de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en su interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240Vca; 50Hz; 120W; Clase: I

Producción diaria de hielo: 12 kg/24 horas (máx)

Capacidad de almacenamiento de hielo: 1,0 L/600 g

Capacidad del depósito de agua: 1,0 L

Peso neto: 6,52 kg

Peso bruto: 7,05 kg

Agente refrigerante: refrigerante ecológico R600a

Dimensiones máximas totales (An x Pr x Al): 206 x 268 x 282 mm

Dimensiones del embalaje (Largo x Ancho x Al): 235 x 318 x 290 mm

Especificaciones y descripción sujeta a modificación, refiérase al producto para chequear.

Producto exclusivo para uso doméstico.

CARACTERÍSTICAS


Fabricación rápida de hielo

Aviso cuando el depósito de hielo está lleno y el de agua es insuficiente

Hielo transparente en forma de bala

Se pueden fabricar 8 cubitos de hielo en nueve minutos

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

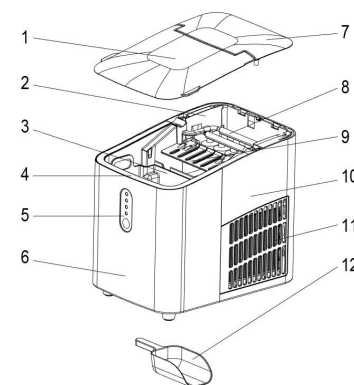

1. Tapa transparente
2. Soporte
3. Bandeja recolectora de hielo
4. Depósito de agua
5. Panel de control
6. Carcasa frontal
7. Tapa superior
8. Evaporador
9. Tabla para la pala de hielo
10. Carcasa trasera
11. Rejilla de ventilación
12. Cuchara/pala para hielo

ADVERTENCIAS

1. Durante el transporte, no incline la máquina más de 45 grados ni la invierta. Esto podría dañar el compresor y el sistema de sellado.
2. Retire todos los materiales de embalaje, revise la máquina cuidadosamente y asegúrese de que la máquina, el cable de alimentación y el enchufe estén en buen estado.
3. La máquina debe estar sobre una superficie nivelada. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia entre la parte posterior de la máquina de hielo y la pared debe ser de al menos 150 mm y debe estar alejada del horno, radiador u otra fuente de calor.
4. Antes de usar la máquina por primera vez, colóquela en un lugar ventilado y deje la tapa transparente abierta durante al menos dos horas.
5. Asegúrese de que el voltaje de su hogar coincida con el voltaje indicado por la máquina.
6. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 15 grados, elija hielo pequeño. Cuando la temperatura ambiente sea superior a 30 grados, se recomienda elegir hielo grande.

7. No utilice productos químicos, líquidos ácidos o alcalinos para hacer hielo.

8. El modo de administración de energía de este producto es: modo apagado. Consumo de energía: Máx. 0,5 W, En el estado de encendido, accione manualmente el botón de inicio/parada para entrar en el modo apagado.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



1. Enchufe la alimentación, la máquina estará en modo de espera y la luz indicadora de hielo pequeño parpadeará en verde. Presione el botón INICIO/PARADA, las luces indicadoras de hielo pequeño y hielo grande parpadearán alternativamente.

Ingrese al modo de selección del tamaño de los cubitos de hielo. Cuando se encienda el indicador correspondiente, presione el botón INICIO/PARADA nuevamente y la máquina comenzará a funcionar. El indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y comenzará la producción de cubitos de hielo. Una vez finalizada la fabricación de hielo, este se descargará y la máquina entrará en la función de descongelación, y así sucesivamente.

2. FUNCIÓN DE LIMPIEZA: Enchufe la alimentación, presione el botón INICIO/PARADA para encender la máquina y luego presione el botón INICIO/PARADA durante 2 segundos. La máquina entrará en la función de limpieza y las cuatro luces parpadearán alternativamente. No desconecte la alimentación durante la limpieza. Después de la limpieza, la máquina entrará automáticamente en el modo de espera.

3. AGREGAR AGUA: alarma de escasez de agua: cuando la luz está encendida, significa que hay escasez de agua en el tanque de agua. Debe agregar agua y presionar el botón INICIO/PARADA para reiniciar la máquina.

4. HIELO LLENO: alarma de hielo lleno. Cuando el hielo alcanza el máximo de cantidad de hielo en el depósito, la luz indicadora "ICE FULL" se enciende y la máquina se detiene. En este momento, es necesario vaciar el hielo. Cuando la posición del hielo sea inferior a la posición del sensor de lleno, la máquina se reiniciará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Paso 1

Abra la tapa, retire la bandeja recolectora de hielo y agregue agua al depósito.

Nota: El agua no debe exceder la posición MAX. Si el agua excede la escala máxima, debe abrir el tapón de drenaje inferior, liberar el exceso de agua y cubrir con la tapa transparente.

Paso 2

Enchufe la alimentación y presione el botón INICIO/PARADA para encender la máquina.

PRECAUCIÓN

1. Durante los tres primeros ciclos de uso, el hielo producido es pequeño e irregular.
2. Cuando la bandeja recolectora de hielo esté llena, retire el hielo inmediatamente; no permita que el hielo se desborde de la bandeja.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie con frecuencia el revestimiento interior, la bandeja recolectora de hielo, el depósito de agua y la pala para hielo. Al limpiar, desenchufe la unidad y retire los cubitos de hielo. Use una solución diluida de agua y vinagre para limpiar la superficie interior y exterior de la máquina de hielo. Enjuague bien antes de usar.
2. Mantenga las aberturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura integrada libres de obstrucciones. No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, aparte de los recomendados por el fabricante.
3. Al reutilizar la máquina después de haber estado inactiva durante un tiempo; es posible que no pueda bombear suficiente agua debido a una obstrucción de aire. En este caso, se mostrará el indicador de escasez de agua; simplemente vuelva a presionar el botón

INICIO/PARADA para reiniciar la máquina de hielo.


4. Para garantizar la limpieza del hielo, cambie el agua del depósito al menos una vez al día. Si no la usa durante mucho tiempo, vacíe el agua y límpiela.

5. Si el compresor no funciona debido a la falta de agua, el depósito de hielo lleno, un corte de energía, etc., tardará 3 minutos en arrancar después de reiniciarse.

6. Utilice siempre agua fresca antes de comenzar la producción de hielo, ya sea en instalación inicial o después de un largo período de inactividad.

7. Según el uso real de la máquina, la rejilla del filtro en el tanque de agua debe limpiarse regularmente después del desmontaje para evitar que la entrada de agua se obstruya con incrustaciones. Como se muestra en la figura a continuación.

Retire la bandeja recolectora de hielo y la tapa del filtro del tanque de agua, limpie la tapa del filtro con agua limpia y un cepillo, y luego vuelva a colocarlas en su lugar.

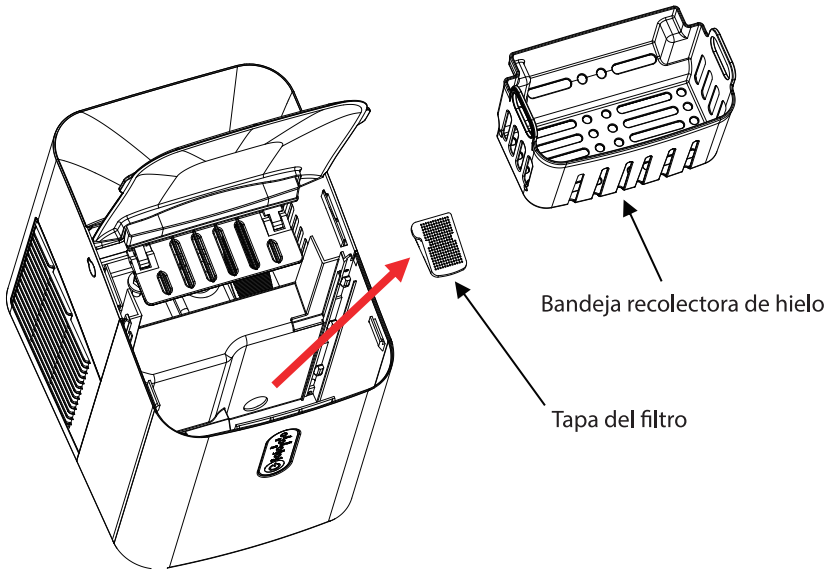

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Tenga en cuenta que, si se produce un corte de energía debido a la desconexión del cable de alimentación o si se ha presionado el botón de encendido durante un ciclo de fabricación de hielo, se pueden formar pequeños trozos de hielo que se atasquen en la pala automática, provocando que se obstruya. Si esto ocurre, los trozos de hielo se pueden eliminar desconectando el cable de alimentación y presionando suavemente la pala hacia la parte trasera del gabinete y retire los trozos de hielo, luego reinicie.
2. Por favor, verifique si el depósito de agua está vacío cuando la pala de hielo no pueda retirar el hielo a la bandeja recolectora de hielo. Si no es así, empuje la pala de hielo suavemente con el dedo y luego presione el botón INICIO/PARADA para reiniciar.

PROBLEMA	SOLUCIONES SUGERIDAS
El compresor funciona de forma anormal con un zumbido.	Detenga la máquina de hielo y no la reinicie hasta que el voltaje sea normal.
La luz indicadora de escasez de agua está encendida.	1. Agregue agua hasta que alcance la posición MÁX. 2. Presione el botón INICIO/PARADA para reiniciar la máquina.
Las luces indicadoras del panel de control no están encendidas.	Reemplace el fusible / Encienda la alimentación.
El hielo hecho es demasiado grande y con trozos pegados.	Retire el hielo en estado de espera.
¿El proceso de fabricación de hielo fue correcto, pero no salió hielo?	Llame a la línea directa de servicio.
Todas las luces indicadoras parpadean al mismo tiempo	Retire el hielo debajo de la pala de hielo,vuelva a enchufar la alimentación y presione el botón de ENCENDIDO. Después de 3 minutos, la máquina se reiniciará automáticamente. Contacte al servicio técnico.

PROBLEMA	SOLUCIONES SUGERIDAS
La máquina ha estado funcionando, pero el agua se ha estado calentando.	Reemplace la válvula solenoide.
Cuando el depósito de hielo está lleno, la máquina no muestra el icono de hielo lleno.	Sensor de hielo lleno dañado. Interferencia de luz solar. Contacte al servicio técnico

ADVERTENCIAS

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
2. Llene solo con agua potable.
3. Es normal que la superficie del compresor y del condensador alcance temperaturas entre 70 °C y 90 °C durante el funcionamiento y que las áreas circundantes estén muy calientes.
4. Debido a la congelación rápida, los cubitos de hielo pueden volverse opacos. Esto se debe al aire atrapado en el agua y no afectará la calidad ni el sabor del hielo.
5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
6. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. No sumergir en agua

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
 Artículo adquirido: Nombre del propietario:
 Tipo y nro. de documento: Domicilio:
 Teléfono: Mail:

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

