

winco®

IN ALÁMBRICA 2 EN 1

**ASPIRADO
RA**

W 5 1 4

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA**

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.

ADVERTENCIA: TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO INDICADAS EN EL PRESENTE MANUAL DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA, DE LO CONTRARIO PODRIA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O DAÑOS.

Utilice la unidad sólo para el propósito para el cual ha sido diseñada.

Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.

Siempre compruebe que el voltaje requerido por la unidad sea compatible con el de su hogar.



Atención: Puede haber riesgo para el producto u otro producto durante el uso. No lo deje desatendido.



Peligro: Mantenga el producto alejado de líquidos inflamables, para evitar incendios o explosiones durante el funcionamiento.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por aquellos cuyos conocimientos o experiencia sean limitados, siempre que estén bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones sobre su uso correcto y seguro. , en la medida en que comprendan los peligros potenciales. Este aparato no es un juguete para niños. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Lea todas las instrucciones atentamente antes de usar su electrodoméstico y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.

Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.

Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No utilice accesorios distintos a los suministrados con el aparato.

Apague y desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de cambiar accesorios o limpiarlo.

No deje el aparato encendido si está desatendido.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, asegúrese de retirar y desechar correctamente todo el embalaje y de mantenerlo fuera del alcance de los niños.

No utilice un cable dañado; debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

Nunca utilice accesorios no autorizados, ya que podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Coloque siempre el aparato sobre una superficie sólida, plana y seca.

Asegúrese de tener las manos secas al operar interruptores o retirar enchufes.

La aspiradora recargable está diseñada únicamente para uso doméstico y no es adecuada para fines industriales o comerciales.

Suspenda su uso si el aparato está defectuoso o funciona mal de alguna manera.

Evite el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y provocar riesgo de incendio.

Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. El uso comercial invalida la garantía y el proveedor no se hace responsable de las lesiones o daños causados al utilizar el aparato para cualquier otro fin distinto al previsto.

¡Si abre la carcasa y desecha la batería, el aparato sufrirá daños irreparables!

1 Antes de comenzar a extraer la batería, descárguela por completo.

2 Retire el recolector de suciedad.

3 Afloje los tornillos en la parte posterior del elemento manual y separe las dos mitades de la carcasa.

4 Retire el motor de la mitad de la carcasa.

5 Quite los tornillos del soporte de plástico que sujeta la batería azul y retire el soporte de plástico.

6 Utilice unos alicates para cortar el cable que conduce a la batería azul.

Asegúrese de no provocar un cortocircuito.

7 Retire la batería y deséchela de forma respetuosa con el medio ambiente.

La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.

El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.

La batería debe eliminarse de forma segura.

ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de suministro proporcionada con este aparato.

IMPORTANTE Sólo para uso doméstico

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES, NO LO USE AL AIRE LIBRE O SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS.

1) NO use, cargue ni guarde la aspiradora de mano al aire libre o sobre superficies mojadas. Guarde la aspiradora en el interior. Guarde la aspiradora después de su uso para evitar accidentes.

2) Utilícelo únicamente como se describe en este manual.

3) NO permita que se utilice como juguete. Es necesaria mucha atención cuando lo utilizan niños o cerca de ellos. NO deje la aspiradora desatendida mientras esté en uso.

4) NO manipule el enchufe, el cargador ni el aparato con las manos mojadas.

5) Ensamble completamente la aspiradora antes de operar. NO utilice la aspiradora sin el filtro del recipiente para el polvo colocado. Úselo únicamente en superficies interiores secas.

6) NO utilice el cargador con un cable de extensión. Enchufe el cargador directamente a un tomacorriente. Utilice el cargador únicamente en un tomacorriente estándar.

7) NO intente utilizar el cargador con ningún otro producto ni intente cargar este producto con otro cargador.

8) NO utilice el cargador si el cable o el enchufe están dañados. Si el cargador o la aspiradora manual se ha caído, dañado, dejado al aire libre o caído al agua, devuélvalo al centro de reparación para su examen, reparación o ajuste.

9) NO abuse del cable del cargador, no tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados ni cierre la puerta sobre el cable. Nunca transporte el cargador por el cable ni lo tire para desconectarlo de un tomacorriente; en su lugar, agarre el enchufe y tire para desconectarlo. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes.

10) Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante. Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla. NO intente cambiar accesorios mientras la unidad esté funcionando.

11) Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

12) Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.

13) NO coloque ningún objeto en las aberturas. NO lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

14) NO lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni lo use en áreas donde puedan estar presentes. NO recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

15) Este producto incluye baterías de litio recargables. Las baterías deben reciclarse o desecharse de forma adecuada y segura. La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo. El aparato debe estar desconectado del suministro eléctrico al retirar la batería. No incinere las baterías ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar.

16) NO cargue la batería a una temperatura inferior a 0 °C. Esto degradará el rendimiento de la batería, acortará su vida útil y provocará fugas de gas por la ventilación. La eficiencia de carga óptima de la batería se encuentra dentro del rango de temperatura de 10 °C y 30 °C.

17) NO cargue con la polaridad de la batería invertida. Esto provocará que la batería se hinche o se rompa.

18) Pueden producirse fugas de las celdas de la batería en condiciones extremas. El uso inadecuado de la batería puede hacer que se active la ventilación de seguridad. Se escaparán pequeñas cantidades de líquido (electrolito alcalino) por el respiradero cerca del terminal. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica.

19) NO lo utilice para ningún otro propósito que el descrito en esta guía del usuario. Mire su aspiradora de mano y siga todas las etiquetas y las instrucciones de marcado.

PELIGRO

- Este producto tiene una batería recargable especial incorporada. No lo utilice para otros productos. Utilice un adaptador de corriente exclusivo para recargar.
- No lo ponga al fuego ni al calor.
- No utilice clavos para perforar, golpear o desmontar, renovar, reparar, etc. sin permiso.
- No utilice terminales de enchufe de contacto metálico que puedan provocar un cortocircuito peligroso.
- No cargue, utilice ni coloque la aspiradora cerca del fuego o de ambientes con altas temperaturas.

ADVERTENCIA:

- No aspire fuego ni combustible (como colillas de cigarrillos, gasolina, diluyentes, cartuchos de impresión).
- Excepto las piezas que se pueden lavar, las demás piezas de la aspiradora no pueden mojarse.

Las piezas después del lavado no se pueden volver a ensamblar en el cuerpo hasta que el agua se seque por completo; de lo contrario, se dañará la placa de circuito interno o el paquete de baterías.

- No utilizar en el baño, ambiente húmedo, etc.
- No utilice el cable de alimentación ni el enchufe dañado.
- Al realizar el mantenimiento del producto, desenchufe el adaptador de corriente.
- Si no utiliza la aspiradora durante un período prolongado, desenchufe el adaptador de corriente.
- Cuando desenchufe el adaptador de corriente, preste atención y no tire del cable de alimentación.
- Los adaptadores de corriente están destinados únicamente para uso doméstico y no deben ser expuestos al agua ni a la humedad.
- Si se produce alguna anomalía durante el uso del producto, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente. Y enviado al centro de servicio más cercano. No lo desmonte usted mismo.

Precauciones de uso del producto:

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente las instrucciones para evitar un funcionamiento inadecuado.
- Antes de enchufar la fuente de alimentación, primero debe asegurarse de que el voltaje de la fuente de alimentación sea consistente con el voltaje de la etiqueta de clasificación.
- El producto sólo es adecuado para uso de adultos. No permita que los niños lo utilicen a menos que haya un tutor adulto.
- Este producto solo es aplicable para uso en entornos familiares, no lo utilice para otros fines.
- Cuando lo almacene durante un período prolongado, asegúrese de que el entorno de almacenamiento esté limpio y seco.
- La boquilla de aspiración es de un material duro, tenga cuidado de no rayar el suelo de madera.
- No bloquee la salida ni la entrada, de lo contrario provocará un sobrecalentamiento y la succión disminuirá.
- Cuando el contenedor de polvo esté lleno de basura, debe limpiarse a tiempo, de lo contrario provocará sobrecalentamiento y pérdida de succión.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto utiliza una fuente de alimentación

CA 100-240V~ 50/60Hz. 1A. Clase: II Salida: 12Vcc. --- 3A.

ARMADO DE LA UNIDAD

Abra el embalaje, compruebe que todas las piezas están en condiciones.

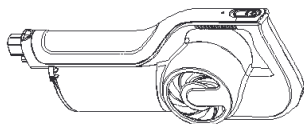

CUERPO PRINCIPAL



TUBO DE CONEXIÓN



CEPILLO PLANO




CARGADOR



BOQUILLA





CEPILLO





SOPORTE DE PARED

ANTES


DESPUÉS

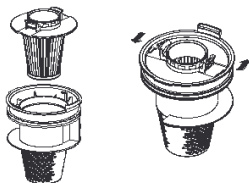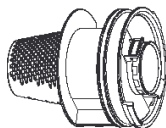


Monte el filtro en el colector de polvo




- Ensamble el tubo de conexión y con el cuerpo principal, y asegúrelo al cierre de clic, como se muestra a continuación.

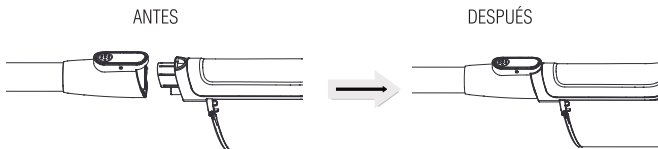


- Montar el cepillo como se muestra a continuación

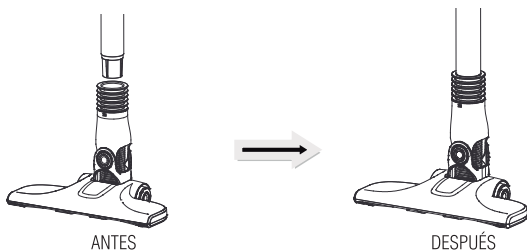


- Coloque el tubo de conexión como se muestra a continuación

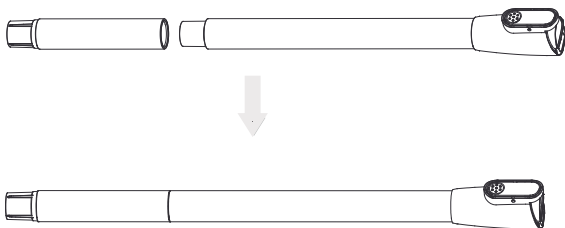


- Seleccione una ubicación de instalación adecuada para el soporte de pared, taladre dos orificios y utilice el soporte de pared para marcar los orificios: esto garantizará que el espacio sea el correcto. Inserte los tarugos en los orificios y, utilizando los tornillos, atornille firmemente el soporte a la pared, como se muestra a continuación.

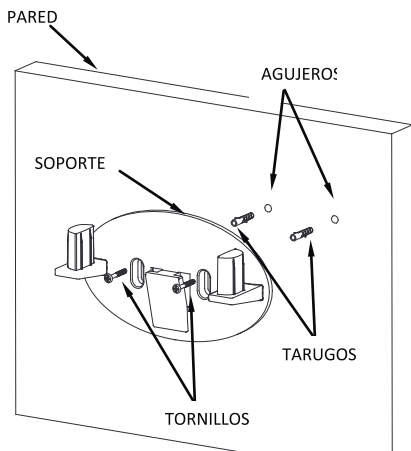

- Puede colocar la boquilla para rincones y el cepillo plano en el soporte lateral para accesorios.


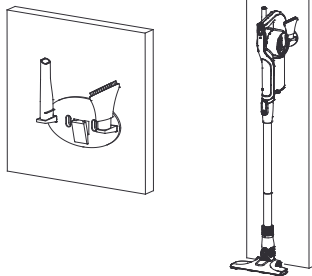


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

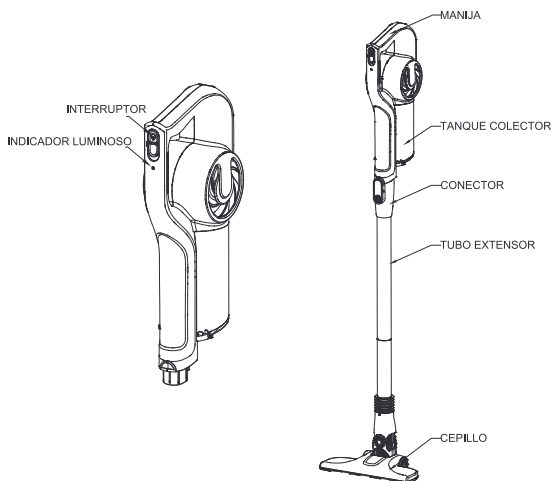

CARGA

- Cuando el producto sale de fábrica, la batería no está cargada, así que asegúrese de cargarla por completo antes de usarla (la carga completa tarda aproximadamente 6,5 horas).
- Cuando no esté en uso durante más de un mes, cárguelo completamente con electricidad, desenchufe el adaptador de corriente y recargue al menos cada tres meses.
- Cuando el uso se detenga automáticamente debido al consumo de energía, no intente reiniciarlo ni lo ignore; asegúrese de volver a colocarlo para cargarlo inmediatamente; de lo contrario, la descarga de la batería provocaría una disminución de la vida útil de la batería.
- Asegúrese de cargarlo después de usarlo.
- Es normal que la temperatura del cuerpo y del adaptador aumente durante la carga.

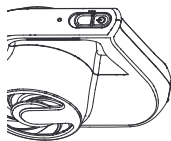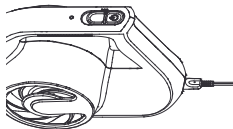


- Después de conectar, la luz indicadora en el mango emitirá la indicación luminosa automáticamente de acuerdo con la energía del sistema, la luz indicadora tiene cuatro estados como se muestra a continuación:

a. Las luces indicadoras permanecen encendidas cuando presiona el botón de encendido.

b. Las luces indicadoras parpadean cuando hay poca electricidad.


c. Las luces indicadoras se apagan cuando se acaba la electricidad.

d. Durante la carga, las luces indicadoras parpadean, se encienden de manera constante y se apagan después de 5 minutos.

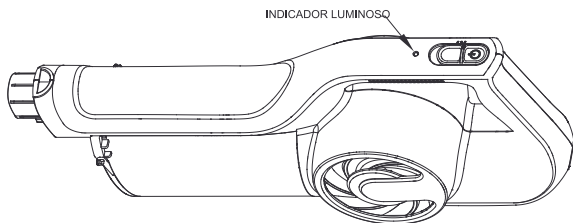

MODO DE USO


Presione el interruptor “”, encenderá a velocidad baja, luego presione el interruptor hacia adelante nuevamente, pasará a velocidad alta.

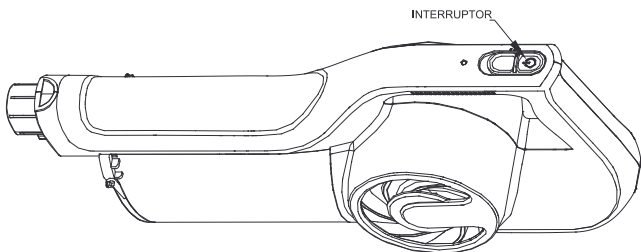

MANTENIMIENTO

Apague la alimentación cuando limpie el recipiente para suciedad.

Cuando el recipiente para el polvo esté lleno de basura o se sienta débil, es necesario limpiar la basura. Saque la unidad principal, presione el "botón de liberación del tanque de polvo" y luego retire el tanque colector.

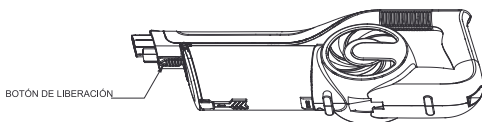

Saque el soporte del filtro de polvo y arroje la basura del contenedor de polvo. Enjuague el interior y el filtro del contenedor de suciedad con agua, retire el filtro de polvo para enjuagar. Limpie o seque el agua después de enjuagar, seque todas las piezas minuciosamente antes de ensamblarlo.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recícelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

winco.com.ar

** especificaciones y diseño, sujeto a cambios por constantes mejoras*