

# **winco<sup>®</sup>**

**ASPIRADORA  
W530**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA**

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



## ACCESORIOS



Cepillo para piso



Filtro



Manguera



Cepillo redondo  
Boquilla esquinera


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




1. No deje el aparato cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar tareas de limpieza/mantenimiento.
2. No lo use al aire libre o sobre superficies mojadas.
3. No permita que se use como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando lo usen niños o cerca de ellos.
4. Use sólo como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en el agua, no lo use y contacte al servicio técnico.
6. No jale ni transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cable ni jale el cable alrededor de bordes afilados o esquinas. No haga funcionar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
8. No manipule el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
9. No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
11. Apague todos los controles antes de desconectar.
12. Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras.
13. No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
14. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
15. No lo use sin la bolsa para el polvo y/o los filtros en su lugar.
16. Este electrodoméstico se proporciona con doble aislamiento. Use solo piezas de repuesto idénticas. Consulte las instrucciones para el mantenimiento de electrodomésticos con doble aislamiento.
17. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Retire el producto y los accesorios de la caja y verifique que los accesorios y el equipo estén en buenas condiciones.
2. Afloje las trabas, levante la parte principal, retire el accesorio del colector de polvo y verifique si el filtro está instalado en su lugar.
3. Hay tornillos y juntas especiales en el paquete, fije las ruedas al eje de la base con tornillos y juntas.
4. Conecte un extremo del conjunto de la manguera a la boquilla de succión y el otro extremo al accesorio de succión.
5. Enchufe el cable de alimentación, presione el interruptor de encendido y comience a aspirar.
6. Cuando utilice la función de absorción de agua, retire el filtro e instale el filtro de esponja para garantizar la absorción normal de agua de la máquina.

### Diagrama de introducción de funciones e instalación del producto:

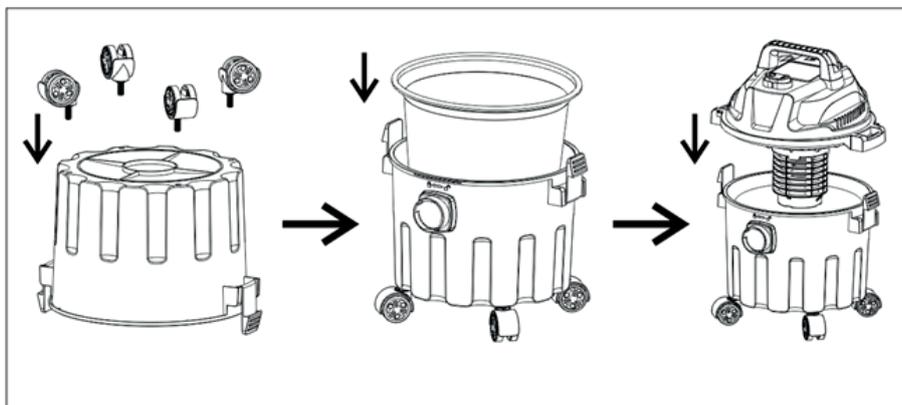

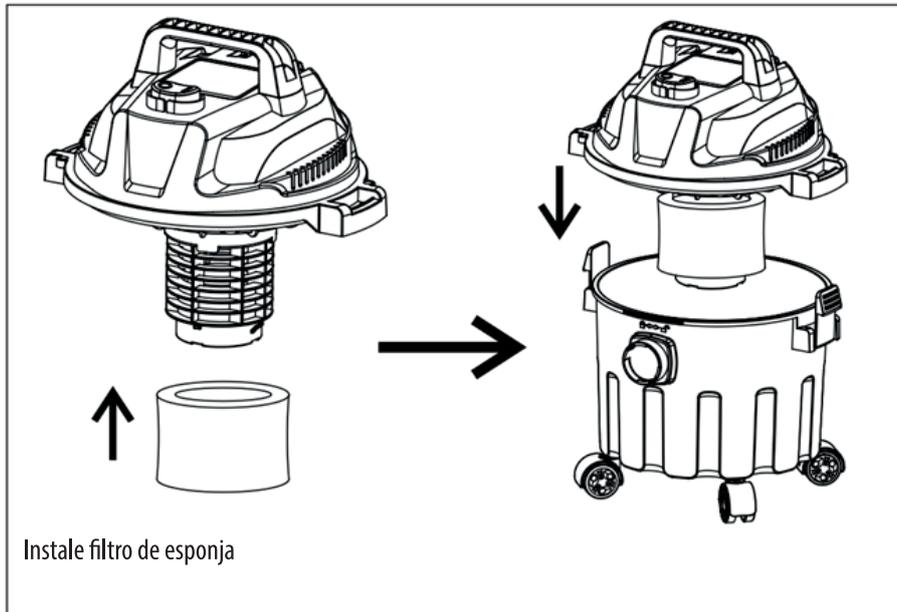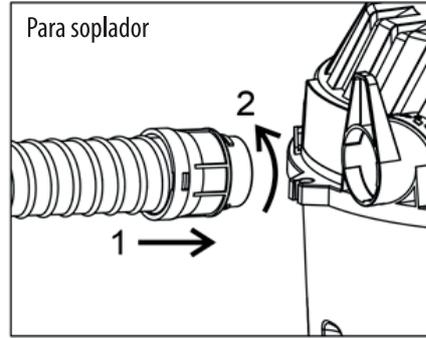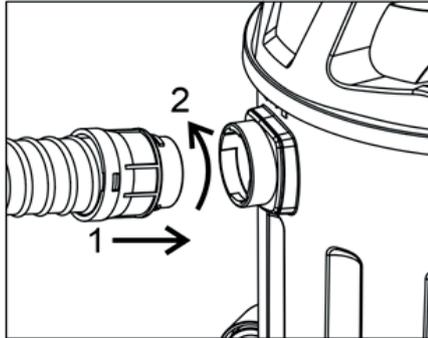

## IMPORTANTE

No utilice la máquina en lugares combustibles y explosivos en caso de que la chispa del motor provoque un incendio.

No obstruya la boca de entrada de aire, porque la temperatura puede subir y dañar el motor.

No recoja objetos combustibles y explosivos como cigarrillos encendidos, gasolina, etc.

No recoja objetos afilados.

No recoja objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como polvo calcáreo, yeso y polvo de grafito. Porque esos bloquearán la ventilación y dañarán el motor.

Apague la máquina y retire el enchufe luego de su uso o antes de reparar.


Mantenga la máquina alejada de la luz solar intensa y lugares de alta temperatura, ya que podría deformarse el plástico.

### Limpieza del filtro

Apague primero el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de alimentación.

Antes de realizar tareas de limpieza mantenimiento.

Saque el filtro y enjuague con agua. Se recomienda enjuagar el filtro debajo del grifo. Enjuague el polvo del filtro. Coloque el filtro en un lugar bien ventilado y séquelo de forma natural antes de volver a colocar.

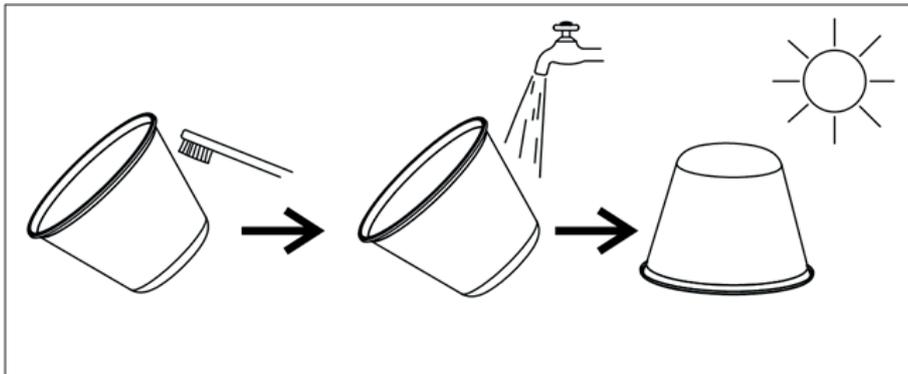

Sacuda la humedad y séquela por completo (para evitar un olor peculiar o un bloqueo)

No lo seque con un soplador de aire u otro viento caliente (para evitar deformaciones y fallas)

Está prohibido el uso de detergentes, blanqueadores, diluyentes, alcohol, etc. (para evitar grietas, cambios de color, etc.)

## POSIBLES FALLAS Y SOLUCIONES

| FALLA                 | CAUSA PROBABLE   | SOLUCIÓN   |
|-----------------------|--|--|
| La unidad no funciona | Compruebe si el enchufe de alimentación está firmemente insertado en el enchufe.<br>Compruebe si hay electricidad.   | Vuelva a insertar el enchufe en el tomacorriente.<br>Compruebe si hay electricidad.          |
| Succión débil         | Compruebe si el cepillo, la manguera y el tubo adicional están bloqueados.<br>Compruebe si el tacho y la parte principal están bien ensamblados.<br>Compruebe si el filtro está bloqueado. | Elimine el bloqueo a tiempo.<br>Vuelva a armar en su lugar.<br>Limpie o reemplace el filtro. |
| Ruido anormal         | Compruebe si el filtro está bloqueado.   | Limpie o reemplace el filtro.  |

Si el problema persiste, contacte al servicio técnico o personal calificado para su revisión y/o reparación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Alimentación:

CA 220-240V; 50/60Hz; 1000W; Clase II

### Nota:

El orificio de succión debe estar abierto, libre de obstrucciones en todo momento. De lo contrario, el motor se sobrecalentará y podría dañarse.

### Importante:

Todos los filtros deben revisarse regularmente para detectar signos de daño, preferiblemente después de cada tarea de limpieza. Los filtros deben reemplazarse inmediatamente si se dañan. Desconecte siempre la aspiradora del tomacorriente cuando revise los filtros.

\*\* Imágenes y descripción sujeta a cambios, debido a constante mejoras.

## CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recídelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....  
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar

<https://www.winco.com.ar/technical-service>









**winco**<sup>®</sup>

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

