winco®

DISPENSER DE 3 LITROS

W723

winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

DESCRIPCIPÓN DE ICONOS Y BOTONES



Encendido (ON/OFF):
Cuando el dispositivo está encendido, todas las luces indicadoras parpadearán una vez y, si no se realiza ninguna operación en 30 segundos, el dispositivo entrará automáticamente en el estado de espera.
La luz indicadora siempre está encendida.
En el estado de espera o de funcionamiento, mantenga presionado este botón para que el dispositivo entre en el estado de espera.



Botón de ajuste de temperatura:
Presione el botón en el estado de funcionamiento para ajustar la temperatura en incrementos de 5°C
Rango de ajuste: 40-100°C



Botón de modo:
Presione el botón para cambiar entre los modos de agua del grifo y agua sanitizada.



Bloqueo para niños:
Presione el botón para desbloquear el modo de dispensación de agua en el estado de espera o de funcionamiento. El LED del botón de dispensación de agua y el LED nocturno estarán encendidos. Presione o mantenga presionado el botón en este punto para dispensar agua.
En el modo desbloqueado, presione el botón para ingresar al modo bloqueado y el LED de bloqueo para niños estará encendido.



Botón de dispensación de agua:
Cuando el LED de dispensación de agua esté encendido, presione brevemente el botón para dispensar 150 ml de agua automáticamente.
Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para dispensar 350 ml de agua de manera continua. Durante la dispensación de agua, puede detener el flujo presionando el botón o una vez que se completa la dispensación automática de agua, el bloqueo para niños se activará automáticamente en 5 segundos.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



Modo de agua del grifo:
En el modo de hervir agua del grifo, el usuario puede presionar el botón para establecer una temperatura dentro del rango especificado (40~100°). El agua se hervirá primero a 100°, y el dispositivo ingresará automáticamente en un modo de mantenimiento del calor de 8 horas después de alcanzar la temperatura establecida. (Si la temperatura del agua cae aproximadamente 5° por debajo del valor establecido, se reanudará el calentamiento y este ciclo continuará hasta que finalice el tiempo de mantenimiento del calor).



Función sanitizar: en el modo de hervir agua sanitizada, el usuario establece la temperatura deseada dentro del rango especificado (40~100°). El agua se hervirá a la temperatura establecida por el usuario, luego el dispositivo ingresará automáticamente en un modo de mantenimiento del calor de 8 horas. (El proceso es el mismo que en el modo de agua del grifo durante el período de mantenimiento del calor).



Iconos de calentamiento y mantenimiento del calor: el icono parpadea durante el calentamiento y no parpadea durante el modo de mantenimiento del calor.



Icono de temperatura: muestra la temperatura en tiempo real y la temperatura establecida

RECORDATORIOS

Recordatorios:


1. El volumen de agua no debe ser inferior a 300 ml; de lo contrario, la temperatura puede no ser precisa. Además, no exceda los 3,0 l, ya que puede provocar que el agua se desborde.
2. Una vez que se enciende el dispositivo, entrará en modo de espera si no se realiza ninguna operación en 30 segundos.

Doble protección por falta de agua.


. El dispensador de agua digital cuenta con doble protección contra la ebullición en seco. Si el dispositivo se utiliza sin agua, el dispensador de agua digital dejará de calentar automáticamente para evitar daños.

. Si esto ocurre, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente y déjelo enfriar de forma natural (aproximadamente 10 minutos) antes de volver a usarlo. No utilice agua fría para enfriar el dispositivo directamente, ya que esto puede reducir la vida útil del sistema de calentamiento.


MODO DE USO

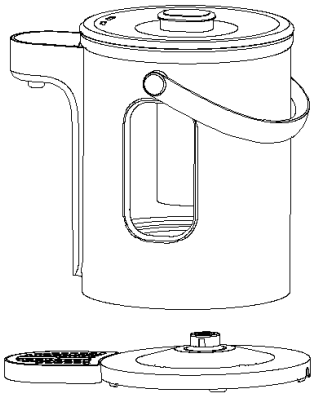

Retire el cuerpo del hervidor de la base eléctrica.

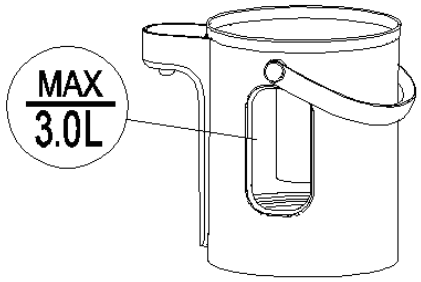

Abra la tapa y agregue agua de la canilla o agua purificada; asegúrese de no exceder el nivel máximo de agua.

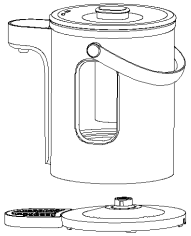

Cierre la tapa y coloque el cuerpo del hervidor de nuevo sobre la base de alimentación y asegúrese de que haya un contacto adecuado.



Conecte la alimentación, todos los LED parpadearán una vez y sonará un "pitido". Presione el botón para ingresar al modo de ebullición. Una vez que el agua hierva, ingresará automáticamente al modo de mantenimiento del calor. Para cancelar el modo de mantenimiento del calor, presione el ícono de mantenimiento del calor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil del producto, no coloque los ingredientes directamente en la unidad, ya que esto puede obstruir la bomba de agua.

Limpie el exterior del hervidor con una esponja suave. Para eliminar las manchas difíciles, utilice un paño con detergente suave. Evite usar limpiadores abrasivos. No sumerja el hervidor eléctrico en agua ni en otros líquidos.

Debido a la calidad del agua, es posible que con el tiempo note una capa de cal dentro del hervidor. Esto reduce la eficiencia de calentamiento, prolonga el tiempo de ebullición y puede dejar un residuo polvoriento en el agua, por lo que es necesario descalcificar el hervidor con regularidad. Esto depende de la dureza del agua y la frecuencia de uso. Aunque no representa ningún riesgo para la salud, debe eliminarse siguiendo estos pasos:

Descalcificación:

En condiciones de uso normal, la descalcificación debe realizarse al menos dos veces al año. A continuación, se indica cómo:

1. Mezcle vinagre comestible con agua en una proporción de 1:2, llene el hervidor hasta el nivel máximo de agua y hierva.
2. Deje la mezcla en el hervidor durante 12 horas.
3. Vierta la mezcla.
4. Llene el hervidor con agua limpia hasta el nivel máximo y vuelva a hervir.
5. Vierta el agua hervida para eliminar los restos de cal y vinagre.
6. Después de descalcificar, enjuague bien el interior del hervidor con agua limpia.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

. NO sumerja el dispensador de agua digital, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos para evitar peligros.
. Evite tocar el cuerpo caliente del hervidor o el vapor que sale del pico o la salida de vapor durante el funcionamiento. Siempre asegure la tapa durante el uso para evitar quemaduras.
. NO utilice ningún cable de extensión ni reemplace los componentes con piezas no especificadas por el fabricante.
. Si el dispensador de agua digital está dañado, envíelo a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación. No intente repararlo usted mismo.
. Nota: Los usuarios no deben intentar desmontar la cubierta inferior de la tetera eléctrica.
. NO cuelgue el cable de alimentación sobre el borde de una mesa ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
. NO inserte ningún objeto como enchufes grandes, cables u otros elementos en las aberturas o espacios del dispensador de agua digital para evitar descargas eléctricas.
. Asegúrese de que el dispensador de agua digital esté desenchufado cuando no haya agua, cuando se llene con agua, cuando no esté en uso, cuando limpie o mueva el hervidor y cuando surja cualquier problema.
NO utilice este aparato sobre una superficie inclinada o inestable y manténgalo alejado de fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico. No lo coloque cerca ni sobre otros aparatos eléctricos.
Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable especial disponible a través del fabricante o de un servicio de reparación.
Este aparato está diseñado solo para hervir agua y no debe usarse para calentar otros elementos (por ejemplo, algas,huevos, leche de soja, fideos, etc.), ya que esto puede provocar un mal funcionamiento del producto.
Al agregar agua, no exceda el nivel máximo de agua, ya que puede provocar que el agua se desborde o salpique, lo queprovocaría fugas. No utilice el hervidor en seco.
Al mover el producto, use el asa provista; no lo sostenga en sus brazos.
Mantenga el producto alejado de estufas u otras fuentes de calor para evitar la ignición accidental.
. Este producto solo debe utilizarse con su base de alimentación correspondiente. No lo utilice con otras bases de alimentación.

.Asuntos que pueden causar lesiones o la muerte
. No utilice este producto sin supervisión.
. Limpie regularmente la superficie donde se coloca el producto, eliminando cualquier aceite o residuo.
. Mantenga una distancia de al menos 30CM de otros electrodomésticos de cocina.
. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
.Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
. Los niños no deben jugar con el aparato.
.Este aparato está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, como:
Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
Casas de campo
Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
Entornos de tipo alojamiento y desayuno;
.Este aparato no debe sumergirse en agua para su limpieza.
. Este aparato solo debe utilizarse con el soporte provisto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220Vca; 50Hz; 1600W; Clase I

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....

Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....

Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....

Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service