CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.


Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

winco®

CORTAPELO
W825

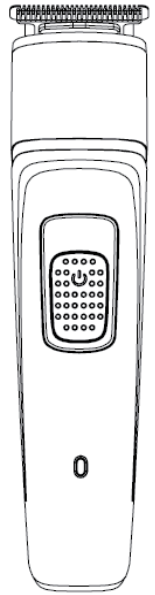

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

El cortapelo con dos accesorios de peine fácilmente reemplazables brinda la posibilidad de obtener diferentes longitudes de corte y línea de corte.
Lea atentamente estas instrucciones. Preste especial atención a las importantes instrucciones de seguridad. Conserve estas “Instrucciones de uso” para futuras consultas.

La información adjunta se refiere a su salud y seguridad. Es obligatorio conocer todas las instrucciones de uso y la información de seguridad antes del primer uso de la cortadora.
- El cortapelos está diseñado para uso doméstico. En caso de que se utilice para uso comercial, las condiciones de garantía cambian.
- Desconecte el adaptador de alimentación del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- No desenchufar tirando del cable.
- Este dispositivo está diseñado para cortar cabello natural únicamente. Está permitido usarlo solo para cabello humano; no se puede utilizar para cortar pelo artificial o animal. El uso del producto para fines distintos a los previstos dará lugar a la anulación de la garantía.
- No lo use durante el baño.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
- No coloque el cortapelos sobre una superficie mojada o un paño durante el funcionamiento.
- No coloque ni almacene el dispositivo en un área donde pueda caer al agua.
- No utilice el dispositivo con el accesorio de peine dañado. Puede causar peligro de lesiones.
- Nunca intente retirar los cuerpos extraños del cortapelos con objetos afilados (p. ej., un peine).
- Siempre limpie después de usar.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No aplique aditamentos no recomendados.
- El cortapelos se puede utilizar tanto como dispositivo de red como inalámbrico.
- El cabello cortado debe estar limpio, seco y peinado.
- Colóquese la toalla alrededor del cuello para evitar que el pelo cortado quede debajo del cuello.
- Use la cortadora de cabello solo para lo previsto de acuerdo con las instrucciones que se incluyen en este documento.


* Las imágenes son a modo ilustrativo y retocadas digitalmente. Puede haber diferencias con el producto debido a constantes mejoras.



ADVERTENCIA: No utilice el dispositivo cerca del agua, sobre la bañera, la piscina u otro recipiente de agua.
ADVERTENCIA: Observe las reglas mencionadas anteriormente para evitar quemaduras, descargas eléctricas o riesgo de incendio.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIAS FUTURAS
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

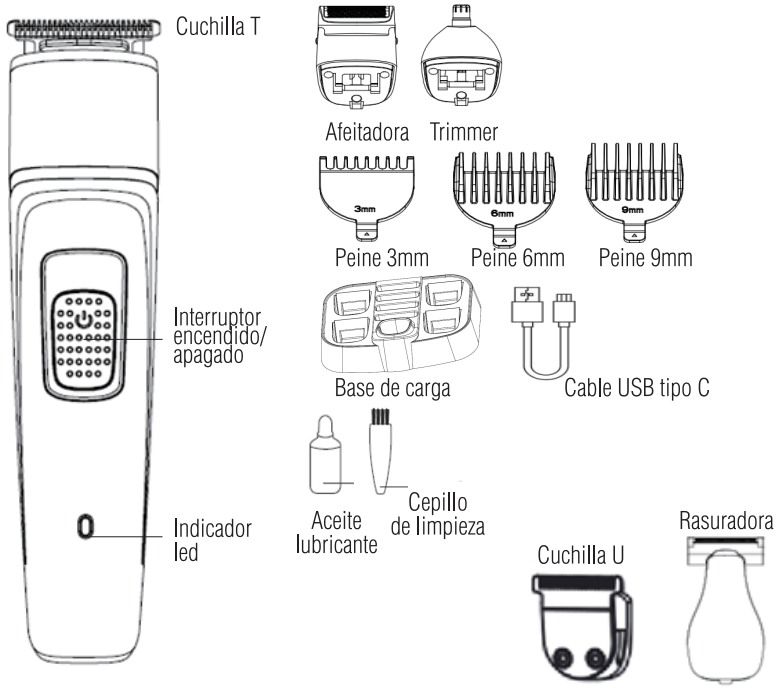

ANTES DEL PRIMER USO

Después del transporte o almacenamiento de la unidad a baja temperatura, manténgala durante al menos tres horas a temperatura ambiente.
- Desembale la unidad por completo y retire cualquier pegatina que pueda impedir el funcionamiento de la unidad.
– Revise la unidad en busca de daños; No lo utilice en caso de daños.
– Antes de conectar el adaptador de corriente, asegúrese de que el voltaje de la red principal corresponda al voltaje de funcionamiento de la unidad.
– Cargue la batería y lubrique la cuchilla.
La recortadora de pelo puede funcionar tanto conectada a la red eléctrica como con la batería recargable incorporada.
Mantenga presionado durante al menos 3 segundos para desbloquear el bloqueo de viaje.


CARGA DE LA BATERÍA

La carga completa de la batería le dará una autonomia aproximada de 90 minutos de funcionamiento continuo. Esto es aproximado y puede oscilar dependiendo del uso y del estado de la batería.
– Apague la recortadora.
– Inserte el enchufe del cable USB en la toma de la recortadora en la parte inferior del cuerpo de la unidad
– Coloque la recortadora sobre una superficie plana y estable.
– Conecte el enchufe USB a la toma de corriente, luego conecte el USB con la fuente de corriente, la unidad comenzará a cargarse y el indicador LED seguirá subiendo. Después de la carga completa, el indicador LED cambiará de rojo a azul.
Nota:
También puede cargar la recortadora colocándola en la base.
– El tiempo de carga total de la batería es de alrededor de 90-120 minutos; no lo exceda para evitar reducir la vida útil de la batería.
– Una vez cargada, desconecte el cable USB de la red eléctrica, retire el enchufe del cable adaptador de la toma de conexión.

Atención:
– No deje la unidad enchufada durante más de 24 horas si la batería está completamente cargada.
– Para optimizar el período de funcionamiento de la batería, descargue completamente la unidad dos veces al año dejándola funcionando hasta que se detenga el motor completamente. A continuación, cargue completamente la unidad.
– No cargue las baterías a temperaturas inferiores a +5 °C y superiores a +35 °C.
– Si no ha utilizado la recortadora durante un mes o más, cargue la batería completamente antes de usarla.
– Nunca deje desatendido el equipo conectado a la red eléctrica.

LUBRICACIÓN DE LA CUCHILLA

Antes de utilizar la unidad por primera vez, retire el bloque de cuchillas y lubríquelo con aceite (suministrado con la unidad).
– Para quitar el bloque de cuchillas, coloque la recortadora con las cuchillas hacia arriba y presione el borde superior de la cuchilla con el pulgar (fig. 4).
– Aplique el aceite lubricante en las uniones entre las partes fijas y móviles de las cuchillas.
– Para instalar la cuchilla , primero inserte su parte inferior en el lugar de instalación y luego presione con cuidado el borde superior de las cuchillas hasta hacer clic para bloquearla (fig. 5).
– Deje que la recortadora funcione durante aproximadamente 30 segundos para esparcir el aceite por las superficies de frotamiento. Después de eso, retire el excedente
Engrase con un paño seco o una toalla de papel.

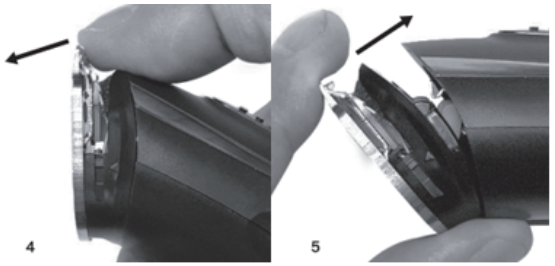

Nota:
– Lubrique las cuchillas después de cada uso de la recortadora.
– Para lubricar las cuchillas, utilice únicamente el aceite suministrado con la unidad, o aceite destinado a dispositivos similares.
– No utilizar aceite vegetal o aceite que incluya disolventes. Los solventes se evaporarán y la grasa espesa restante puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.

INSTALACIÓN DE LA CUCHILLA T

– Para volver a colocar la cuchilla en T en su lugar, primero inserte su parte inferior en el lugar de instalación y luego presione con cuidado el borde superior de las cuchillas hasta hacer clic para bloquearla (fig. 5).
– Para quitar la cuchilla en T, coloque la recortadora con las cuchillas hacia arriba y presione el borde superior del bloque de cuchillas (fig. 4).

INSTALACIÓN DE LOS PEINES

– Antes de instalar, quitar y cambiar el peine de corte,)apague la unidad presionando el interruptor, si la unidad está alimentada por el adaptador, desconéctelo. Los accesorios se instalan en la cuchilla en T.
– Para instalar el accesorio inserte el borde delantero de la cuchilla en T en la parte superior del accesorio y presione el bloqueo del accesorio hasta hacer clic para bloquearlo .
– Para quitar el accesorio, presione el bloqueo del accesorio con el pulgar.



Instalación de la afeitadora, el recortador de nariz, el recortador de precisión y la cuchilla en U.
– La instalación de la afeitadora, el recortador de nariz , el recortador de precisión y la cuchilla en U (20) son similares a la instalación y extracción de la cuchilla en T.

USO DE LA UNIDAD

– Para el uso inalámbrico de la unidad, cargue la batería completamente siguiendo las recomendaciones anteriores.
– Para el funcionamiento de la unidad con cable, inserte el conector del cable USB en la toma de la recortadora en la parte inferior del cuerpo de la unidad y conecte el enchufe del adaptador de corriente a la red eléctrica.
– Instale la cuchilla en T requerida, la afeitadora , la recortadora de nariz , la recortadora Precison y la cuchilla en U .
– Antes de iniciar el corte de pelo, encienda la recortadora.
– Asegúrese de que la unidad funcione normalmente y que las cuchillas se muevan suavemente. Si hay exceso de aceite en las cuchillas, retírelo con un paño seco.
– Durante el funcionamiento con la recortadora conectada al adaptador de corriente, verifique siempre el estado del cable de alimentación, no permita su torsión múltiple, apague periódicamente la recortadora y enderece el cable de alimentación.
– Si necesita instalar uno de los accesorios, apague la unidad y luego instale el implemento.
– Encienda la unidad pulsando el interruptor.
– Una vez que termine de usar la unidad, apaguela.

Notas:
– Apague siempre la recortadora durante las pausas de funcionamiento.
– Antes de cambiar el accesorio, apague la recortadora y, si la recortadora funciona con cable, retire el adaptador de corriente de la red eléctrica.

Corte de pelo

Utilice la cuchilla en T y los peines de corte para cortar el cabello.
• El cabello debe estar limpio mientras se corta.
• También puedes cortar el cabello húmedo.
• Instale el bloque de cuchillas en T requerido.
• Instale el accesorio correspondiente.
• Siente a una persona de manera que su cabeza esté aproximadamente a la altura de tus ojos, cubra los hombros con una toalla y fije el cabello con el peine.
• Encienda la recortadora pulsando el botón.
Recordatorio
– Corte siempre una pequeña cantidad de pelo a la vez, si es necesario, siempre puede volver a la zona de corte para realizar un corte adicional.
– Los mejores resultados de corte de pelo se alcanzan con el cabello seco, no mojado.
– Peinar el cabello para revelar mechones desiguales.
– Es mejor dejar el cabello más largo después de cortarlo por primera vez.
– Después de aprender mejor el funcionamiento de la unidad, podrá retocar el corte de ser necesario.
Antes de cambiar el accesorio, apague la recortadora y, si la recortadora funciona con cable, retire el adaptador de corriente de la red eléctrica.

Paso 1
Instale el accesorio correspondiente en el bloque de cuchillas. Encienda la recortadora pulsando el interruptor. Sostenga la unidad con las cuchillas apuntando hacia arriba. Comience a cortar desde el inicio del crecimiento del cabello. Mueva lentamente la recortadora hacia arriba. De esta manera, corte el área de la cabeza hacia atrás en la parte inferior del cuello y cerca de las orejas.

Paso 2
Apague la recortadora. Instale el accesorio correspondiente, encienda la recortadora y continúe cortando el cabello cerca de la parte superior de la cabeza.

Paso 3 – corte en la zona de la sien
Apague la recortadora, instale el accesorio correspondiente para dejar 3 o 6 mm de la longitud restante del cabello y corte el cabello en las sienes. A continuación, instale el accesorio correspondiente de tal manera que deje la longitud de pelo restante de 9 mm, y continúe cortando el pelo hacia la parte superior de la cabeza.

Paso 4 – cortar la coronilla de la cabeza
Con el accesorio anterior de 9 mm, corte el cabello en la parte superior de la cabeza hacia la coronilla en contra de la dirección de crecimiento del cabello.
• Puede cortar el cabello a la inversa y a lo largo de la dirección del crecimiento del cabello, pero tenga en cuenta que el corte de cabello en contra del crecimiento será más corto que el corte de cabello a lo largo del crecimiento.
• Para un corte de pelo muy corto, seleccione el accesorio para dejar 3 o 6 mm de la longitud de pelo restante. Para dejar el cabello un poco más largo, use el peine de fijación de 9 mm.
• Para dejar el cabello más largo, tome mechones de cabello entre los dedos y corte el cabello con la recortadora.
• Comience siempre a cortar desde la cabeza hacia atrás.
• Peine el cabello para revelar mechones desiguales.

Paso 5 – la parte final
En la etapa final del corte del cabello, retire el accesorio, gire las cuchillas de la recortadora hacia el cabello y recorte con cuidado el cabello en las sienes y el cuello. No presione la recortadora con fuerza, existe peligro de lesiones o cortes cuando las cuchillas abiertas entran en contacto con la piel.

AFEITADO
Los mejores resultados de afeitado se logran si tu piel es seca. Tu piel puede necesitar de 2 a 3 semanas para acostumbrarse a este sistema de afeitado.
• Instale el accesorio de afeitado.
• Encienda la recortadora.
• Tocando ligeramente la piel, mueva la recortadora hacia adelante y hacia atrás y rotacionalmente a un tiempo.
• Después del afeitado, apague la recortadora y limpie el accesorio.

Recortadora para cortar el pelo de las orejas y la nariz.
Tenga cuidado al utilizar la recortadora para cortar el pelo de las orejas y la nariz. Inserte solo la punta metálica del accesorio de corte en la aurícula o la fosa nasal.
– Instale el accesorio en la recortadora y compruebe si está bien colocado.
– Encienda la unidad, mueva la punta metálica de la recortadora suavemente hacia adelante y hacia atrás y rotatoriamente; Corte cuidadosamente el pelo en la nariz y/o las orejas.
– Después de usarlo, apague la unidad.
– Utilice la recortadora solo para cortar el vello de las orejas y la nariz.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

– Apague la recortadora después de su uso.
– Retire los accesorios del bloque. Utilice el cepillo para limpiar la superficie interior y exterior del accesorio del pelo cortado.
– Limpie el cuerpo de la recortadora con un paño suave y ligeramente húmedo y luego séquelo.
– Nunca sumerja la recortadora ni el adaptador de corriente en agua ni en ningún otro líquido.
– Puede lavar los peines de corte con un chorro de agua y luego secarlo.
– Retire el bloque de cuchillas en T presionando la parte superior del bloque en el lado de las cuchillas (fig. 4). Limpie el bloque de cuchillas y la cavidad interior de la recortadora debajo del bloque de cuchillas con el cepillo. Vuelva a colocar el bloque de cuchillas en T en su lugar insertando la parte inferior del bloque en la ranura del cuerpo de la unidad y presionando la parte superior del bloque (fig. 5). Un clic muestra que el bloque de cuchillas está configurado correctamente.
– Limpie la cuchilla y la cavidad interior de la recortadora con el cepillo.
– No utilice disolventes ni abrasivos para la limpieza.
– Lubrique las cuchillas con aceite después de cada uso.

Cuidado de la afeitadora
La limpieza regular ayuda a mantener el sistema de afeitado en buenas condiciones y operable.
• Presione los botones simultáneamente y retire el bloque de afeitado exterior.
• Utilice el cepillo para limpiar el bloque de afeitado.
• Vuelva a colocar el bloque de afeitado exterior en su lugar.

ALMACENAMIENTO
– Limpie la unidad y lubrique las cuchillas con aceite lubricante antes de llevarla para guardarla.
– Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños en un lugar seco y fresco.

Utilice un cargador 5V⎓1A

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



Este producto ha sido diseñado y fabricado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio ambiente, por lo tanto preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos. El mismo al final de su vida útil, requiere de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/ o disposición final en instalaciones especiales.
Este producto está identificado con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado, esto implica que no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado.
Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos, y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.