winco

Depiladora 3 en 1

Inalámbrica

W840



INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestra nueva depiladora, puede eliminar el vello no deseado de manera fácil y efectiva, lo que le dará más confianza y elegancia.
El diseño de dos niveles de velocidad y los discos giratorios atrapan incluso los pelos más cortos y los arrancan de raíz. Depilarse con este nuevo aparato deja la piel suave y sin vello durante varias semanas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Las instrucciones incluyen pautas de seguridad y otra información importante para el correcto funcionamiento del aparato. Lea atentamente las instrucciones y consérvelas para usarlas en el futuro.
Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje de red indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de red local.
1. La limpieza regular y el mantenimiento adecuado garantizan resultados óptimos y prolongan la vida útil del aparato.
2. Para evitar daños y lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, los hilos, la ropa, etc.
3. El primer uso de una depiladora puede provocar enrojecimiento o irritación en la piel. Se trata de una reacción normal que desaparecerá rápidamente. Sin embargo, póngase en contacto con su médico si la irritación no desaparece en tres días.
4. Si el producto está dañado, debe ser reparado por un centro de servicio autorizado para evitar riesgos.
5. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Alimentación: Salida: 5Vcc; 1A.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Cuerpo
2. Botón de encendido/apagado
3. Pantalla LED
4. Puerto de carga
5. Botón de liberación
6. Cabezal depilador
7. Luz inteligente
8. Afeitadora corporal
9. Cabezal para la zona del bikini
10. Peine para el cabezal de la afeitadora corporal
11. Accesorios del cabezal depilador
12. Base de apoyo
13. Cable USB
14. Cepillo de limpieza

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES



• Botón de encendido
Presione el botón durante 3 segundos por primera vez para desbloquear la depiladora.
• Botón de bloqueo
Durante el viaje, se puede bloquear presionándolo durante 3 segundos para evitar que se encienda por accidente.
• Botón de velocidad
Se puede presionar nuevamente para elegir la velocidad alta mientras está encendida.

DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY LED



• Indicador de batería restante
Cuando se enciende la cortadora, la pantalla digital indicará la batería restante mediante números.



• Indicador de carga
- Parpadea durante la carga y se ilumina por completo cuando la energía llega al 100 %
- Parpadea cuando la energía baja al 5 % para recordar que es necesario recargar.



• Indicador de velocidad
La depiladora funciona a baja velocidad cuando se enciende por primera vez y se puede cambiar a alta velocidad presionando el botón una segunda vez; el indicador parpadeará.



• Indicador de bloqueo
El indicador de bloqueo parpadea 3 veces cuando se bloquea y desbloquea la cortadora presionando el interruptor continuamente durante 3 segundos.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Asegúrate de que tu piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No uses ninguna crema antes de comenzar a depilarte.
- La depilación es más fácil justo después de bañarte o ducharte. Asegúrate de que tu piel esté completamente seca cuando comiences a depilarte.
- Después de la depilación, puedes aplicar una crema o loción suave para ayudar a reducir la posible irritación de la piel.

CARGA

Este aparato es muy práctico para llevar y se puede cargar en cualquier lugar con el cable USB. Cable USB Carga el dispositivo conectándolo a un banco de energía o adaptador (5V 1A), o computadora. Esto garantiza que puedas encontrar la fuente de carga cómodamente, ya sea en casa o de viaje.

-Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez o después de no usarlo durante un largo período de tiempo.

-Cuando el número de batería restante sea inferior al 5 %, el número y el símbolo de la batería comenzarán a parpadear para recordarte que debes recargar el aparato.

-Cargar, recargar o usar el producto a temperaturas inferiores 10 °C o superiores 35 °C afecta negativamente la vida útil de la batería.

-Apague el dispositivo y conecte el cable de carga USB. La carga se indica mediante la pantalla LED del dispositivo. La cantidad de batería restante y el símbolo de batería parpadean durante la carga.

-La carga completa de la depiladora demora aproximadamente 90 minutos; la cantidad de batería restante indicará 100 % y, mientras tanto, el parpadeo dejará de aparecer. Después de la carga completa, el aparato puede funcionar aproximadamente 60 minutos de forma continua.

-Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de carga USB y el aparato. Y guarde el cable USB.

USO DE LA DEPILADORA POR PRIMERA VEZ

Desempaquete con cuidado la depiladora inalámbrica y retire todo el material de embalaje. Compruebe que ha recibido todos los elementos enumerados en la sección de "descripción de las partes" antes de desechar el embalaje. El envoltorio de plástico puede suponer un peligro de asfixia para los bebés y los niños pequeños, por lo que debe asegurarse de que todos los materiales de embalaje estén fuera de su alcance.

1. Antes del primer uso, limpie el cabezal de depilación/afeitado.
2. Para cambiar los cabezales, separe el cabezal presionando el botón de liberación y tire del cabezal hacia afuera; luego, coloque el cabezal que necesita usar en su lugar. (Fig. 1)



FIG 1



FIG 2

3. Eliga el cabezal adecuado y colóquelo. Utilice el cabezal de afeitado (Fig. 2) para afeitar el vello que tenga más de 5 mm de largo. Utilice el cabezal de depilación (Fig. 1) para eliminar el vello de una longitud óptima de 3-4 mm.
4. Encienda el aparato seleccionando la velocidad deseada. Seleccione la velocidad normal para depilar las zonas donde el vello es más fino, difícil de alcanzar o las zonas con huesos cerca de la superficie de la piel, como las rodillas y los tobillos. La luz inteligente se enciende al instante y brilla mientras el aparato esté encendido. Le permite ver incluso el vello más fino y ofrece un mejor control para una mejor depilación.

USO DE LA DEPILADORA

Colocación y desconexión de los cabezales
1. Para colocar o cambiar los cabezales en la depiladora inalámbrica, pulse el botón de liberación y tira del cabezal.
2. Eliga el accesorio deseado y encaje el cabezal en su lugar.

Encendido y apagado del aparato
1. Para encender el aparato, pulse el botón de encendido/apagado una vez. Y seleccione la velocidad correcta consultando las instrucciones de la "Descripción de los botones".

Depilación, afeitado y recorte
Para una depilación suave y menos dolorosa, utilice el aparato sobre la piel húmeda sin gel de baño. Es normal que se produzca una ligera irritación de la piel después de la depilación. Para obtener mejores resultados, depílese antes de acostarse por la noche; el enrojecimiento o la irritación de la piel suelen desaparecer durante la noche.

NOTA: El aparato solo se puede utilizar como dispositivo inalámbrico; asegúrese de que el cable USB esté desconectado.

1. Cuando se depile (con o sin un accesorio en la cabeza depiladora), coloque el aparato sobre la piel en ángulo.
2. Cuando utilice el aparato con otros cabezales y accesorios que no sean el cabezal depilador, asegúrese de colocar los cabezales y los accesorios de forma plana sobre la piel.
3. Cuando utilice el aparato en zonas sensibles, estire la piel con la mano libre. Cuando utilice el aparato en las axilas, levante el brazo y coloque la mano en la parte posterior de la cabeza para estirar la piel.
4. Mueva el aparato lentamente en dirección contraria al crecimiento del vello.

NOTA: Si mueve el aparato sobre la piel demasiado rápido, es posible que no obtenga un resultado uniforme.
Si el vello mide más de 3-4 mm, córtelo previamente para que la depilación sea más fácil y cómoda.

Cabezal depilador

Puede utilizar el cabezal depilador para depilar las piernas, las axilas y la línea del bikini (Fig. 3). Seleccione la velocidad alta para una depilación más eficaz. Seleccione la velocidad normal para las zonas con poco vello y para las zonas de difícil acceso, como las rodillas y los tobillos.



FIG 3



FIG 4



FIG 5

Aquí hay varios accesorios para el cabezal de la depiladora

i. Tapa de masaje

Puede colocar la tapa de masaje en el cabezal de la depiladora (Fig. 4) para masajear la piel y minimizar la sensación de tirón al depilarse.

ii. Tapa tensora de la piel

Puede colocar la tapa tensora de la piel en el cabezal de la depiladora (Fig. 5). Mantiene la piel tensa durante la depilación para reducir el dolor.

iii. Tapa para zonas delicadas

Puede colocar la tapa para zonas delicadas en el cabezal de la depiladora (Fig. 6) para una depilación más cómoda de las zonas sensibles (p. ej., las axilas y la línea del bikini).

iiii. Tapa facial

Puede colocar la tapa facial en el cabezal de la depiladora (Fig. 7) para una depilación precisa del vello facial (p. ej., por encima del labio superior). No utilice el aparato para depilar las pestañas, las cejas o el vello del cuero cabelludo.



FIG 6



FIG 7

Cabezal de afeitado corporal y peine

Puede utilizar el cabezal de afeitado corporal (Fig. 8) para afeitarse las piernas y el cuerpo. Le permite afeitarse las zonas sensibles y de difícil acceso. Para utilizarlo, sostenga el cabezal de afeitado en ángulo recto con respecto a la piel y deslícelo con una presión mínima en dirección contraria al cabezal.

Puede colocar el peine (Fig. 9) en el cabezal de afeitado corporal para recortar el vello de la zona del bikini a una longitud de 3 mm.



FIG 8



FIG 9



FIG 10

Cabezal recortador para la zona del bikini
Puede utilizar el recortador para la zona del bikini para recortar el vello de la zona del bikini. (Fig. 10)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar, desenchufe el aparato. Retire el cabezal de la unidad como se describe en las instrucciones. (Fig. 1)

i. Con cepillo:
1. Utilice el cepillo de limpieza incluido para limpiar los pelos que quedan en la superficie (fig. 11--13)



FIG 11



FIG 12

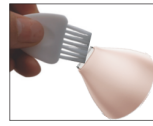


FIG 13

ii. Bajo el agua corriente:
El nivel de impermeabilidad de esta depiladora es IPX6, y también se puede lavar bajo el agua corriente.
1. Sujete el aparato con el cabezal bajo el agua corriente.
2. Retire el cabezal depilador. Agite bien tanto el cabezal depilador como el aparato para asegurarse de que el agua restante gotee.
3. Deje que ambas partes se sequen.
4. Antes de volver a colocarlas, asegúrese de que estén completamente secas.
Nota: El cabezal de afeitado corporal se puede desmontar y limpiar por separado.
1. Retire el cabezal de afeitado corporal (Fig. 14).
2. Enjuague el cabezal de afeitado corporal y el bloque de corte por separado bajo el agua corriente.
3. Deje que el bloque de corte y el marco de lámina se sequen por separado antes de volver a colocarlos.

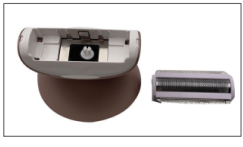


FIG 14

NOTA: Asegúrese de que el cabezal depilador/afeitador esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte el cable USB de la depiladora y apáguela antes de limpiarla.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar