


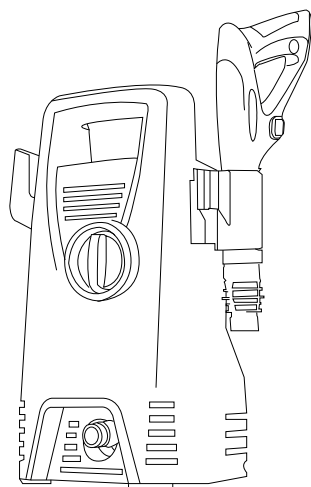

winco.com.ar

winco

HIDRO LAVA DORA W9010

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,


Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

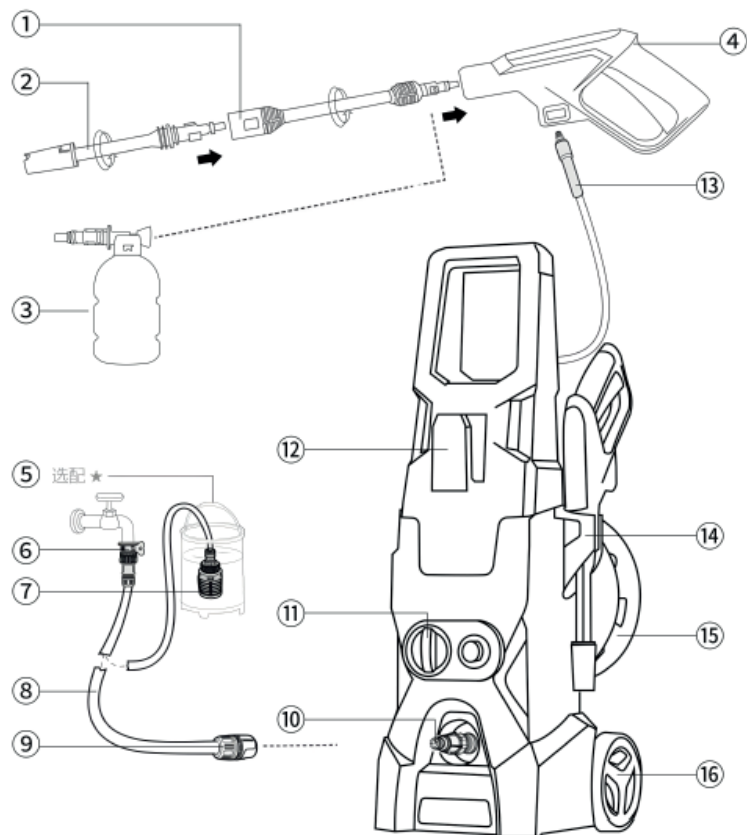

1. Varilla de extensión
2. Boquilla
3. Depósito de espuma
4. Pistola de agua
5. Cubo autocebante *Opcional
6. Adaptador universal
7. Filtro
8. Manguera de entrada de agua

9. Conector rápido
10. Boquilla de entrada de agua
11. Interruptor
12. Soporte para cable
13. Manguera de salida de agua
14. Soporte para pistola
15. Carrete de manguera
16. Conjunto de ruedas (según modelo)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES ⚠

Lea este manual detenidamente antes de usar la máquina para conocer los métodos de funcionamiento y las especificaciones.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

Este manual muestra y explica todos los diagramas pictóricos relacionados con la limpiadora de alta presión y sus componentes.

PELIGRO

Siga estrictamente las instrucciones de seguridad marcadas con este símbolo para evitar lesiones personales graves o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que existe el riesgo de dañar la máquina o sus componentes.

CONSEJO

Este símbolo indica consejos e instrucciones para simplificar el trabajo y garantizar el funcionamiento seguro de la limpiadora de alta presión.

Condición física, sensorial o mental

Esta máquina solo debe ser operada por personal con buena salud física y mental.

Precauciones de seguridad y procedimientos operativos

La alta presión de agua generada por la máquina y la conexión eléctrica son particularmente peligrosas.

No permita que nadie que no haya recibido capacitación sobre el uso de la máquina o que no haya leído este manual de instrucciones la opere.

Los menores no pueden usar la máquina.

Antes de poner en marcha la máquina, inspecciónela cuidadosamente para detectar posibles fallas.

La capa de aislamiento del cable debe estar intacta y sin daños

Los operadores y todo el personal cerca del área de limpieza deben tomar medidas de protección para evitar ser alcanzados por las salpicaduras generadas durante el funcionamiento.

Al limpiar, reparar o reemplazar piezas, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación.

Accesorios y repuestos

Para garantizar la seguridad de la máquina, utilice únicamente repuestos originales de nuestra empresa o repuestos aprobados por nuestra empresa.

Las mangueras de alta presión, los accesorios de tubería y los conectores son extremadamente importantes para la seguridad de la máquina.

¡ADVERTENCIA! Este aparato está diseñado para usarse con agentes de limpieza proporcionados o recomendados por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede tener un impacto adverso en la seguridad del aparato.

¡ADVERTENCIA! No utilice este aparato en el área de actividad de personas a menos que lleven ropa protectora.

No dirija el chorro de agua hacia usted mismo ni hacia otras personas para limpiar ropa, zapatos o calcetines.

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento por parte del usuario.

Los niños o el personal no capacitado no deben usar limpiadores de alta presión ni limpiadores a vapor.

Para garantizar la seguridad del aparato, utilice únicamente accesorios originales proporcionados o aprobados por el fabricante.

¡ADVERTENCIA! Las mangueras y los accesorios de tubería de alta presión son fundamentales para la seguridad del aparato. Utilice únicamente mangueras y accesorios de tubería recomendados por el fabricante.

No utilice este aparato si su cable de alimentación o componentes críticos (por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistolas rociadoras, etc.) están dañados.

Antes de usar la hidrolavadora

PELIGRO

Si el cable de alimentación, las piezas importantes, los dispositivos de seguridad, la manguera de alta presión, la empuñadura de la pistola, los accesorios de la lanza, etc., de la máquina están dañados, no utilice la máquina.

El gatillo de la empuñadura de la pistola debe moverse suavemente y volver automáticamente a su posición inicial al soltarlo.

Mantenga siempre la manguera de alta presión y los accesorios en buen estado (limpios y fáciles de mover) y correctamente ensamblados.

Conexión de agua

La hidrolavadora no es apta para conectarse a tuberías de agua potable.

La conexión de esta máquina a tuberías de agua potable solo está permitida si se instala un dispositivo antirretorno adecuado.

Utilice únicamente agua libre de impurezas. Si existe riesgo de sedimentos en el agua de entrada (por ejemplo, de su propio pozo), se debe instalar un filtro externo.

El voltaje y la frecuencia de la máquina (consulte la placa de características) deben coincidir con el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación.

Se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) para la fuente de alimentación de la máquina; este dispositivo cortará la energía si la corriente de fuga a tierra supera los 30 mA o 30 ms.

Al usar un cable de extensión, preste atención a los riesgos de seguridad, como la entrada de agua y las fugas eléctricas. Las especificaciones del cable de extensión deben ser adecuadas para los requisitos de energía del producto.

Se recomienda usar un enchufe con buena conexión a tierra.

PELIGRO

No utilice este limpiador en áreas donde exista riesgo de explosión.

PROHIBICIÓN

No limpie superficies que contengan amianto utilizando el modo de alta presión.

PROHIBICIÓN

No inhale líquidos que contengan disolventes (como gasolina, fueloil, diluyente de pintura o acetona).

PELIGRO

¡ADVERTENCIA! El pulverizador de alta presión puede ser peligroso si se usa incorrectamente. No dirija el chorro de agua hacia personas, equipos eléctricos con corriente ni hacia el propio aparato.

Sujete firmemente el conjunto de la pistola con ambas manos. Durante el funcionamiento, el conjunto de la pistola se verá afectado por una cierta cantidad de fuerza de retroceso.

PROHIBICIÓN

No utilice esta limpiadora de alta presión a temperaturas inferiores a 0 °C.

PRECAUCIÓN

No ponga en marcha la máquina congelada.

Los daños causados por las heladas no están cubiertos por la garantía.

ADVERTENCIA


Para aparatos fijos destinados a su uso en habitaciones secas e independientes y limpiadoras de vapor destinadas únicamente a uso en exteriores, las instrucciones de instalación deben incluir la siguiente precaución: "No salpique ni enjuague (el aparato)".

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal profesional del fabricante o de su departamento de servicio.

¡ADVERTENCIA! Utilice una fuente de alimentación fija equipada con un interruptor de fusible y un interruptor de protección contra corriente residual, y asegúrese de una conexión a tierra fiable. Tenga en cuenta que el calibre del cable y las especificaciones del enchufe deben coincidir con la potencia del dispositivo.

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de una falla o descarga eléctrica, la conexión a tierra proporciona el camino de menor resistencia para la corriente, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable con un conductor de puesta a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente adecuada, y la toma de corriente debe estar correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales.

PASOS DE USO

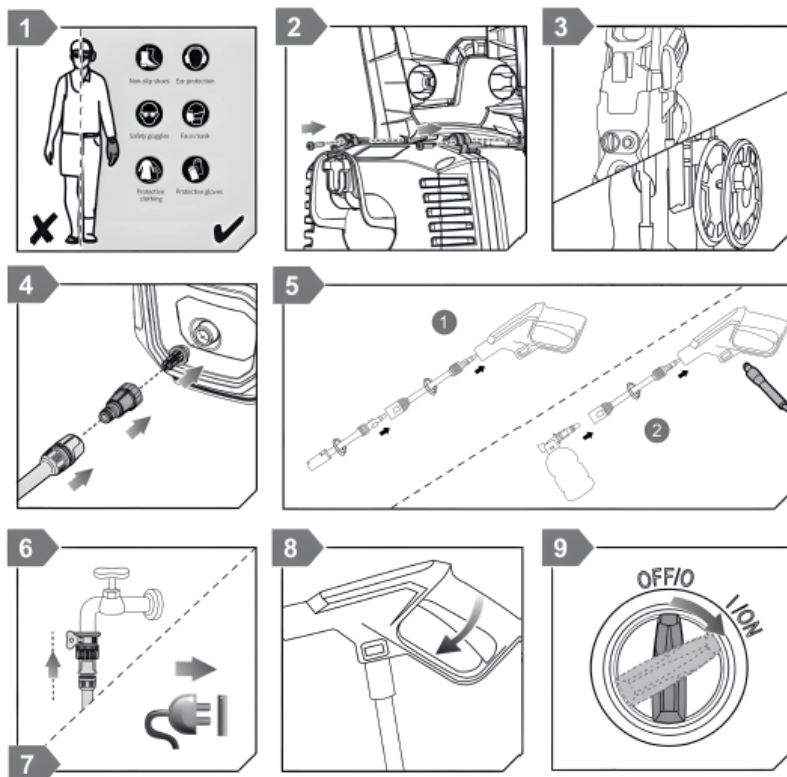

1 Asegúrese de protegerse al operar la máquina. Use zapatos con suelas antideslizantes. Durante el funcionamiento, debe usar gafas de seguridad, protección auditiva y ropa protectora.

2 Instalación del mango

3 Instalación del soporte de la pistola y el soporte del cable

4 Conexión de la entrada de agua a la boquilla de entrada de agua y a la manguera de entrada de agua

5 Conexión del mango de la pistola a la boquilla de abanico/boquilla conica, botella de espuma y manguera de alta presión.

6 Conexión de la manguera de entrada de agua al grifo.

7 Conexión de la fuente de alimentación.

8 Suelte el seguro y presione el gatillo.

9 Encienda el interruptor.

FUNCIONAMIENTO DE LA HIDROLAVADORA WINCO

Instalación de accesorios

El filtro de entrada de agua siempre debe estar instalado para filtrar arena, cal y otras impurezas, ya que estas sustancias dañarán la válvula de la bomba.

Conexión de la manguera de alta presión

Alinee la manguera de alta presión con el manguito de la válvula de la pistola y presione firmemente hacia adentro para completar la conexión.

Alinee la manguera de alta presión con la salida de agua de la máquina y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente apretada.

Instalación del conjunto de la pistola

Inserte el conjunto de la manguera de alta presión en la interfaz del conjunto de la pistola y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que las piezas estén completamente acopladas y no se caigan.

Conexión de agua

Conexión a una fuente de agua de baja presión

La máquina también puede funcionar en modo autocebante, lo que significa que se puede conectar a depósitos de agua, ríos, lagos, estanques, etc. Al extraer agua de tuberías principales de agua no potable, no se requiere ningún dispositivo de prevención de reflujo.

Al conectar la máquina a una fuente de agua de baja presión para su funcionamiento, asegúrese de utilizar un dispositivo de filtración externo para evitar la entrada de impurezas. La longitud máxima de la manguera de entrada de agua debe ser de 3 metros.

Utilice el nuevo conjunto de manguera suministrado con el aparato;

* Los conjuntos de manguera antiguos no se pueden reutilizar.

La máquina está diseñada para extraer agua desde un máximo de 50 cm por encima del nivel del agua.

Coloque la máquina a un máximo de 0,5 metros por encima del nivel del agua.

Desconecte la manguera de alta presión de la salida de agua.

Asegúrese de que la rejilla del filtro de entrada de agua esté colocada correctamente, conecte la manguera de entrada de agua y asegúrese de que esté bien sujeta a la entrada de agua.

Encienda la máquina pulsando el botón de encendido.
Espere hasta que salga un flujo constante de agua por la salida de agua.
Apague la máquina y conecte la manguera de alta presión y el conjunto de la pistola.

Conexión a una fuente de agua a presión

La presión máxima en la entrada de agua es de 0,7 MPa/7 bar y la temperatura máxima es de 40 °C (ver la placa de características).

-Verifique que el filtro esté instalado en la manguera de entrada de agua y que no esté obstruido.

-Use el conector rápido para conectar la manguera de agua a la canilla.. Abra el suministro de agua.

Antes de conectar la manguera de agua a la máquina, deje que el agua fluya primero a través de la manguera para evitar que la suciedad entre en la máquina.

Cierre el suministro de agua y conecte la manguera de agua a la entrada de agua.

PUESTA EN MARCHA

Antes de comenzar la operación de limpieza, verifique que la máquina esté en posición vertical y colocada sobre una superficie plana.

¡No coloque la máquina sobre suelo con pasto alto



-Conéctela a la fuente de alimentación. El voltaje y la frecuencia de la máquina (consulte la placa de características) deben coincidir con los de la fuente de alimentación.

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.


Abra el suministro de agua.

Suelte el seguro del gatillo. Cuando la hidrolavadora no esté siendo atendida, recuerde desenchufar el cable de alimentación, apagarla y luego bloquear el gatillo.

Tire del gatillo del mango del rociador para dejar salir el agua hasta que no quede aire en la manguera.

Encienda la máquina pulsando el botón de encendido. Antes de poner en marcha la máquina, conecte correctamente el suministro de agua. ¡Hacer funcionar la máquina sin agua la dañará! No cubra los orificios de ventilación durante el uso.


PASOS PARA LAVAR EL COCHE

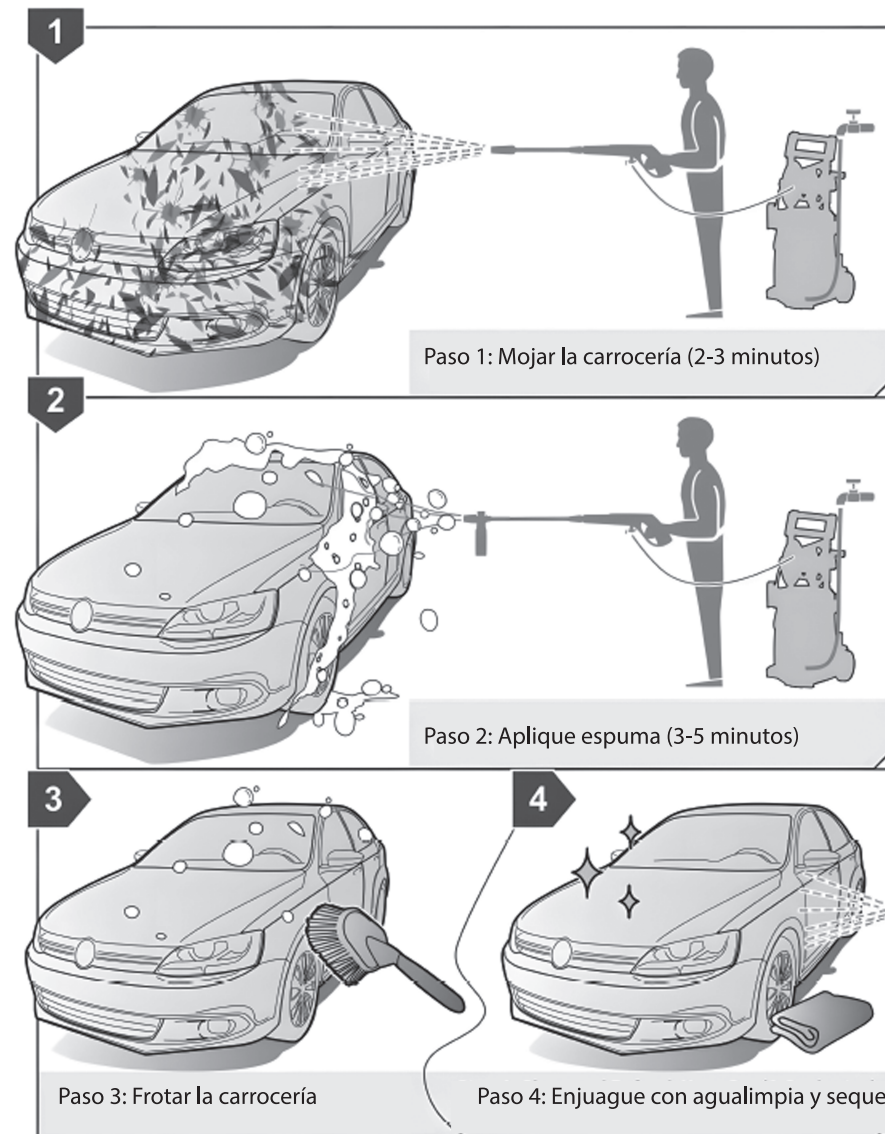

** SOLO para uso doméstico.

DESPUÉS DEL USO

Desmonte y guarde el equipo de esta manera después de limpiarlo

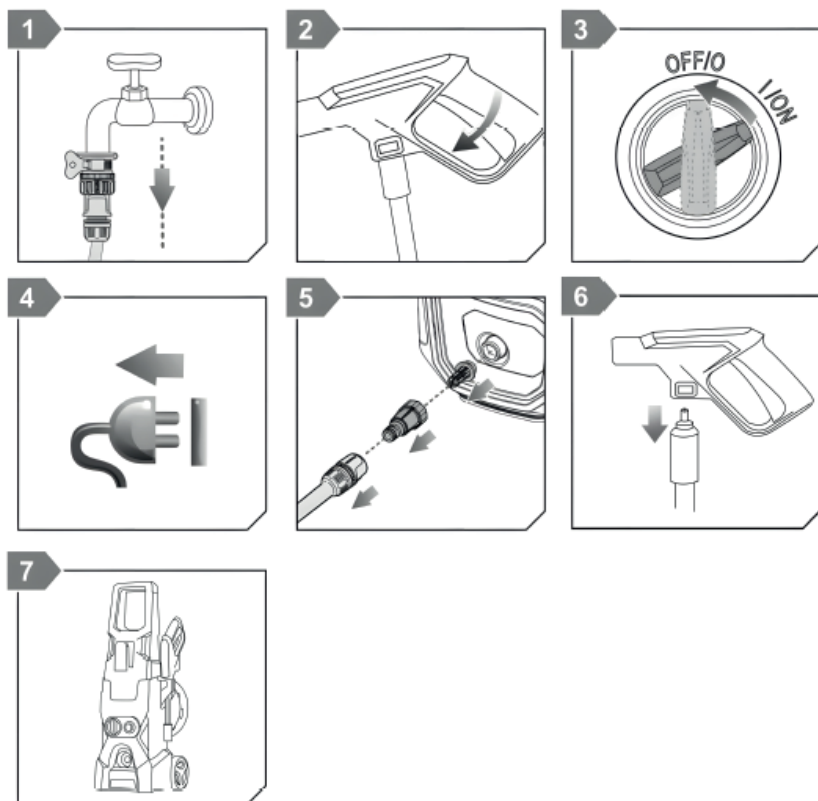

- 1 Cierre el suministro de agua
- 2 Suelte el seguro y presione el gatillo para drenar el agua restante
- 3 Apague el interruptor
- 4 Desconecte la fuente de alimentación
- 5 Retire la manguera de entrada de agua de la entrada de agua
- 6 Desconecte la manguera de alta presión del mango de la pistola
- 7 Guarde los accesorios

DESPUÉS DE USAR LA HIDROLAVADORA

Después de terminar el trabajo

Cuando la máquina no esté supervisada, asegúrese de apagarla y desenchufarla.

Desconecte la manguera de entrada de agua entre la máquina y el suministro de agua.

Después de usar la máquina y antes de guardarla, asegúrese de drenar cualquier resto de agua de la bomba, la manguera de entrada de agua y los accesorios.

¡Guarde la hidrolimpiadora en interiores, en un lugar libre de heladas! Si la máquina se congela por negligencia, es necesario comprobar si está dañada.

Detención de la hidrolavadora

Cierre el suministro de agua, apriete el gatillo de la pistola y deje que la máquina funcione hasta que no salga más agua de la boquilla.

Detenga la máquina pulsando el botón de apagado.

Desenchufe la máquina de la toma de corriente, enrolle el cable de alimentación y colóquelo en el soporte para cables.

Afloje la interfaz para retirar la manguera de alta presión. También puede retirar la manguera de alta presión pulsando el botón de la válvula de la pistola.

Afloje la interfaz para retirar la manguera de entrada de agua.

Coloque el conjunto de la pistola y los demás accesorios en el soporte .

Limpieza de la boquilla de entrada de agua

Dependiendo del uso, limpie el filtro de entrada de agua regularmente, al menos una vez al mes o con mayor frecuencia.

Afloje y limpie con cuidado el filtro de entrada de agua con un destornillador (o alicates de punta fina). Antes de volver a instalarlo, compruebe si el filtro de entrada de agua está dañado.

Limpieza de la boquilla

La obstrucción de la boquilla provocará una presión excesiva en la bomba.

Solo cuando la boquilla esté desconectada y la máquina esté detenida, debe utilizar la herramienta de limpieza de la boquilla (pasador).


Desconecte la lanza y enjuague la boquilla en sentido inverso con agua.

Limpieza de las aberturas de ventilación de la máquina

La máquina debe mantenerse limpia para permitir que el aire frío pase libremente a través de las aberturas de ventilación de la máquina.

Lubricación de las juntas

Para garantizar una conexión fácil y evitar que las juntas tóricas se sequen, todos los tipos de conectores deben lubricarse regularmente.

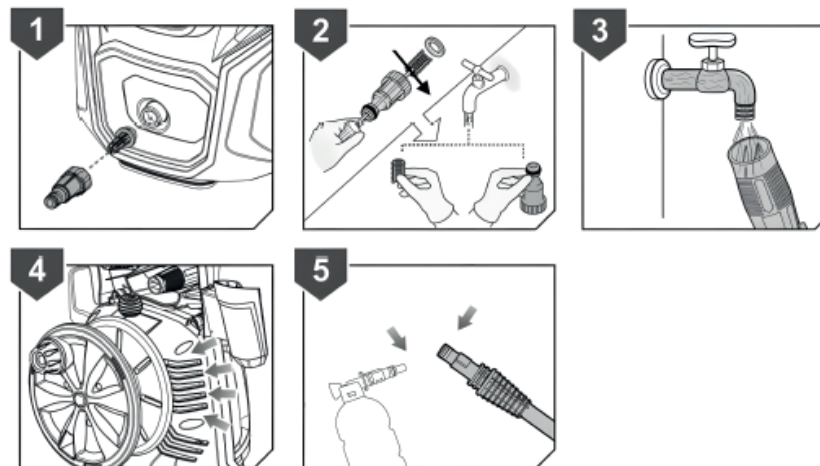

- 1 Retire la boquilla de entrada de agua
- 2 Limpie la boquilla de entrada de agua
- 3 Limpie la boquilla
- 4 Mantenga limpias las aberturas de ventilación
- 5 Aplique aceite para lubricar las conexiones

MANTENIMIENTO

Para garantizar que la hidrolavadora tenga una larga vida útil y funcione sin fallos, siga estas recomendaciones:

-Antes de la instalación, limpie la manguera de entrada de agua, la manguera de alta presión, la lanza y los accesorios. Retire el polvo y la arena de los conectores, enjuague la botella de limpieza y su boquilla, limpie la boquilla de la lanza y mantenga el filtro de entrada de agua limpio y sin obstrucciones.

Mantenimiento y reparación

Antes de realizar el mantenimiento, la limpieza o las reparaciones, asegúrese de desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Las reparaciones deben realizarse en los puntos de servicio autorizados de nuestra empresa utilizando repuestos originales de nuestra empresa.

Si la máquina presenta problemas (por ejemplo, no arranca/se detiene, vibra, fluctuaciones de presión, ruido inusual del motor, fusibles quemados o no sale agua), apague la máquina inmediatamente y desconecte la alimentación. Luego, consulte la tabla de solución de problemas en el manual o comuníquese con su distribuidor local.

Los clientes tienen prohibido modificar la estructura original de los productos de nuestra empresa o el método de conexión del cable de alimentación.

ESPECIFICACIONES

HIDROLAVADORA

Marca: WINCO Modelo: W9010

Características: 220Vca; 50Hz; 1300W; Clase II; IPX5

Presión máx. admisible: 120 bar

Presión máx. servicio: 65 bar

Presión máx. alimentación: 5,0 bar

Caudal máx.: 7,5L/min

Caudal nominal: 4,6L/min

Temperatura del agua: 5°- 35°

Temperatura máx.: 40°

SINTOMA	POSIBLE SOLUCIÓN
La máquina no arranca	La máquina no está conectada a la corriente Toma de corriente defectuosa Fusible fundido Cable de extensión defectuoso
La presión de la máquina fluctúa	La bomba aspira aire Objeto extraño, obstrucción o atasco dentro de la bomba Anillo de sellado de la bomba desgastado
La máquina se detiene	Fusible fundido Fuente de alimentación incorrecta Protección térmica activada Obstrucción parcial de la boquilla
El fusible se quema	El fusible es demasiado fino
La máquina vibra	Aire en la manguera de entrada de agua/bomba Suministro de agua insuficiente La fuente de agua no cumple con las especificaciones requeridas (ver placa de características) La manguera de entrada de agua es larga y delgada Obstrucción parcial de la boquilla Filtro obstruido Manguera de entrada de agua doblada
La máquina arranca y se detiene sola con frecuencia	Fuga de la bomba/lanza/mango de la pistola
La máquina arranca pero no sale agua	La bomba aspira aire Objeto extraño, obstrucción o atasco dentro de la bomba Anillo de sellado de la bomba desgastado

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
 Artículo adquirido: Nombre del propietario:
 Tipo y nro. de documento: Domicilio:
 Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

