CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICALES DE WINCO EN ARGENTINA

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

winco®

VENTILADOR PISO
W912



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

*Imágenes y descripción, sujetas a cambios debido a constantes mejoras.


www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser remplazado por el fabricante o personal calificado para evitar daños.
2. Para evitar riesgo de fuego o descarga eléctrica no utilice la unidad con un dispositivo de control externo.
3. La unidad no ha sido diseñada para ser utilizada por niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
5. Asegúrese que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla de protección.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Rejilla frontal
2. Aspas
3. Rejilla posterior
4. Motor
5. Interruptor
6. Pie
7. Cobertor de la base
8. Tornillos
9. Base

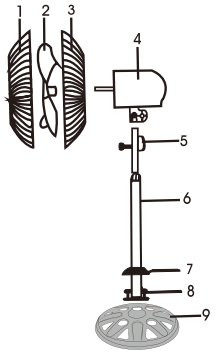

FUNCIÓN DEL VENTILADOR ELÉCTRICO

a) Asegúrese de que el voltaje utilizado se corresponda con el voltaje indicado.
b) Gire el control de velocidad a las velocidades seleccionadas: 0 (apagado) y velocidades 1, 2, 3, que son lenta, media y rápida.
c) Ajuste el ventilador a la altura que prefiera empujando el protector de inclinación.
d) Nunca toque las aspas con las manos ni con ningún objeto.
e) No tire del cable con demasiada fuerza. Si se daña después de un uso prolongado, llévelo a reparar por un electricista calificado.

LIMPIEZA


- Desconecte el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Retire con cuidado la protección y las aspas. No golpee las aspas.
- Utilice un paño suave con jabón suave para limpiar y luego pula con un paño seco.
- Nunca utilice ningún líquido corrosivo que pueda dañar la pintura, el metal o el plástico.
- Vuelva a colocar las aspas de forma segura y bloquee la protección antes de usar.



Rotaciòn de 360°



Colocar el tubo de soporte a la base redonda y fijar con los 4 tornillos

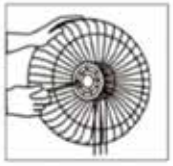

Unir la rejilla posterior a la unidad del motor con los tornillos



Fijar las aspas al motor



Colocar la unidad de motor al pie



Ajuste la altura del ventilador al nivel deseado

CA 220v~ 50Hz; 65W Clase: I