



**winco<sup>®</sup>**

PARLANTE

W260 \_\_\_\_\_

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA

[www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor lea detenidamente este manual de instrucciones antes de operar la unidad.

Si presenta algún problema con el producto, contacte al servicio técnico para su revisión y/o reparación.

No utilice la unidad en baños, ambientes húmedos o con temperaturas elevadas.

Si el producto no va a ser utilizado durante un período prolongado, se recomienda cargar su batería cada tres meses, para prolongar su vida útil.

No coloque cerca ni sobre ella objetos que contengan líquidos como ser vasos, floreros, etc.

No coloque la unidad sobre mantas, sillones, cama ni bloquee los orificios de ventilación.

## CARGA Y MANTENIMIENTO


Esta unidad puede funcionar con una batería de iones de litio incorporada que se puede recargar con un adaptador de corriente. Cuando lo use por primera vez, cargue la unidad durante 3 a 4 horas para que esté completamente cargada.

Durante el uso, si el sonido o la luz LED comienza a indicar que la batería está baja, recárguela.

No deje que el producto se descargue por completo cuando no esté en uso durante mucho tiempo. Debe cargarse cada 3 o 4 meses.

Asegúrese de que los ajustes de voltaje y corriente de la fuente de alimentación sean adecuados.

## PANEL DE CONTROL

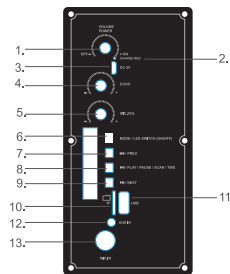

1. **VOLUMEN/ENERGÍA:** Gire la perilla en sentido horario para encender la unidad e incrementar el volumen. Gire en sentido antihorario para disminuir el volumen o apagar la unidad.
2. **INDICADOR DE CARGA.** El led rojo se enciende durante el proceso de carga y se apaga cuando la batería se encuentra completamente cargada.  
**ADVERTENCIA: Por favor, use un cargador 5V solamente. Un voltaje más alto podría dañar la unidad.**
3. **CC 5V1A:** Entrada para cable de carga. Apague la unidad durante el proceso de carga.
4. **ECO:** Gire la perilla para ajustar al nivel deseado.
5. **VOLUMEN MICRÓFONO:** Gire para ajustar el micrófono.
6. **MODO/LED (ON/OFF):** Presione para seleccionar conexión inalámbrica, auxiliar o FM. Mantenga presionado para encender o apagar la iluminación led.

## PANEL DE CONTROL

7. ◀◀ / ANTERIOR: Presione para reproducir la pista anterior. En modo FM, presione para seleccionar la próxima estación.
8. ▶▶ / REPRODUCIR/PAUSA/TWS: Presione para reproducir, presione nuevamente para pausar. Mantenga presionado para conectar con otro parlante mediante la función TWS.
9. ▶▶ / SIGUIENTE: Presione para reproducir la pista siguiente, en modo FM, presione para seleccionar la estación siguiente. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
10. TF: Inserte una tarjeta para reproducir su contenido. Al colocar una tarjeta, la unidad automáticamente la leerá.
11. USB: Conecte un dispositivo USB para reproducir su contenido.
12. AUXILIAR: Conecte un dispositivo para reproducir por el parlante.
13. MICROFONO: Conecte un micrófono.

## CONEXIÓN INALÁMBRICA

1. Encienda su dispositivo bluetooth.
  2. Encienda el parlante y coloque en modo "conexión inalámbrica"; la unidad automáticamente entrará en modo de sincronización.
  3. Localice y seleccione WINCO W260 en su dispositivo.
- Nota: Puede enlazar teléfono celular, tablet o computadoras.

## CONEXIÓN TWS

Por favor, prepare las 2 unidades a conectar, encienda ambas y coloque en modo BT.

1. Mantenga presionado el botón "Play/Pause" de las 2 unidades al mismo tiempo. Las unidades entran en modo TWS y se conectan automáticamente.
2. Conecte su bluetooth con la unidad, ya puede reproducir la música.
3. Para salir del modo TWS, mantenga presionado "Play/Pause".

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

**WINCO** garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

**WINCO** y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....  
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....  
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....  
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS  
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE  
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO  
service@winco.com.ar

<https://www.winco.com.ar/technical-service>

